

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Структурированная кабельная сеть

696/П-24-АНО-Р-СКС

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Структурная схема СКС	
3	План расположения оборудования в подвале	
4	План расположения оборудования на 1 этаже	
5	План расположения оборудования на 2 этаже	
6	План расположения оборудования на 3 этаже	
7	План расположения оборудования на 4 этаже	
8	Расчет ИБП	
9	Типовая схема подключения оборудования	
10	Типовая схема крепления слаботочных лотков	
11	Типовая схема крепления заземления слаботочных лотков	
12	Схема монтажа лотков	
13	Схема прокладки кабеля к рабочим местам	
14	Схема монтажа оконечных розеток	
15	Схема распиновки HDMI кабеля	
16	Схема распиновки USB 3.0 типы A и B	
17	Схема компоновки шкафов	
18	Типовая схема маркировки оборудования	
19	Кабельный журнал	




Проектом предусматривается устройство системы СКС в соответствии с ВСН 60-89, СП 134.13330.2021 и инструкцией по проектированию систем связи, информации и диспетчеризации объектов. СКС представляет собой универсальное и гибкое решение задачи создания коммуникационной инфраструктуры помещений. При перемещении служб и персонала внутри помещений достаточно сделать необходимые переключения на коммутационных панелях. Для нужд создаваемой СКС предусмотрены проектируемые серверные телекоммуникационные шкафы 4U и 42U, которые устанавливаются в серверных помещениях 1 и 3 этажей. Шкафы снабжаются патч-панелями, оптическими панелями, органайзерами и ИБП. Рабочие места оборудуются однопортовыми розетками, для создания wi-fi сети на потолок или на стену устраивается кабельный вывод для подключения точки wi-fi напрямую, для подключения видеокamer(подробнее см. раздел СОТ) на потолок устраивается кабельный вывод для подключения к видеокamerам напрямую, для прочего оборудования на стены устанавливаются однопортовые розетки скрытого монтажа. Розетки устанавливаются на высоте указанной на плане от УЧП по аналогии с электро-розетками или в подпольных лючках, подпольные лючки учтены в разделе ЗОМ. Телекоммуникационные розетки устанавливаются на расстоянии не более стандартной длины аппаратного шнура активного оборудования рабочего места от места его расположения. Телекоммуникационные розетки устанавливаются на одной высоте и на расстоянии не более 1000мм от электрических розеток. Распределительные абонентские сети от патч-панелей в шкафу до компьютерных розеток выполняются кабелем U/UTPn2(A)-LSLTX -4x2x0.52 кат 5е. В розетки RJ-45 подключается различное оборудование: телефонные аппараты (розетки телефонизации), компьютеры, оргтехника (принтеры, МФУ) и т.д. Прокладка кабелей сетей связи осуществляется: по горизонтали: – открыто по металлическим листовым перфорированным лоткам, при его наличии, при отсутствии в трубах гладких ПВХ-25мм/32мм, трубы прокладываются открыто; – опуски к розеткам выполняются в трубах ПВХ-25мм/32мм в штробах стен. Лотки размером (300х100) мм и (100х50) мм прокладываются по коридорам с креплением к стенам на высоте 0.3м от перекрытий или к потолку.


Кабеленесущие конструкции учтены с запасом 40% для развития системы СКС и проложены отдельно от кабеленесущих конструкций электрических сетей (по разным сторонам коридоров). Кабельные трассы проложены на безопасном расстоянии от источников ЕМІ (электромагнитные помехи), без натяжения кабеля и резких изгибов, согласно п.8.8.1 ГОСТ Р 53246.2008; на расстоянии 0.25м от силовых кабелей, согласно п.4.4.6.2 ГОСТ Р 50571.4.44-2019 и с учетом требований ГОСТ Р 50571.5.52-2011.Прохождение кабельных трасс через перегородки и перекрытия выполняются в фиксированных гильзах, выполненные из гладких труб ПВХ d-25мм. Зазоры между кабелями и гильзой заполнить из легко удаляемого негорючего материала (герметик АМ-05), для удобства замены или прокладки нового кабеля. Лотки СКС заземлить на главную шину заземления, смотри раздел «Система электроснабжения». В Шкафах устанавливаются патч-панели 24 порта и 48 портов. Панели оптические и источники бесперебойного питания. В качестве активного оборудования в шкафы устанавливаются: -Коммутатор ядра; -Маршрутизатор; -Сервер; -Цифровая АТС; -Сервер видеонаблюдения; -Коммутаторы 24 порта и 48 портов уровня L3 для розеток СКС; -Коммутаторы 24 порта и 48 портов уровня L3 с PoE для Wi-Fi точек, видеокamer, телефонных аппаратов и прочего оборудования;

В помещении охраны на первом этаже устанавливается шкаф ШТ ИС ПП, для размещения оборудования подсистемы “Проход и питание” подробнее см. раздел СКУД. Опуски к розеткам прокладываются штробах. Для прохождения кабелей к рабочим местам в полу, заложить в штробах стяжки пола трубы гладкие пластиковые. Все изделия и материалы, используемые для организации кабельных каналов (закладных), изготовлены в соответствии с требованиями стандарта NPEN ISO 9001:2000 (контроль качества) и NPEN ISO 14001 (охрана окружающей среды), имеют международные сертификаты по электро- и пожаробезопасности, а также сертификаты соответствия Госстандарта России. Напольные лючки, подводы электропитания в ШТ и кабели заземления учтены разделом 465/П-25-АНО-Р-ЗОМ. Электропитание и заземление По степени надежности электроснабжения сети СКС относятся ко 2-ой категории потребителей. Для оборудования предусмотрены источники бесперебойного питания. Заземление оборудования в стойках произвести к шине заземления шкафа. Лотки и шкафы заземлить в соответствии с разделом ЗОМ. Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. Сведения об организации производства и ведении монтажных работ: Монтаж системы рекомендуется проводить в следующей последовательности: – подготовительные работы; – монтаж распределительных кабельных линий; – установка оборудования. -Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил. -Регламенты обслуживания должны быть разработаны Заказчиком в соответствии с действующими правилами и инструкциями заводов-изготовителей.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ФЗ ТРoТПБ	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”	
СП 134.13330.2022	«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»	
СП 59.13330.2020	«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	
ГОСТ 31565-2012	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок и потребителей	
Прилагаемые документы		
2-28-56KP-25П-СКС.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
Приложение А	Типовые решения подключения оборудования к инженерным сетям при разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт зданий образовательных организаций	

						696/П-24-АНО-Р-СКС				
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев							Р	1	
Проверил.	Гулько					Структурированная кабельная сеть				
Н. контр.	Гулько					Общий лист данных				

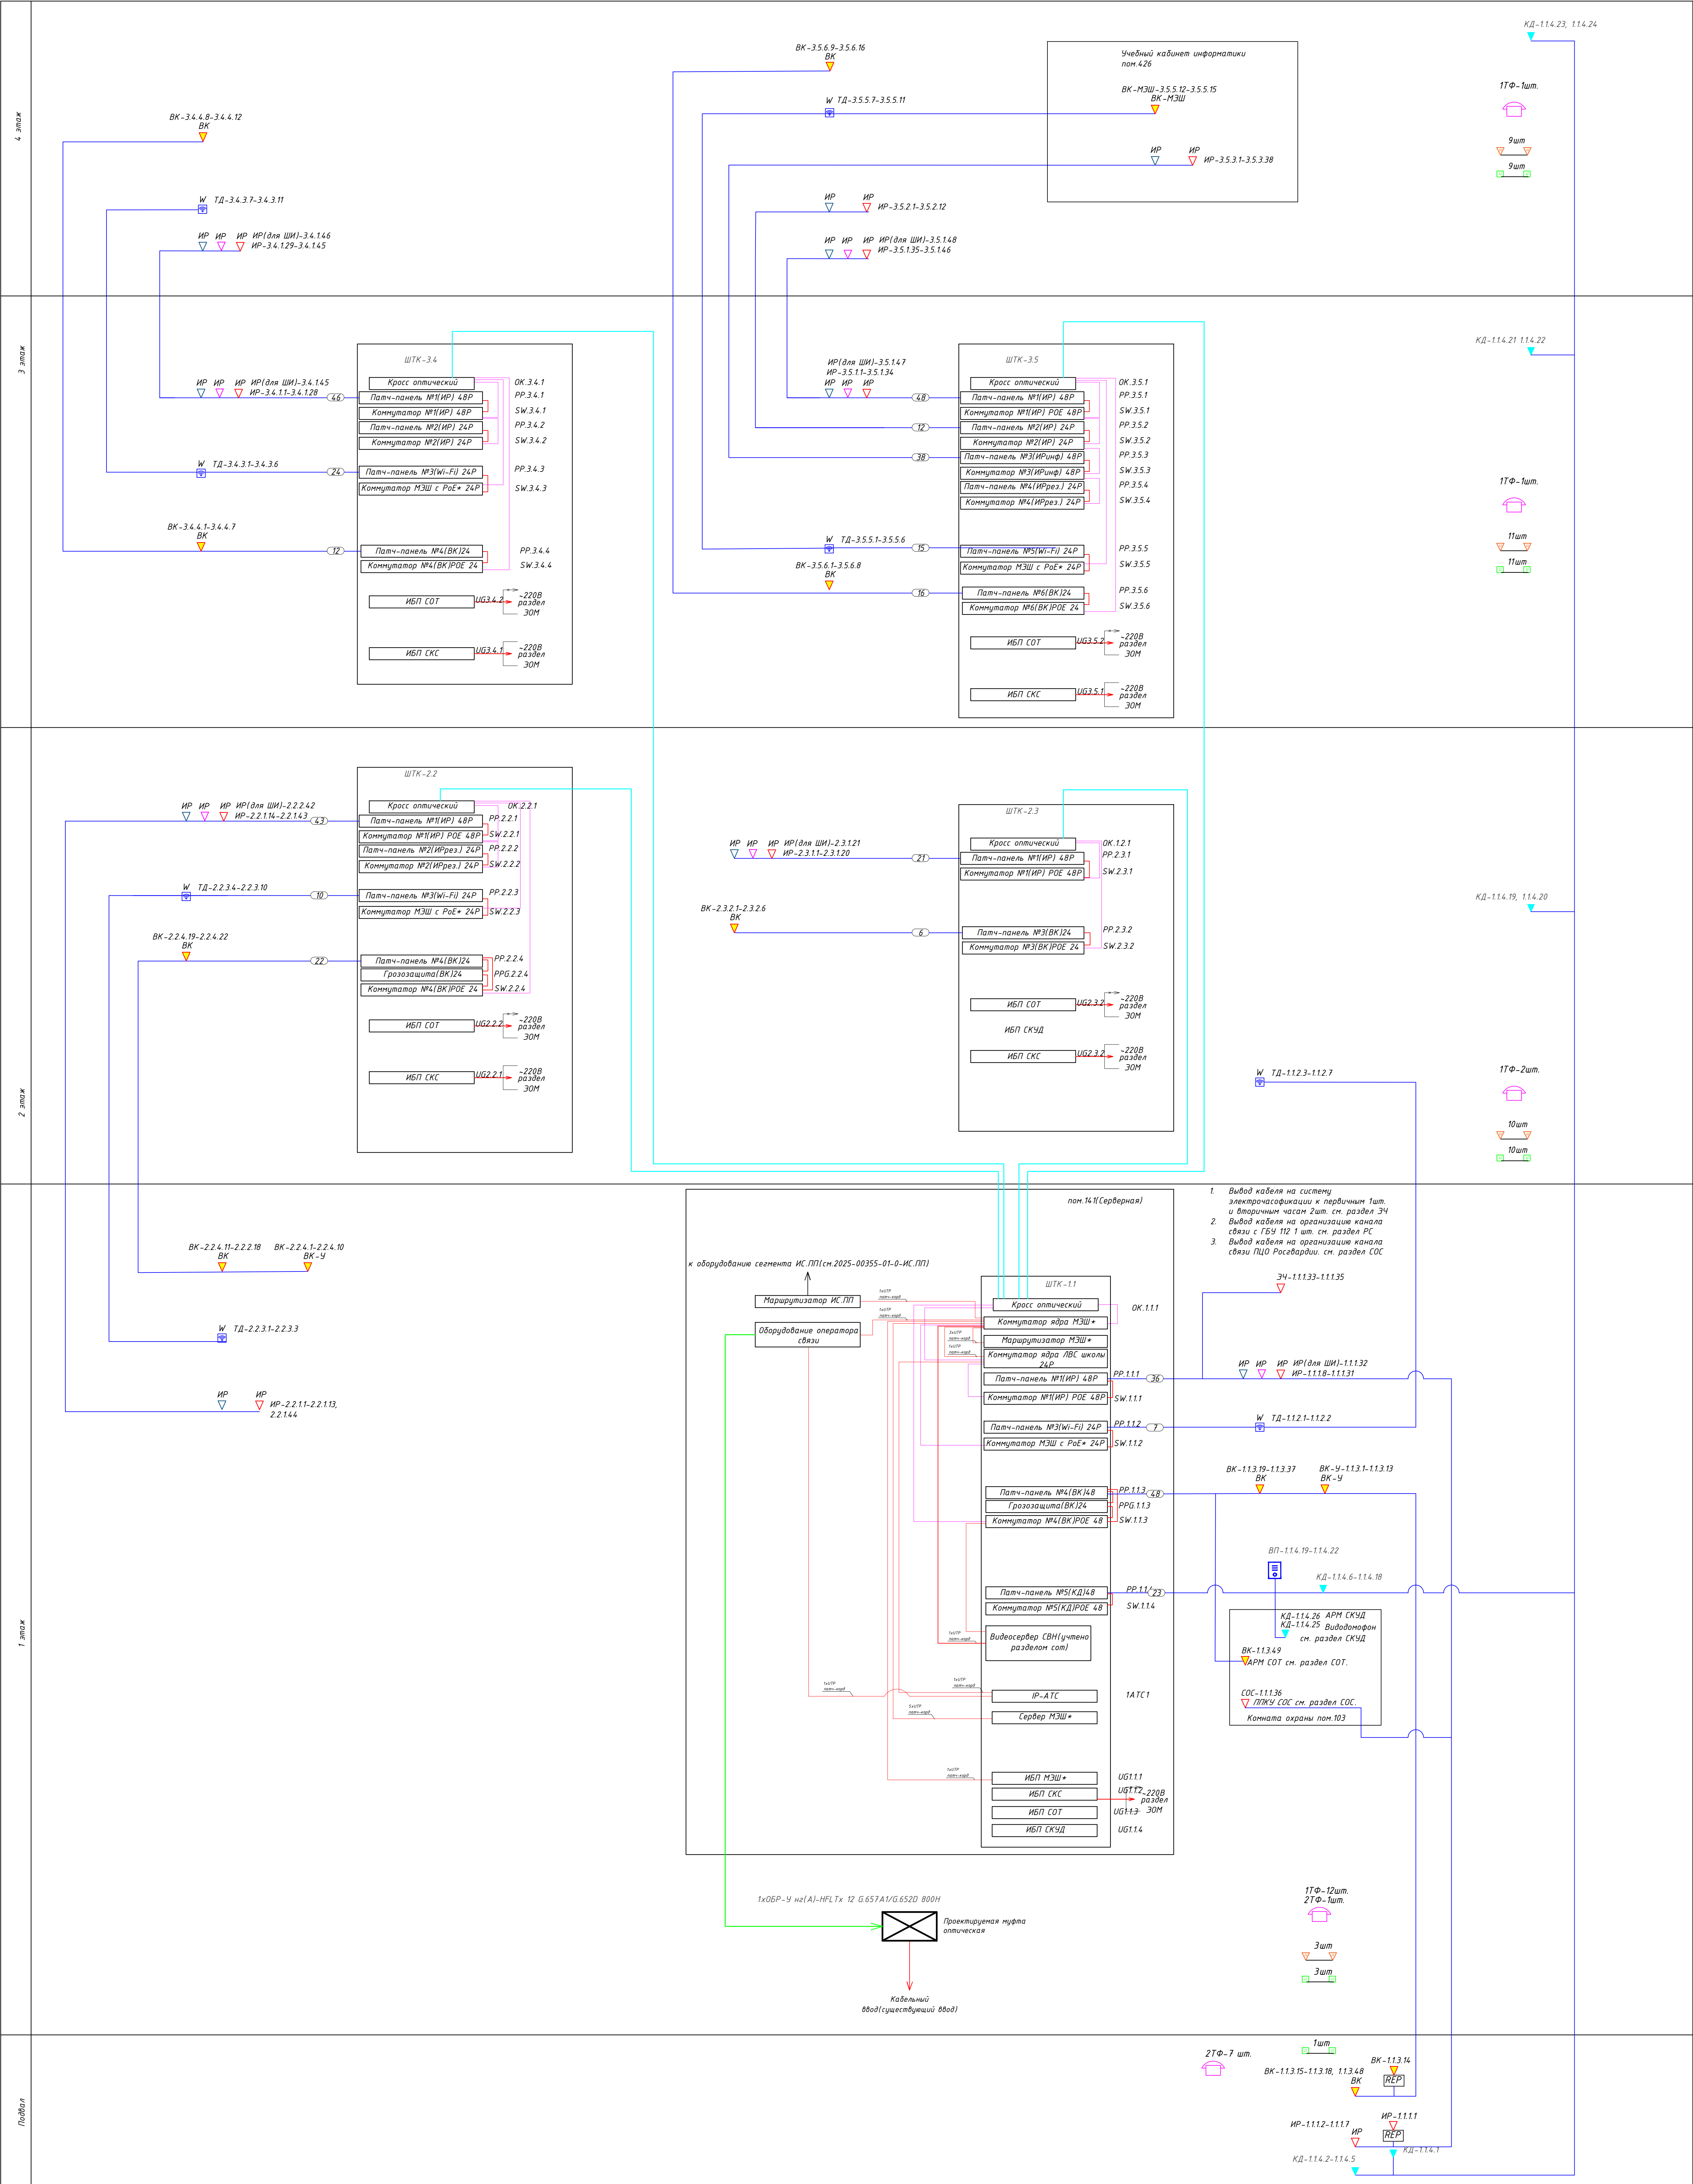

Условные графические обозначения

ВК Видов кабель U/UTP на(А)-LSL Tx-4x2x0,52cat.5e для подключения видеокон. СОТ(учитены в СОТ)

ИР-п.х.у.з ИР для подключения интерактивных устройств, где п-номер этажа, х-номер ШТК, у-номер патч-панели, з-номер порта.
ШМ-п.х.у.з ИР для подключения школьного информатора, где п-номер этажа, х-номер ШТК, у-номер патч-панели, з-номер порта.
ИР-п.х.у.з ИР где п-номер этажа, х-номер ШТК, у-номер патч-панели, з-номер порта.
Ип.х.у.з ИР для Wi-Fi где п-номер этажа, х-номер ШТК, у-номер патч-панели, з-номер порта.

Розетка HDMI

Розетка USB

ШТК Телекоммуникационный шкаф с указанием номера.

Кабель типа U/UTP на(А)-LSL Tx-4x2x0,52cat.5e

Кабель волоконно-оптический.

ИР телефонный аппарат

Патч-корд RJ-45


Патч-корд оптический

Портативный Ethernet

КД для подключения точек доступа СКЧД, где п-номер этажа, х-номер ШТК, у-номер патч-панели, з-номер порта.


Примечание:
Оборудование поставляется ДИТ

				696/П-24-АНО-Р-СКС			
				Капитальный ремонт Государственного Бюджетного			
				Образовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282			
				«Специализация по профилю «Информатика»			
Изм.	Кол.ч.	Лист	Издок	Подпись	Дата	Стандарт	Лист
Разработчик	Кол.ч.	Лист	Издок	Подпись	Дата	Стандарт	Лист
Проверен	Кол.ч.	Лист	Издок	Подпись	Дата	Стандарт	Лист
И. номер	Кол.ч.	Лист	Издок	Подпись	Дата	Стандарт	Лист

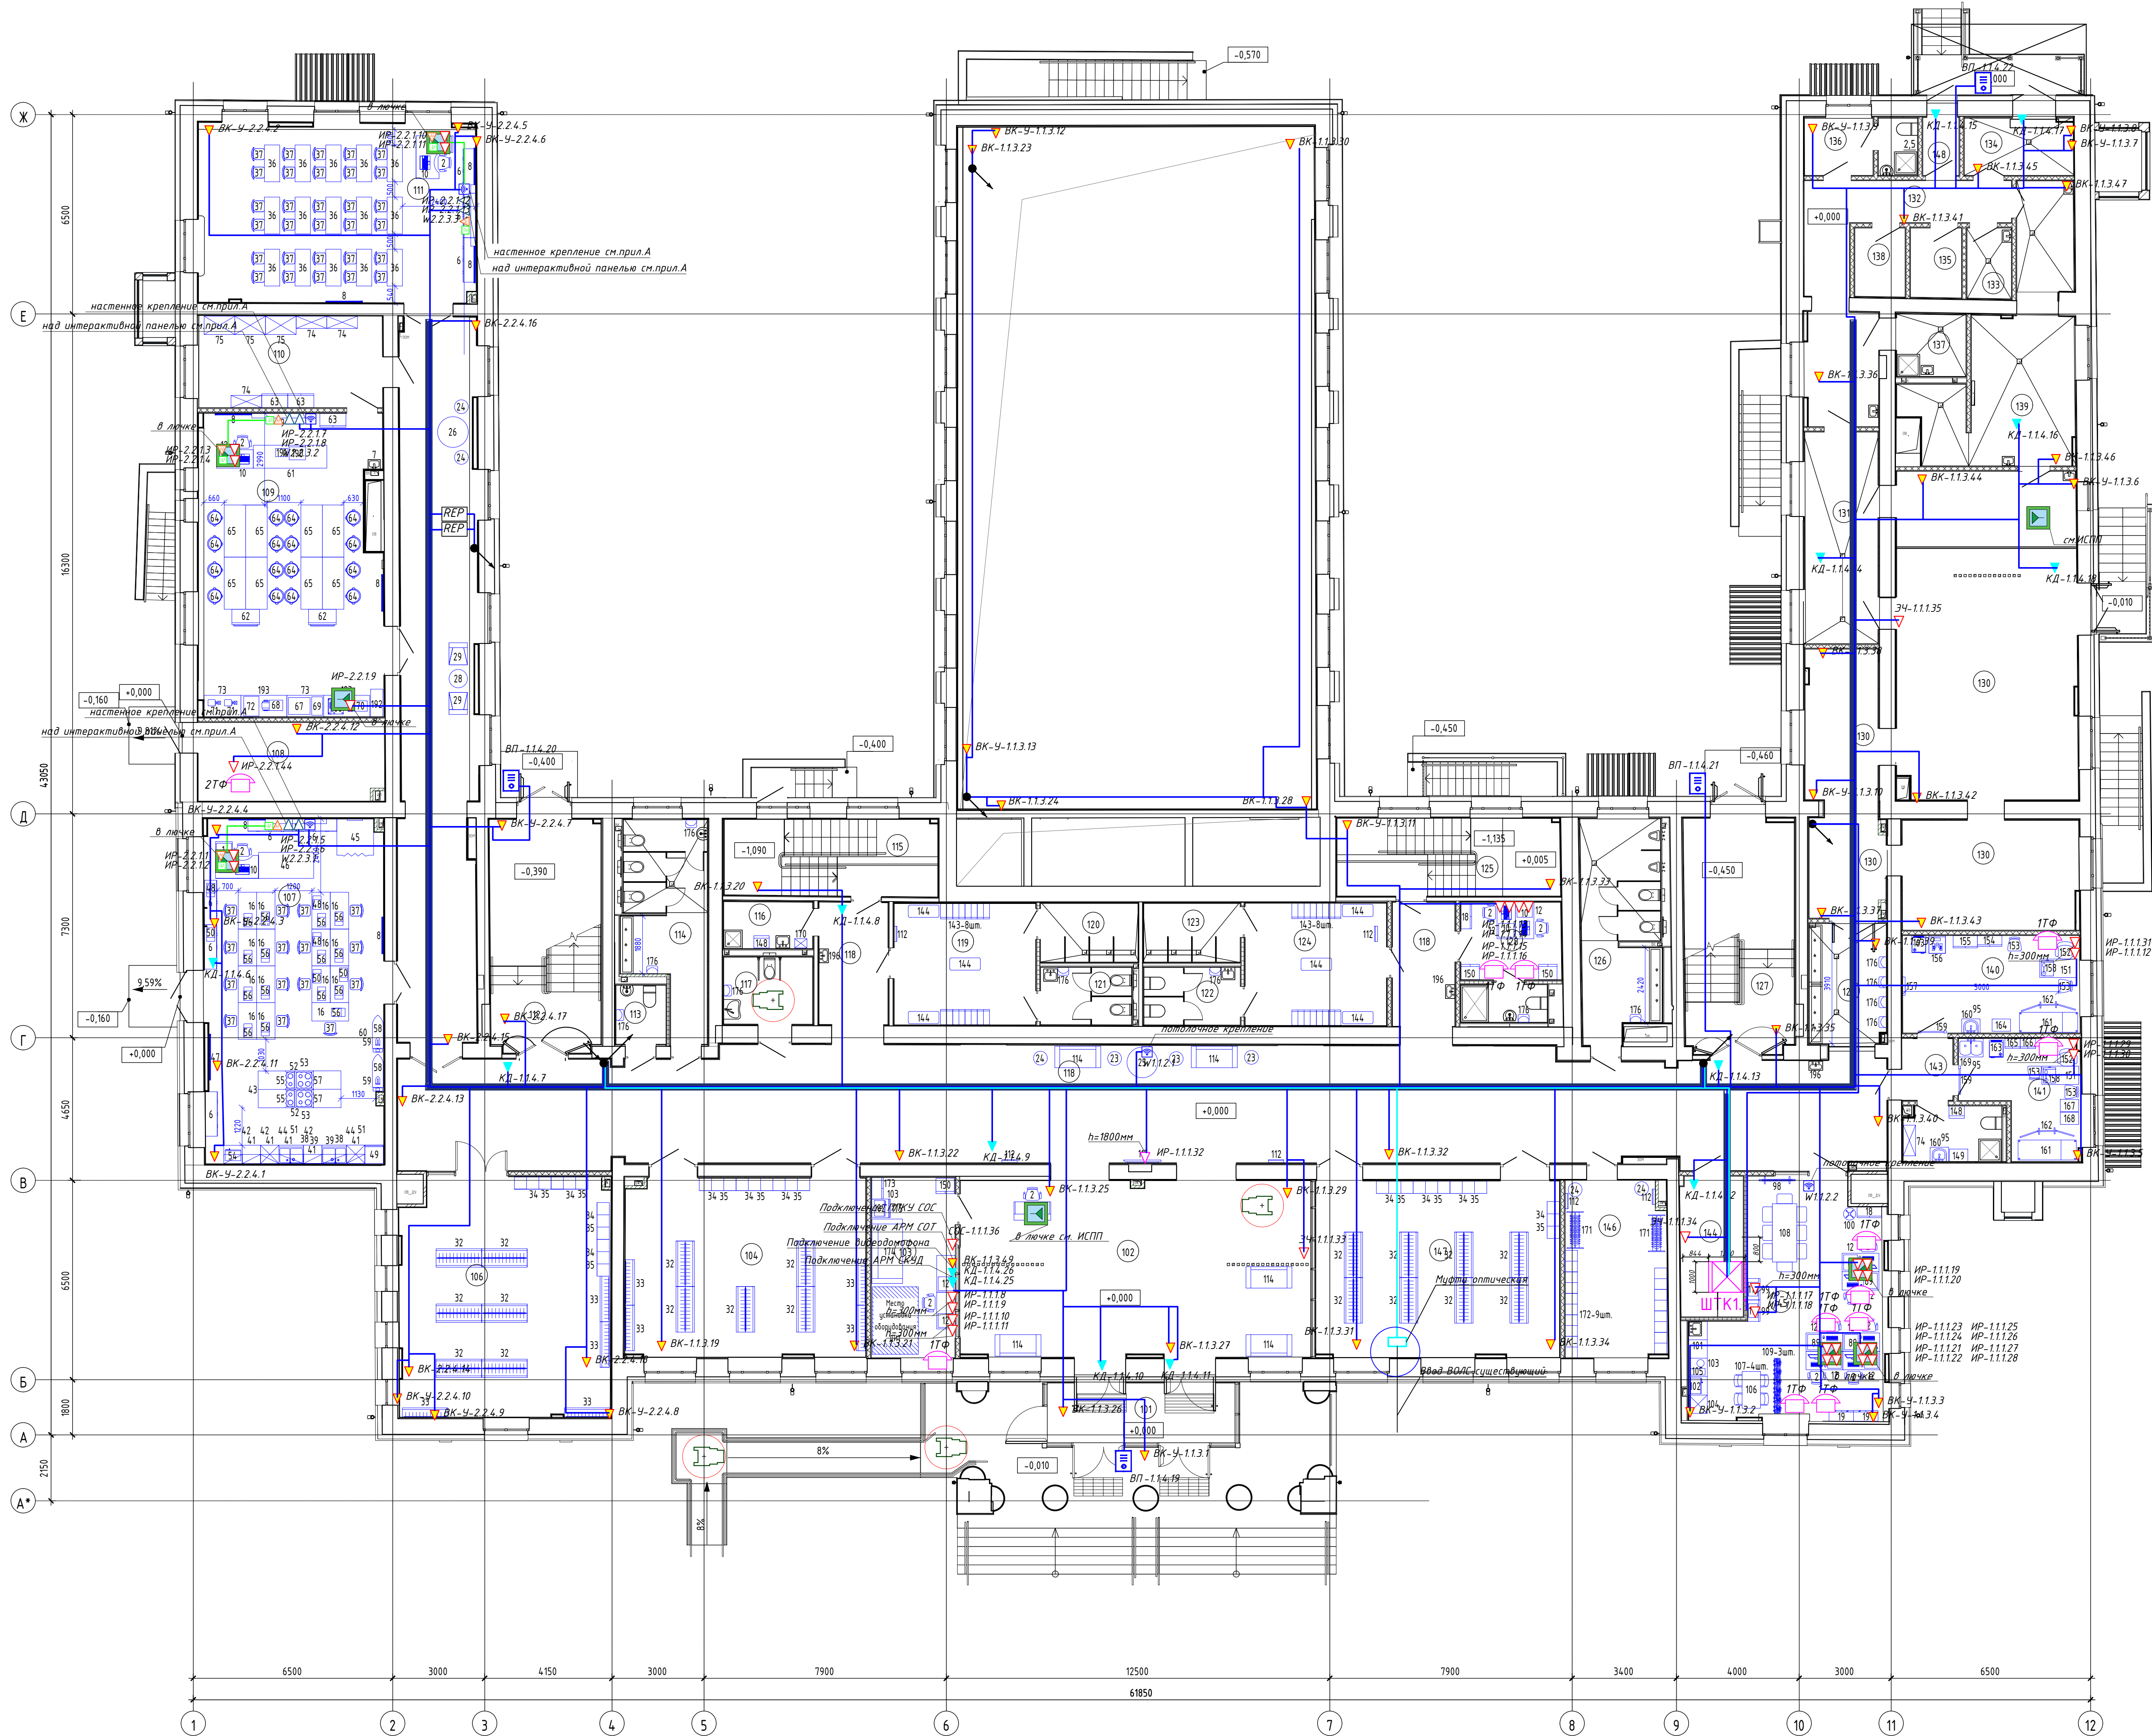



Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
Помещения общего пользования			
101	Танбур	12,5	
102	Вестибюль (с зоной ожидания для посетителей)	69,0	
105	Коридор	60,3	
112	Лестничная клетка	27,8	
115	Лестничная клетка	17,8	
118	Коридор	199,2	
125	Лестничная клетка	18,9	
127	Лестничная клетка	27,8	
		433,2	
Санитарно-технические помещения			
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Уборная для девочек	17,0	
116	ПМ	4,6	Б4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
126	Уборная для мальчиков	18,4	
		49,9	
Специализированные помещения			
107	Кабинет материальной технологии Тип 1	66,1	Б3
109	Кабинет материальной технологии Тип 2	58,1	Б3
110	Кладовая канцелярии материальной технологии	18,0	Б3
		142,9	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
119	Раздевальная Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Уборная	5,7	
122	Уборная	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Тип 1	18,8	
128	Тренерская с санузлом	12,1	
		73,9	
Технические помещения			
108	Электроточковая	15,5	Б4
144	Помещение СС	9,5	Б4
		25,0	
		1257,5	

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
Административные помещения			
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная и основная школа) Тип 1	41,8	
		58,0	
Гардеробы			
104	Гардероб для обучающихся (основная школа)	46,2	
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	53,7	
146	Гардероб для учителей	19,1	
147	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	46,4	
		165,4	
Медицинский блок			
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (тридажный) кабинет	12,9	
142	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения лекарственных средств, предназначенных для помещений медицинского назначения	6,1	Б4
143	Коридор медблока	3,4	
		41,1	
Основная школа. Учебные кабинеты			
111	Учебный кабинет (математика)	53,3	
		53,3	
Питание			
129	Учебная	10,2	
130	Обеденный зал	104,7	
131	Молочная для столовой посуды	16,9	
132	Коридор	22,1	
133	Кладовая и моечная обратной пары	3,5	
134	Защитный цех	6,8	
135	Кладовая сухих продуктов	3,9	
136	Помещение персонала с санузлом	6,8	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	
138	ПМ	3,8	Б4
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участником кухонной посуды	29,2	Б4
148	Танбур	2,3	
		216,8	


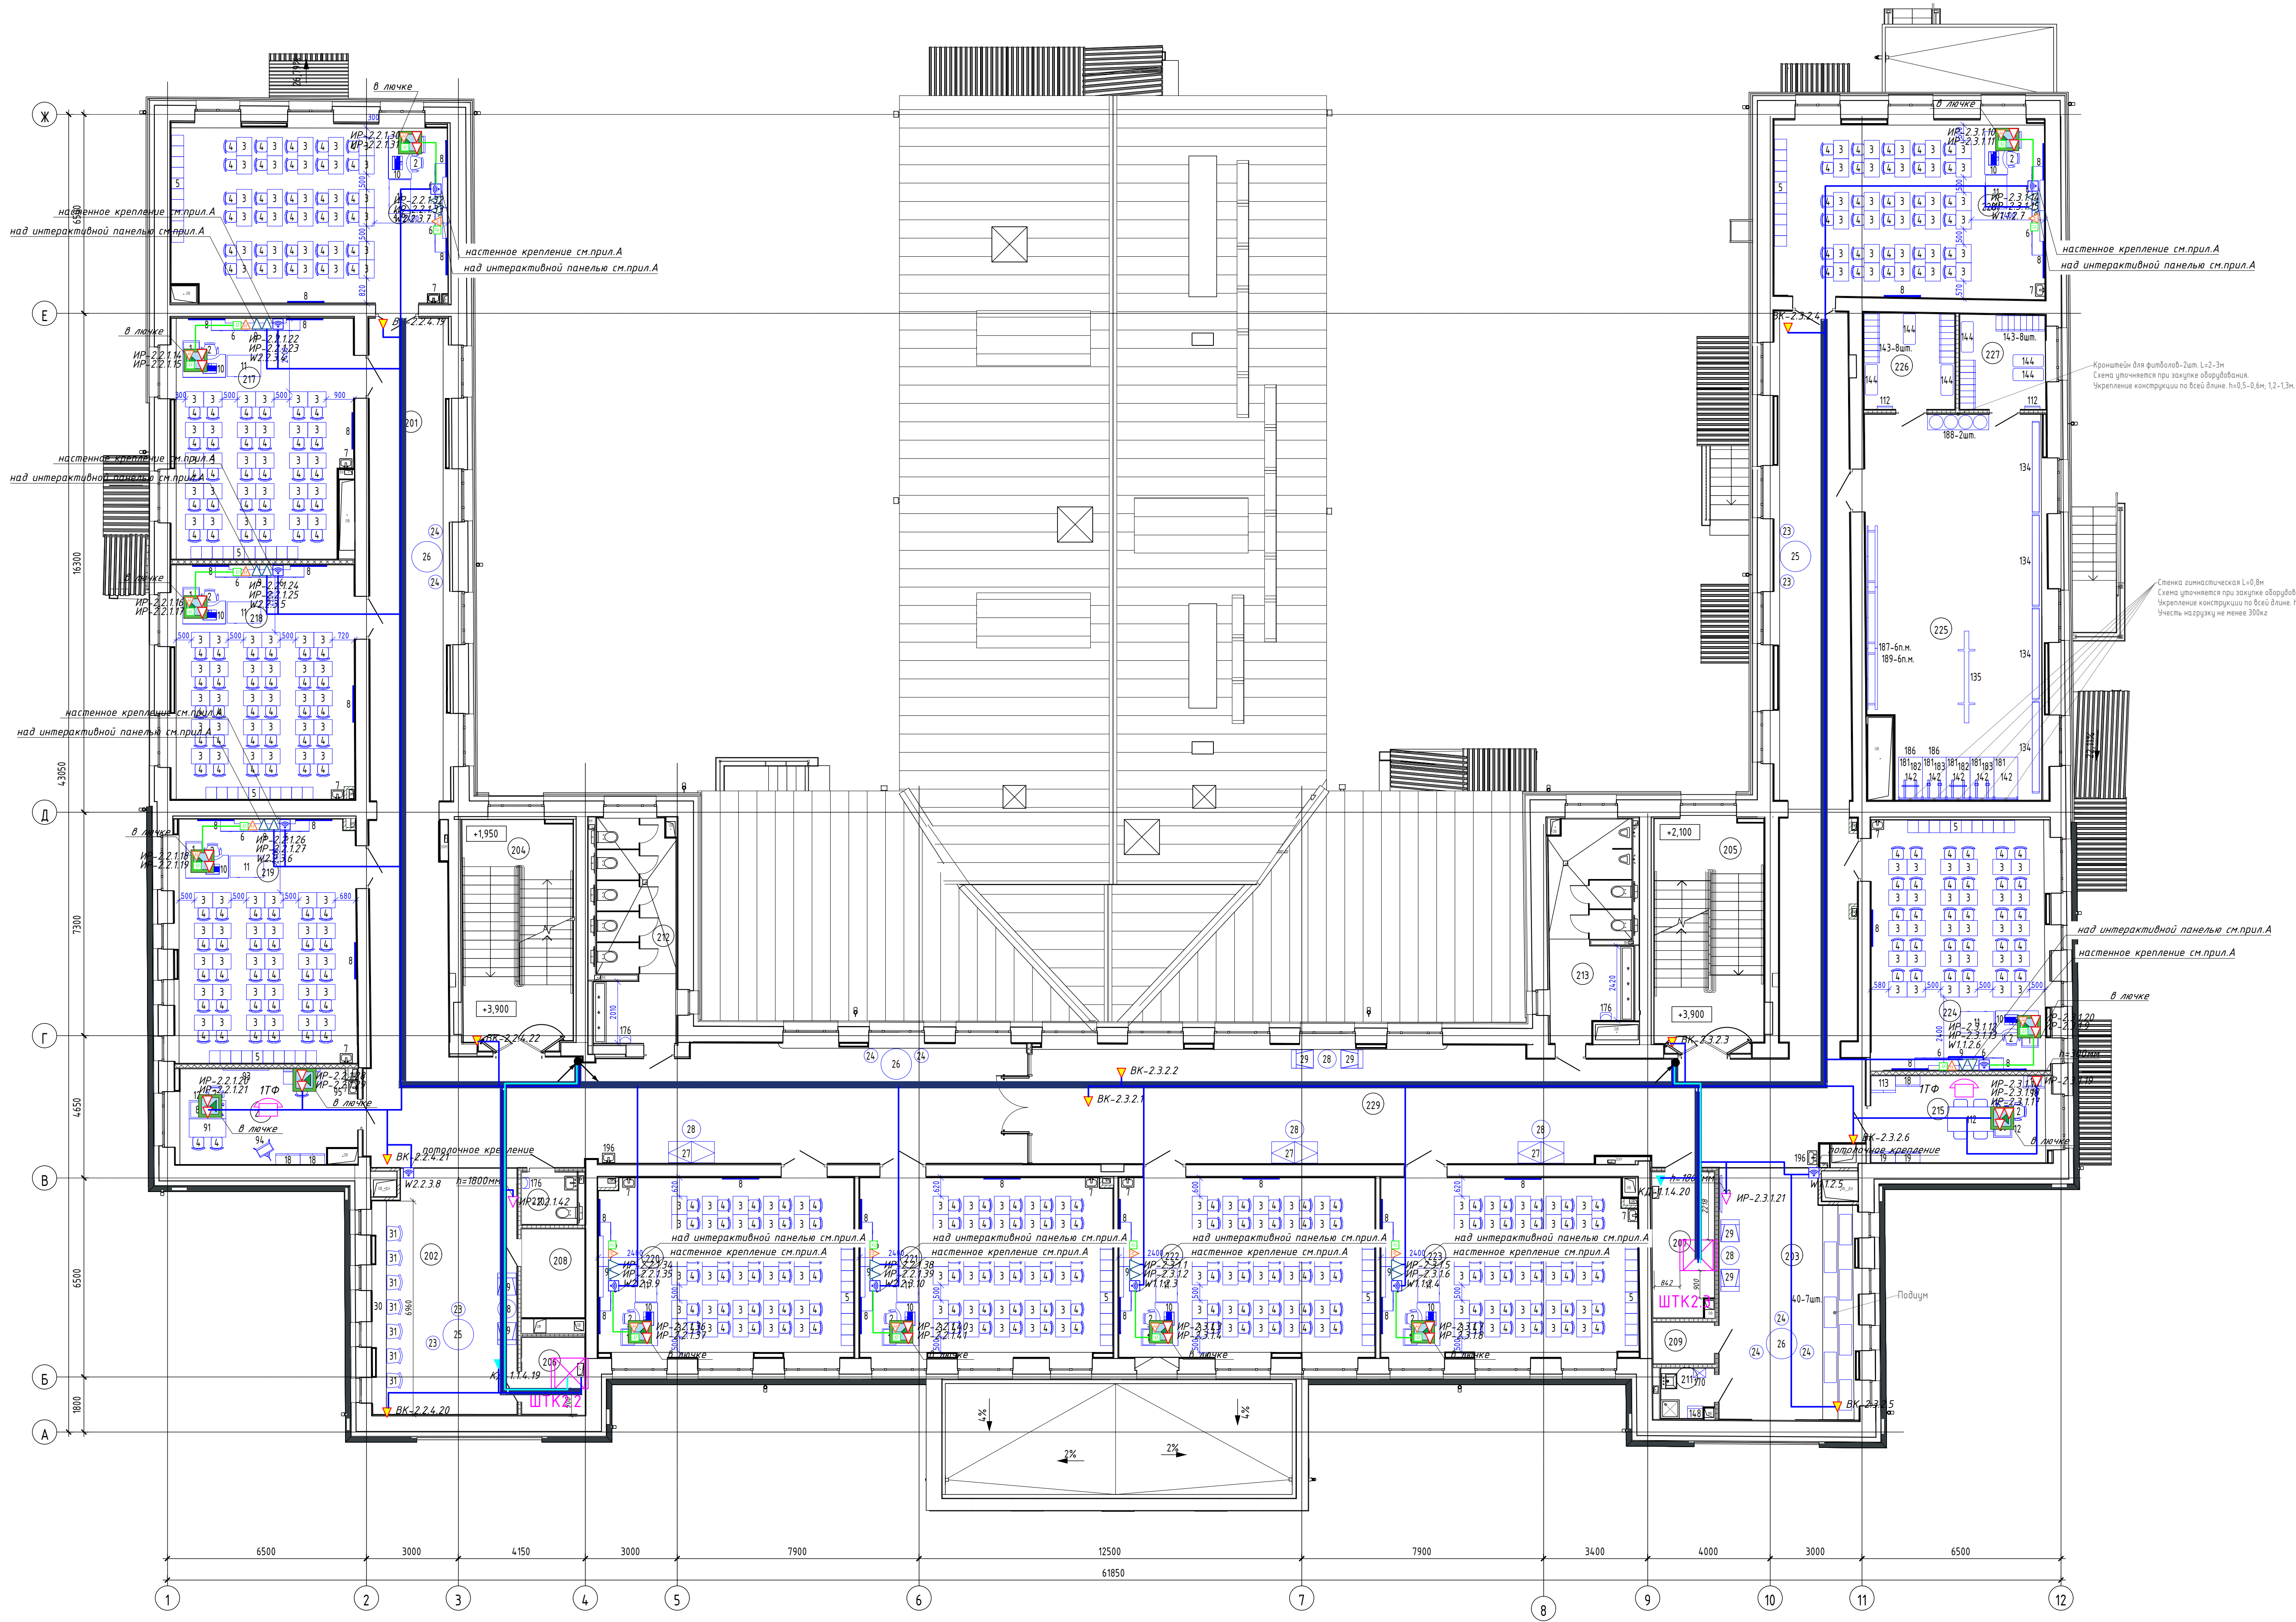


Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Административные помещения			
214	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. (участием педагогов)	18,2	
215	Административный кабинет (начальная школа) Тип 1	16,9	
		35,1	
Начальная школа. Учебные кабинеты			
216	Учебный кабинет (1 класс)	52,8	
217	Учебный кабинет (1 класс)	45,8	
218	Учебный кабинет (1 класс)	46,2	
219	Учебный кабинет (1 класс)	47,7	
220	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,2	
221	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
222	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,6	
223	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,3	
224	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,9	
228	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,7	
		489,1	
Помещения общего пользования			
201	Коридор	164,4	
202	Рекреация	37,5	
203	Рекреация	36,2	
204	Лестничная клетка (Тип Л0)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип Л0)	27,6	
229	Коридор	162,2	
		435,2	
Специальные помещения			
210	Туалет для персонала	3,2	
211	ПМ	2,8	
212	Уборная для девочек (начальная школа)	19,4	
213	Уборная для мальчиков (начальная школа)	18,8	
		44,2	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
225	Гимнастический зал	72,8	
226	Раздевальня Тип 1	9,5	
227	Раздевальня Тип 1	8,9	
		91,3	
Технические помещения			
206	Помещение СС	5,3	В4
207	Помещение СС	9,8	В4
208	Подсобное помещение	6,1	
209	Подсобное помещение	2,8	В4
		23,7	
		118,5	

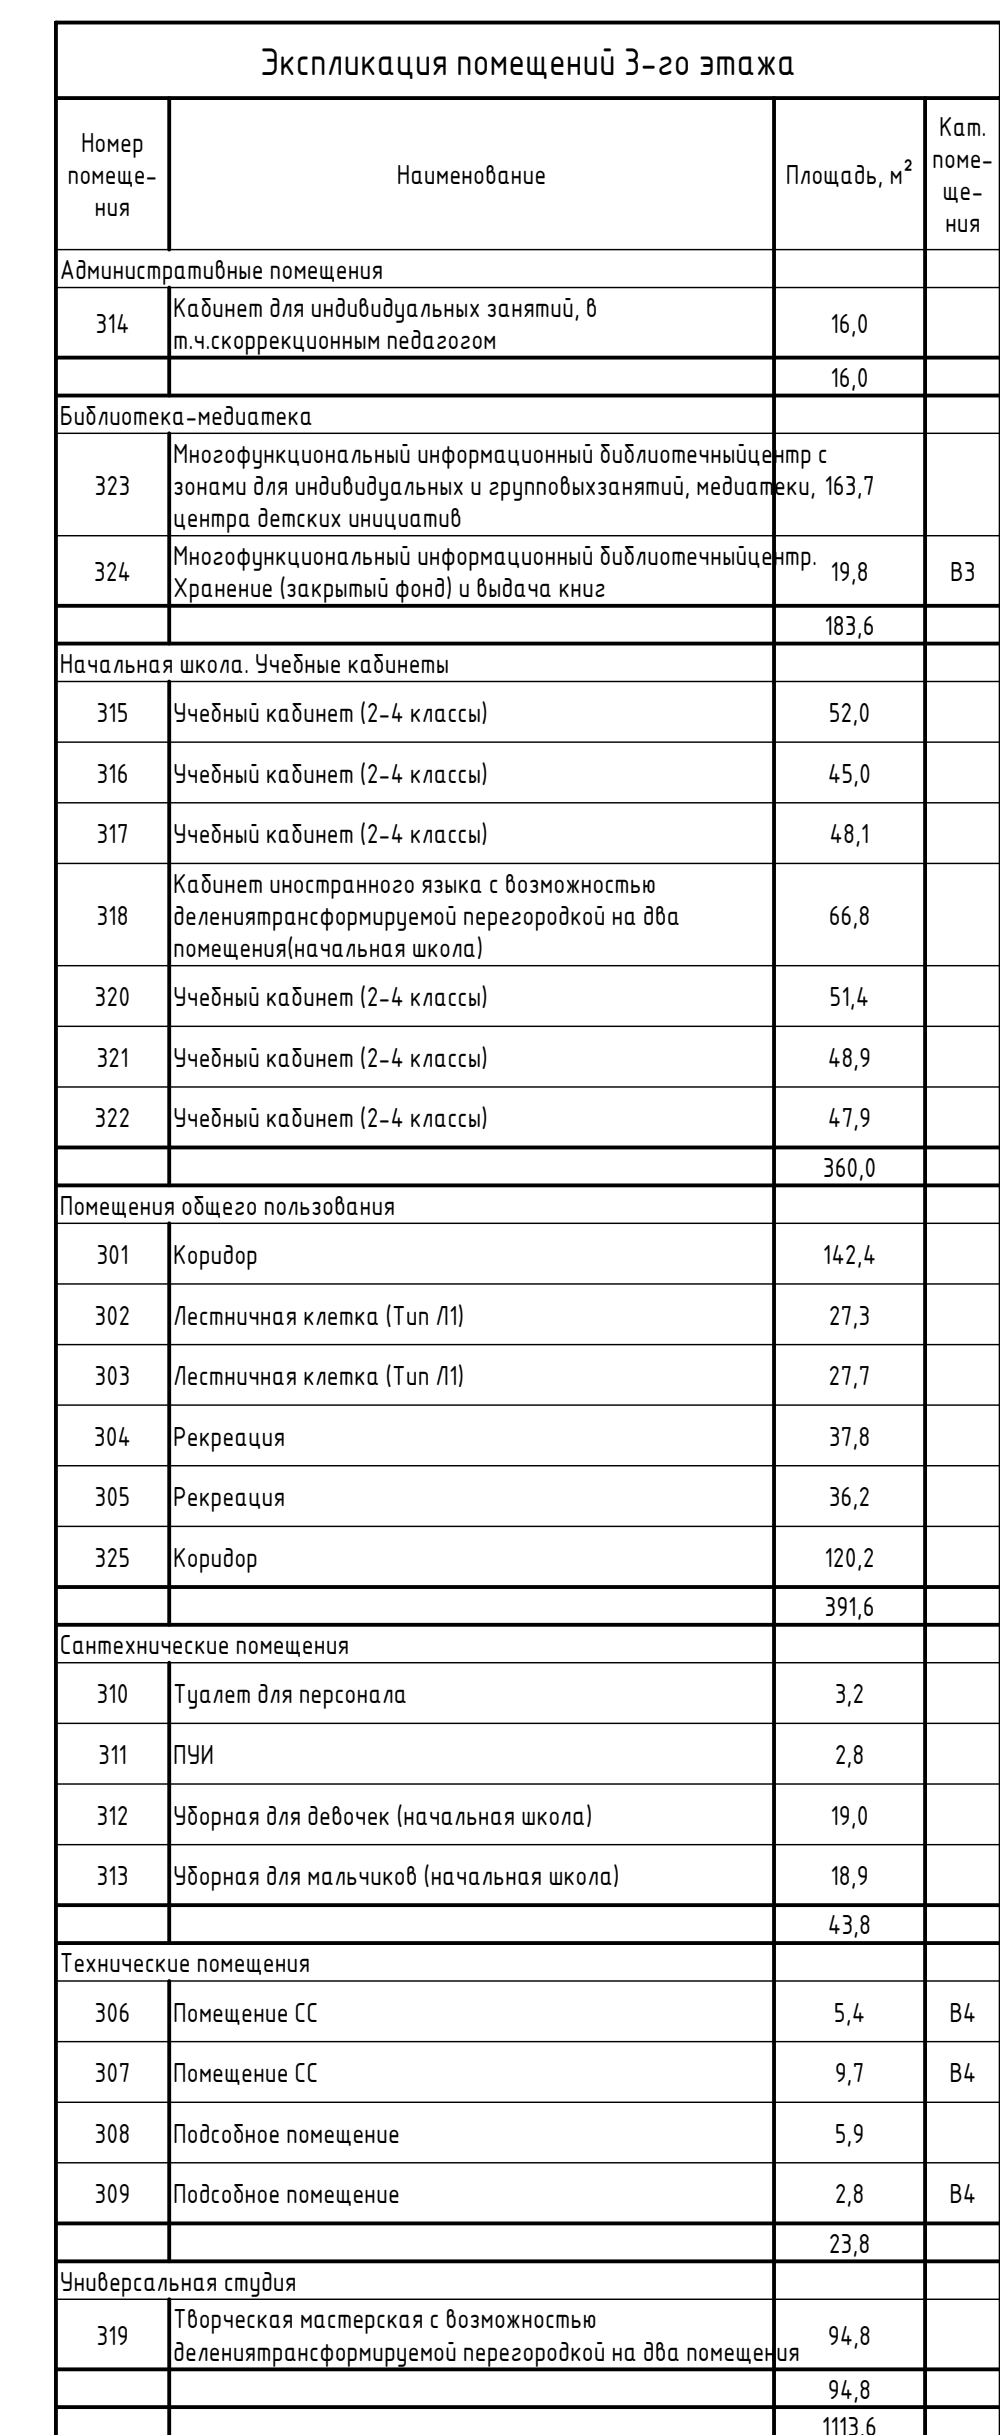

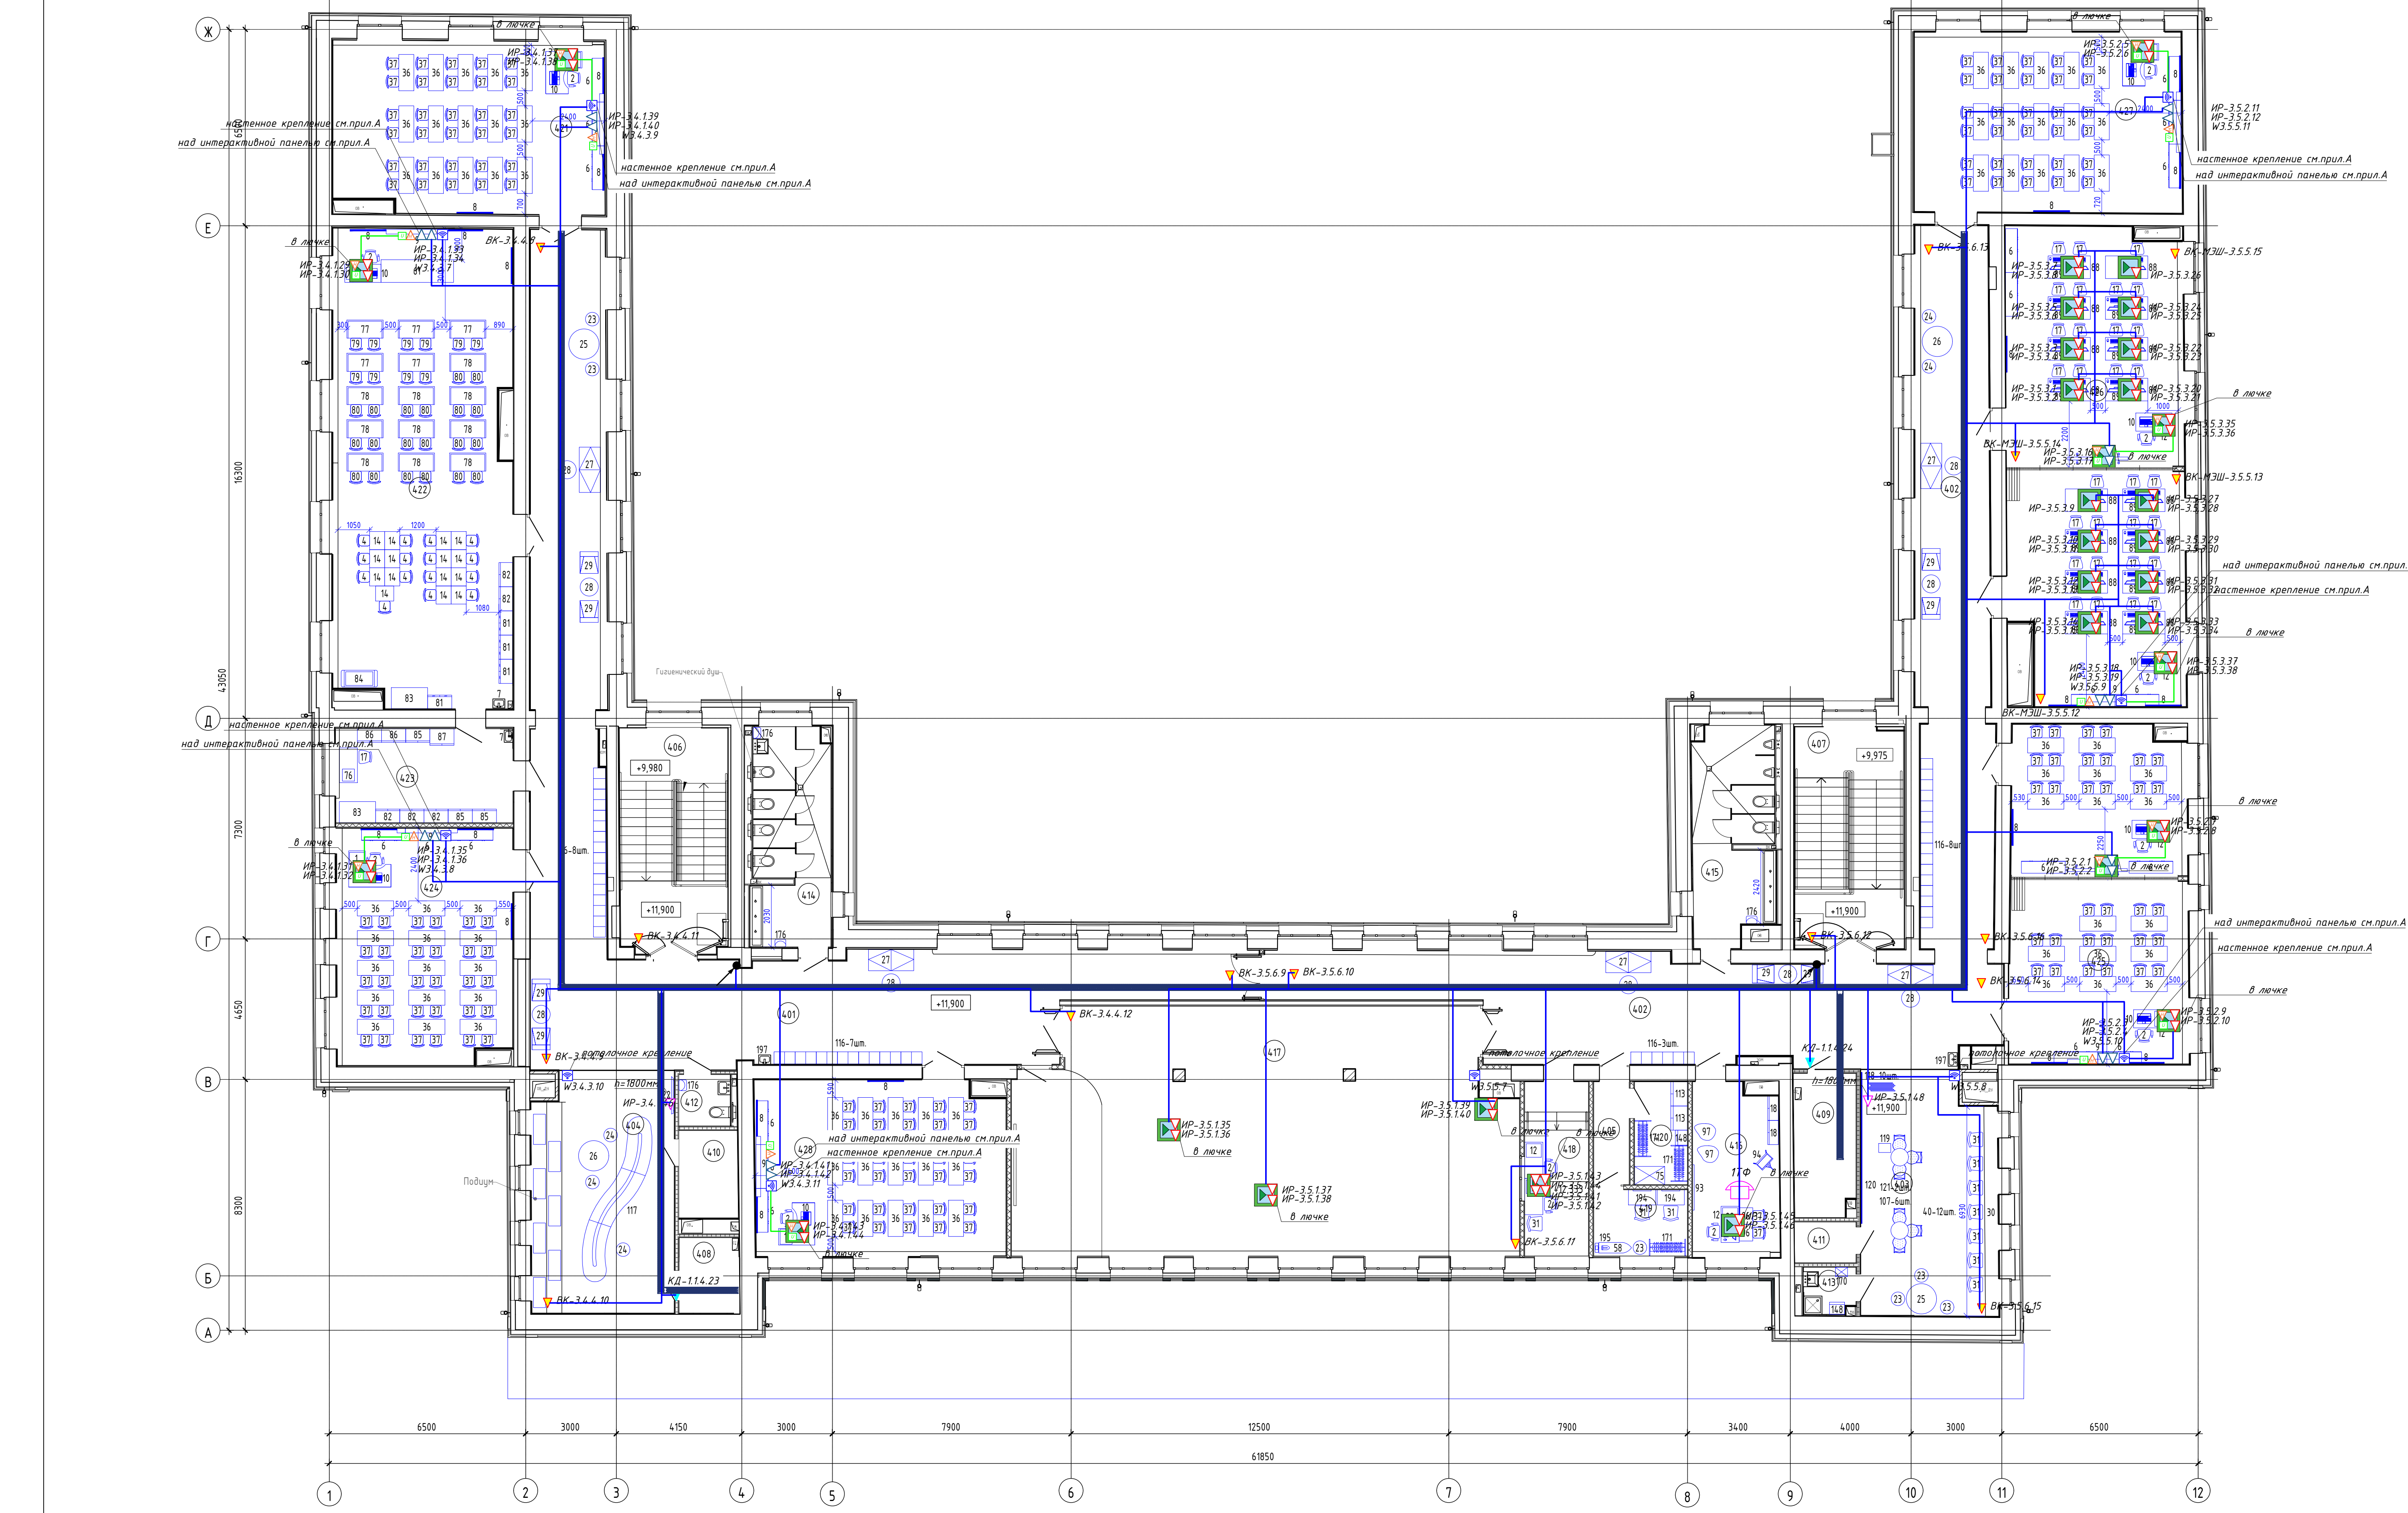

Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
Административные помещения			
416	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. (наблюдение-прослушивание)	16,3	
		16,3	
Зрительный зал			
417	Инновационное пространство, функционального зала (с островом в центре пола)	131,3	
418	Технический центр	12,4	83
419	Арт-студия	6,9	
420	Кладовая инвентаря	6,1	
		156,6	
Основная школа. Учебные кабинеты			
421	Кабинет математики	51,0	
422	Учебный кабинет для изучения естественных наук (биология, география, Тун 2)	93,0	
423	Лаборатория биологии	18,5	83
424	Учебный кабинет (история)	45,5	
425	Кабинет иностранного языка с возможностью деления/трансформированной перегородкой на два помещения	66,0	
426	Учебный кабинет информатики с возможностью деления/трансформированной перегородкой на два помещения	90,8	
427	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
428	Кабинет русского языка и литературы	48,2	
		466,3	
Помещения общего пользования			
401	Коридор	137,0	
402	Коридор	131,8	
403	Рекреация	35,9	
404	Рекреация	37,5	
405	Коридор	4,1	
406	Лестничная клетка (Тип II)	26,9	
407	Лестничная клетка (Тип II)	27,0	
		400,1	
Сантехнические помещения			
412	Туалет для персонала	3,0	
413	ПМ	2,7	
414	Уборная для девочек (основная школа)	19,2	
415	Уборная для мальчиков (основная школа)	19,2	
		44,1	
Технические помещения			
408	Помещение СС	5,1	84
409	Помещение СС	9,7	84
410	Подсобное помещение	5,7	
411	Подсобное помещение	2,8	84
		23,3	
		106,1	

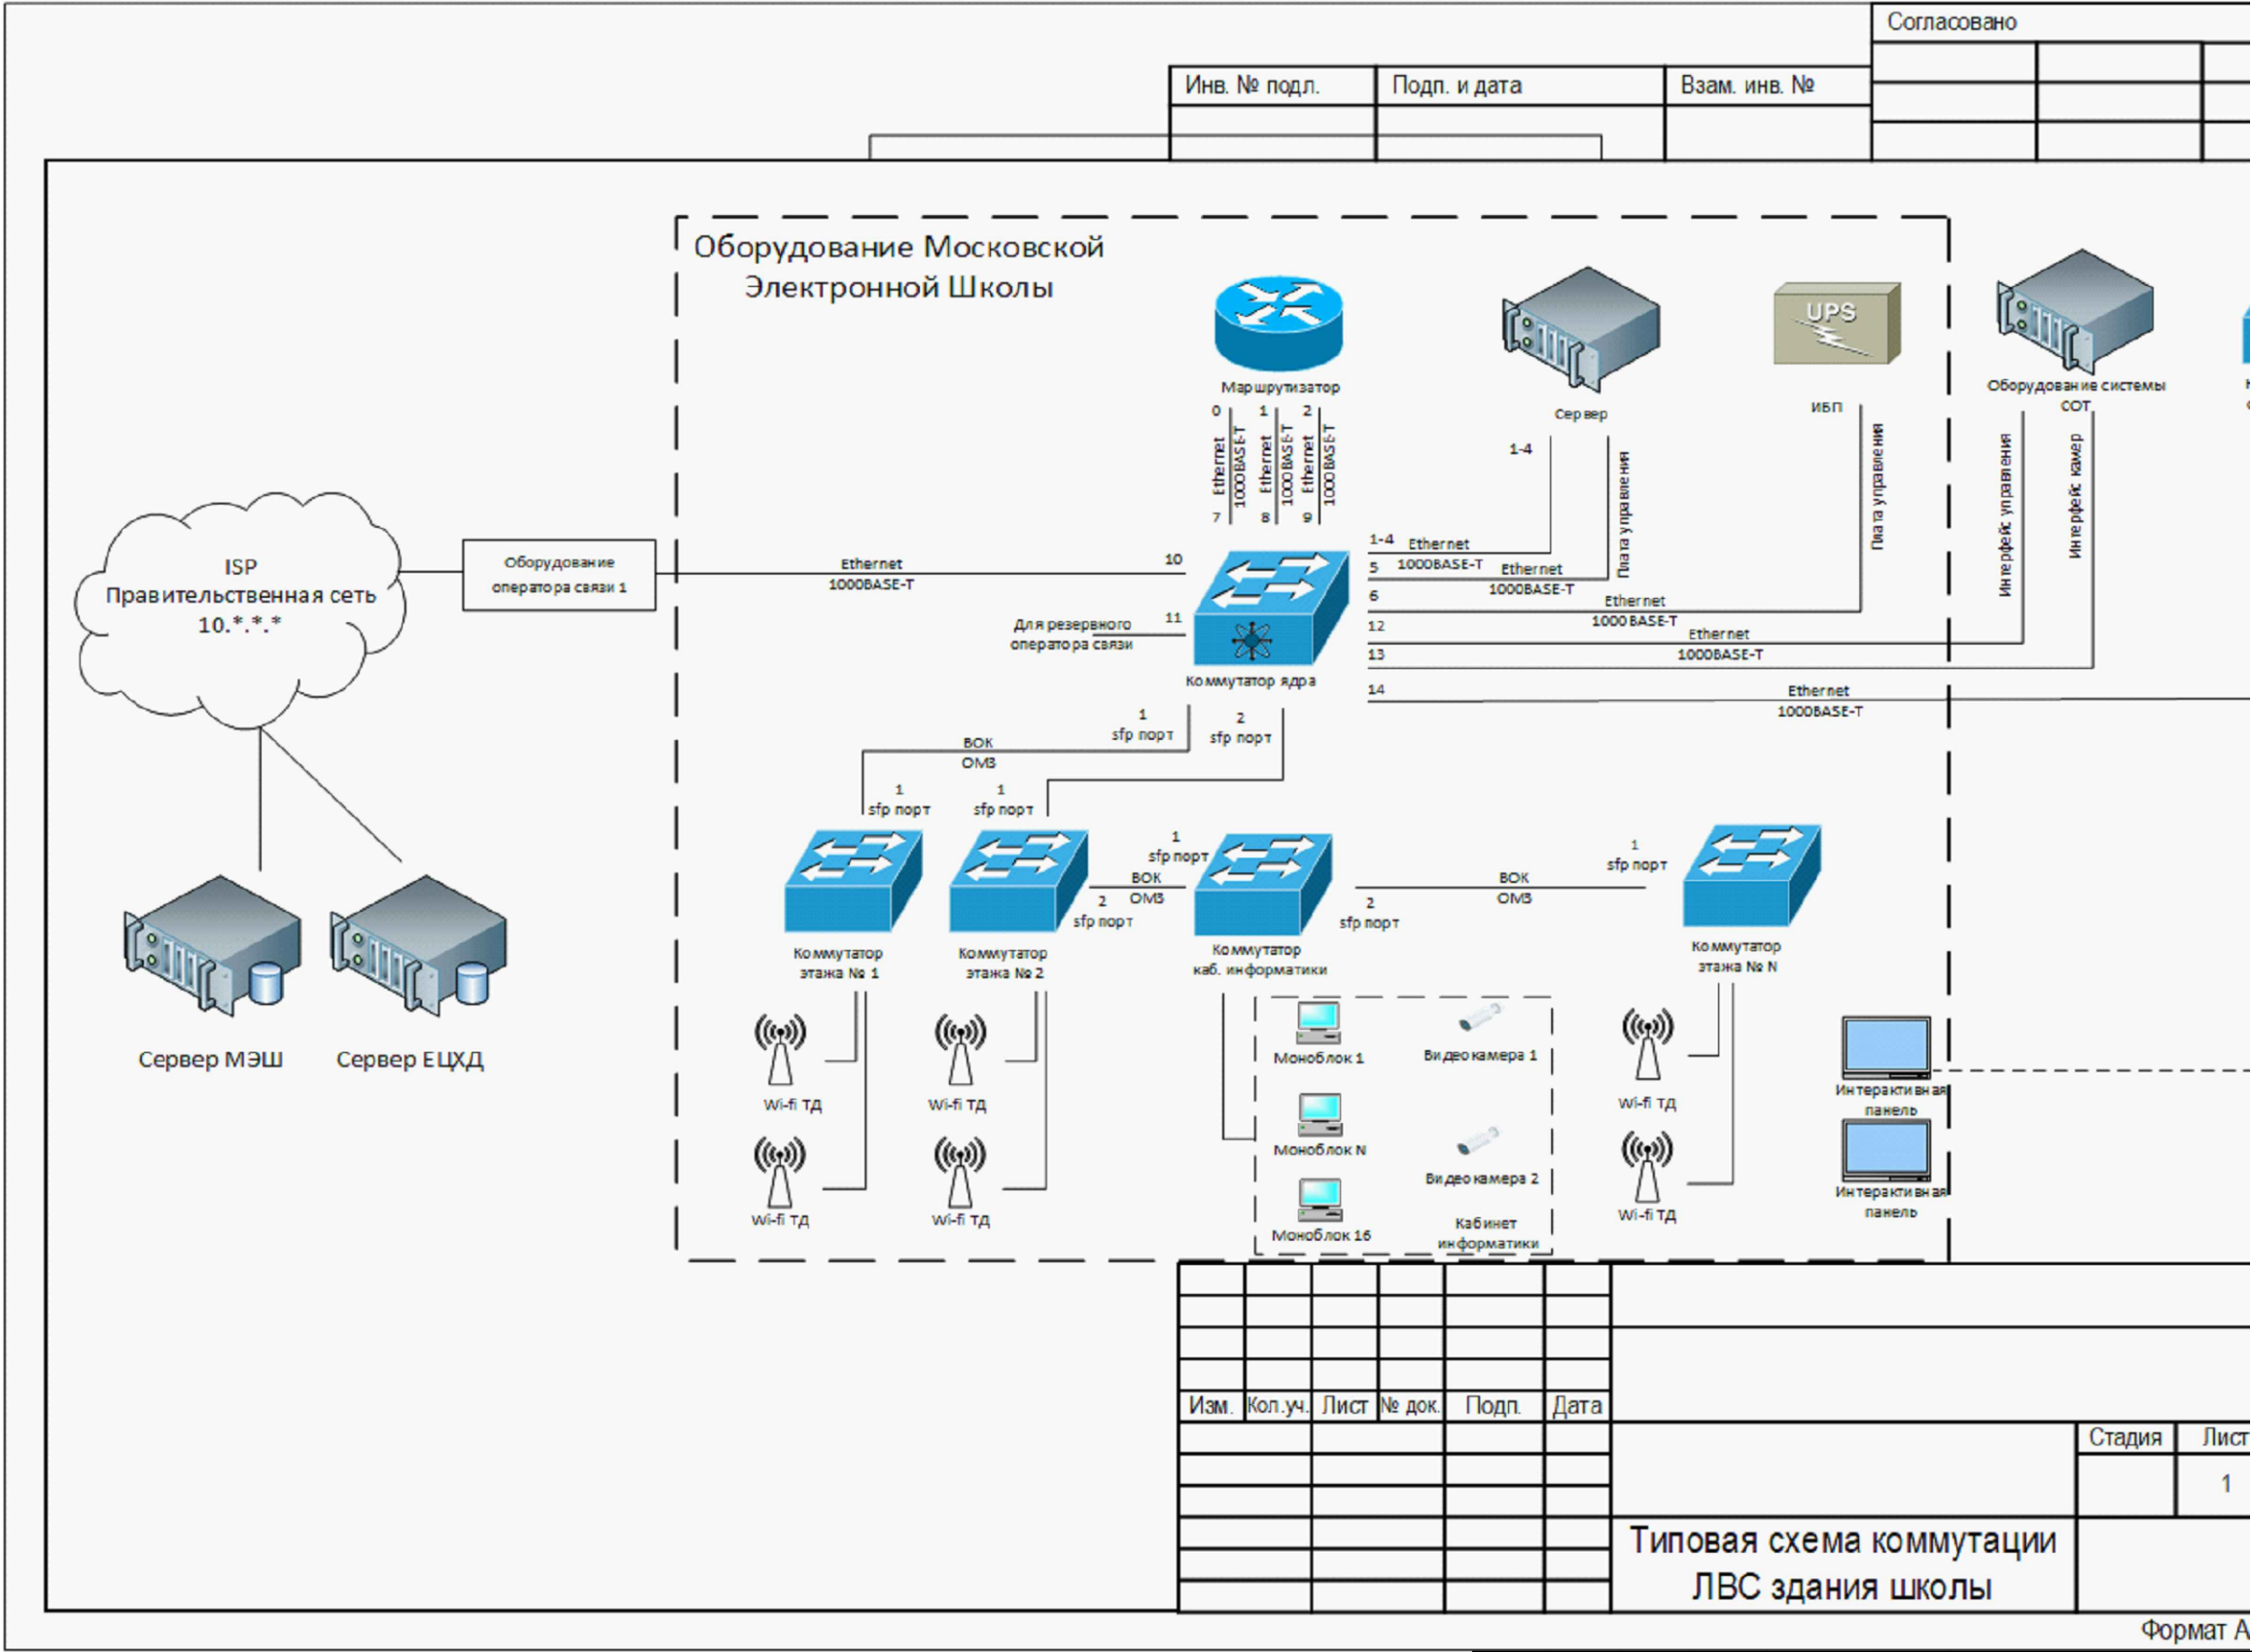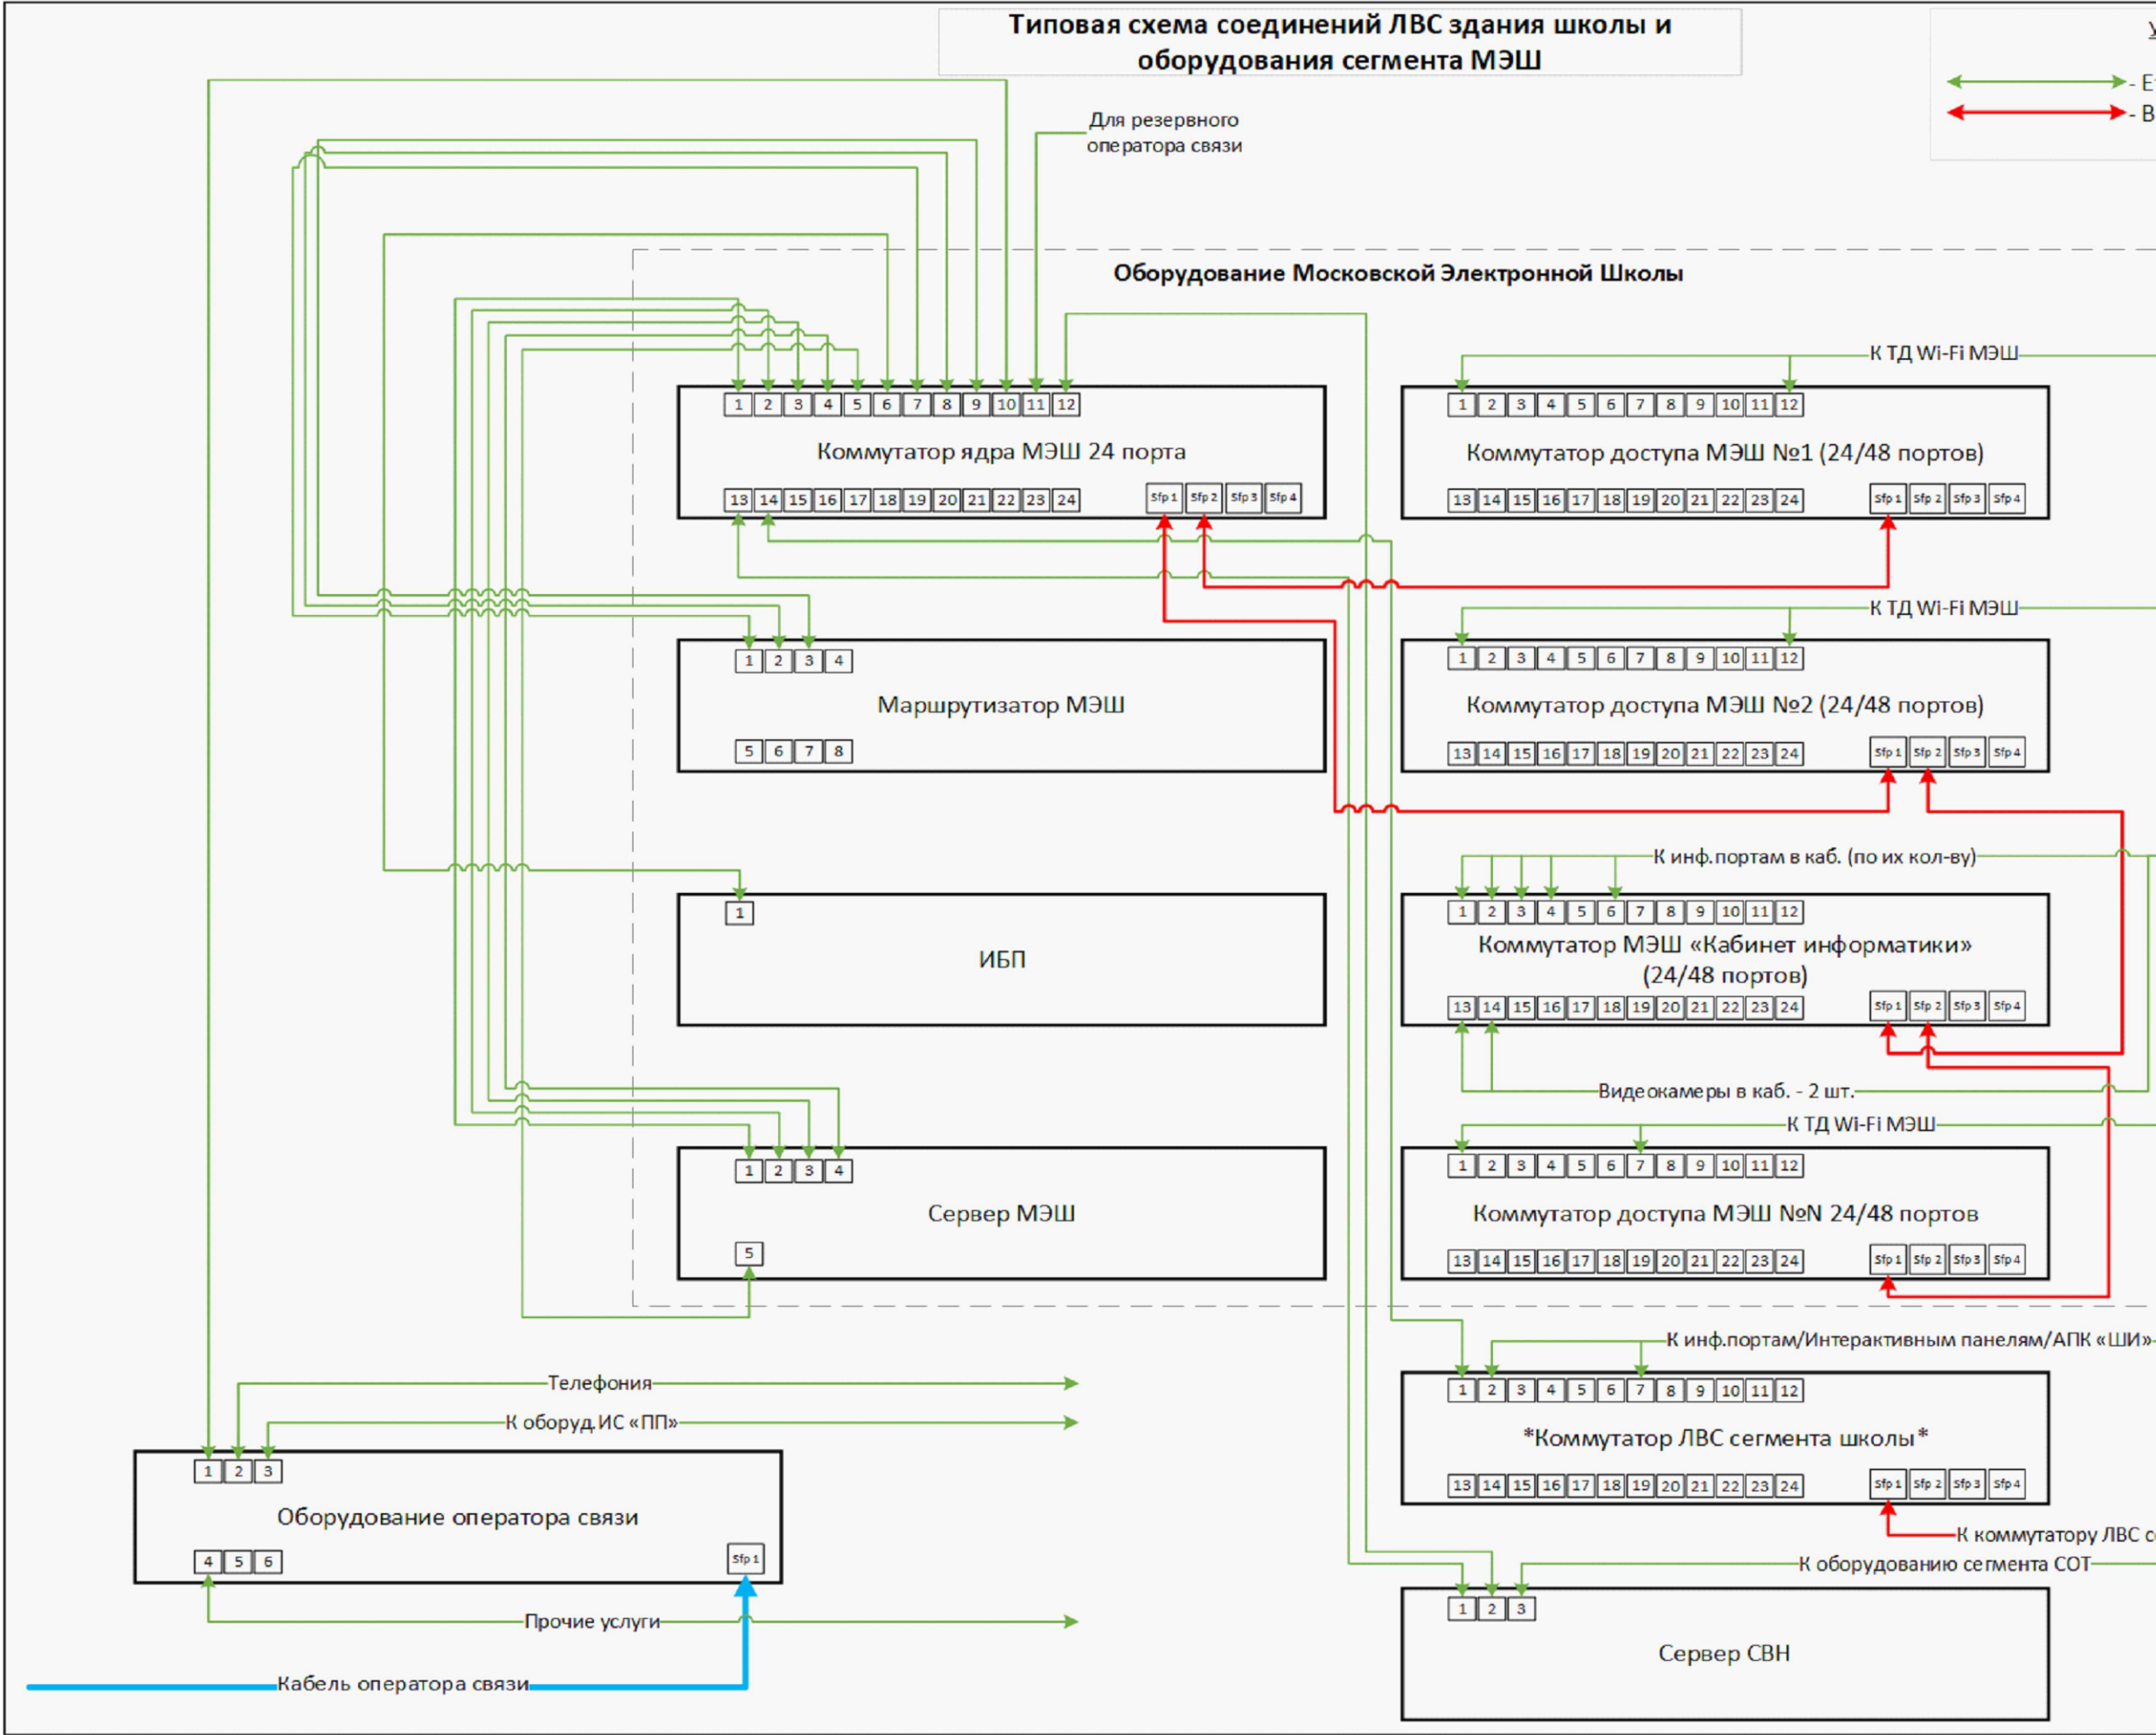

696/П-24-АНО-Р-КС

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282
«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	8	
Проверил	Гулько					Типовая схема подключения оборудования			
Н. контр.	Гулько								



инв.Иподл.	Подпись и дата	Взам.инв.И	Согласовано			

						696/П-24-АНО-Р-СКС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	10	
Проверил.	Гулько								
						Типовая схема крепления слаботочных лотков			
Н. контр.	Гулько								

Схема заземления проволочного лотка

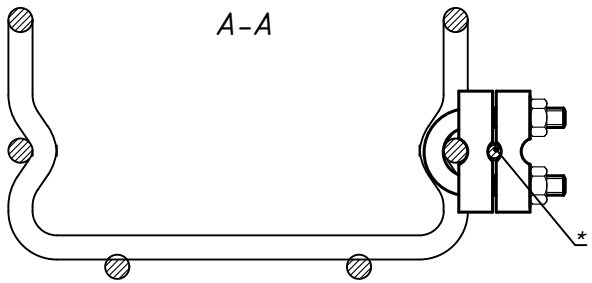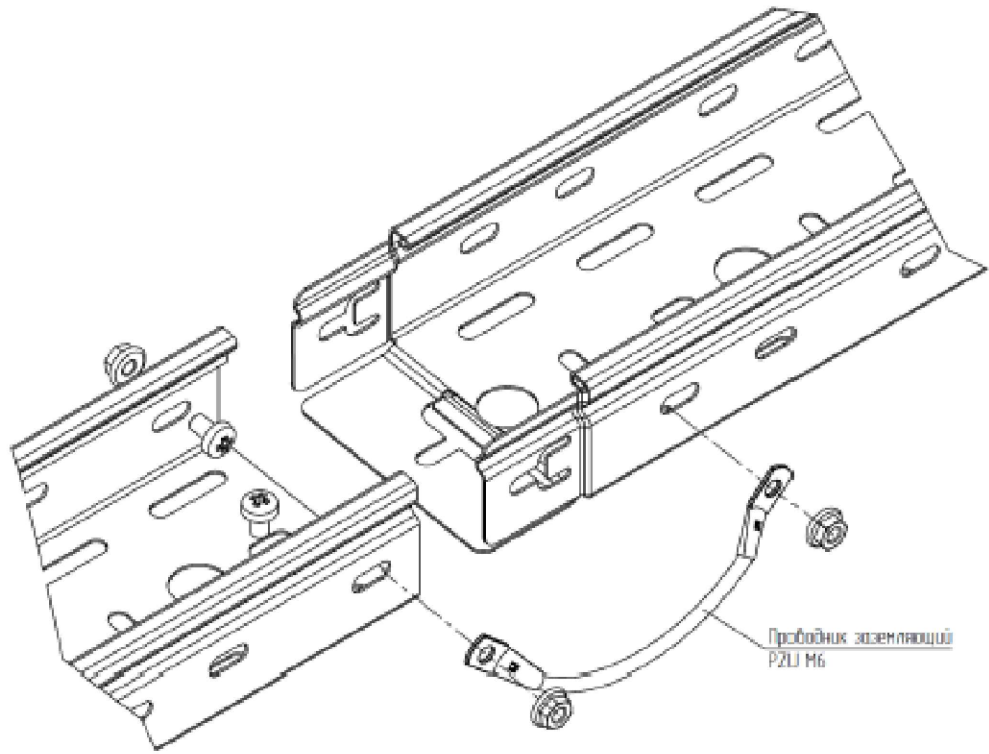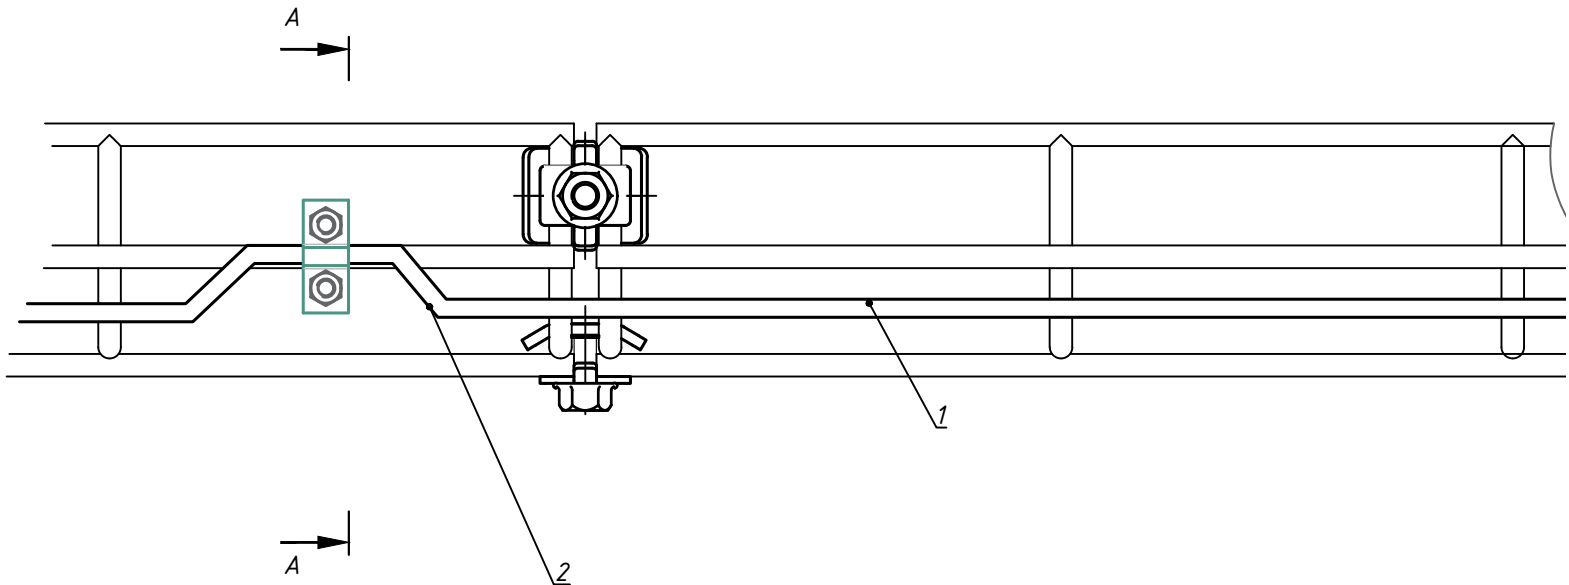

Заземление лотков



Щит питания кроссовой

1. *Площадь сечения заземляющего провода от 7,0 мм² до 78,5 мм².

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Клемма заземления для проволочного лотка	FC37302	2	устанавливается каждые 20 м

						696/П-24-АНО-Р-СКС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	11	
Проверил.	Гулько								
						Типовая схема заземления слаботочных лотков			
Н. контр.	Гулько								






Согласовано

Взам.инв.Н

Подпись и дата

инв.Иподл.

Согласовано			
Взам.инв.№			
Подпись и дата			
инв.№подл.			

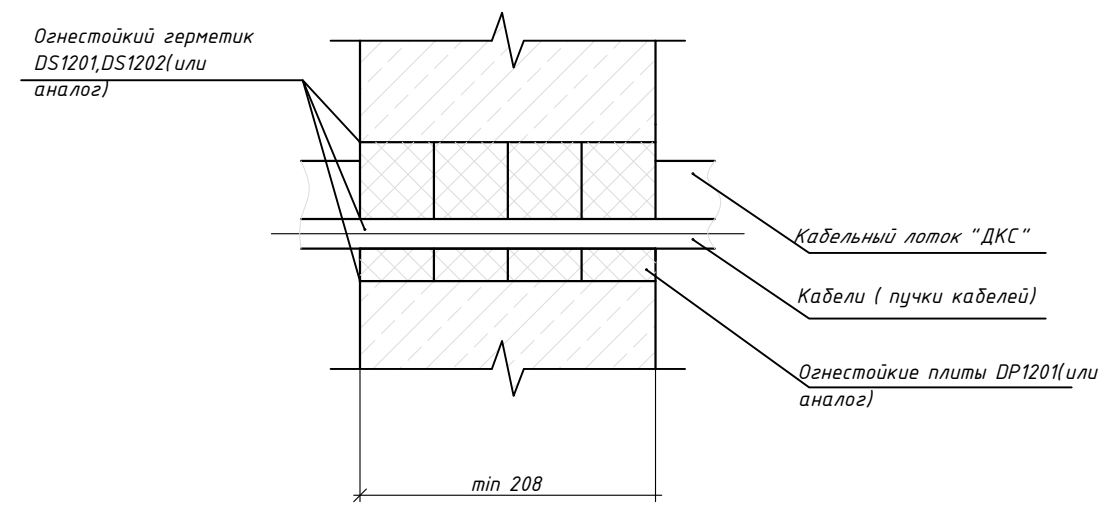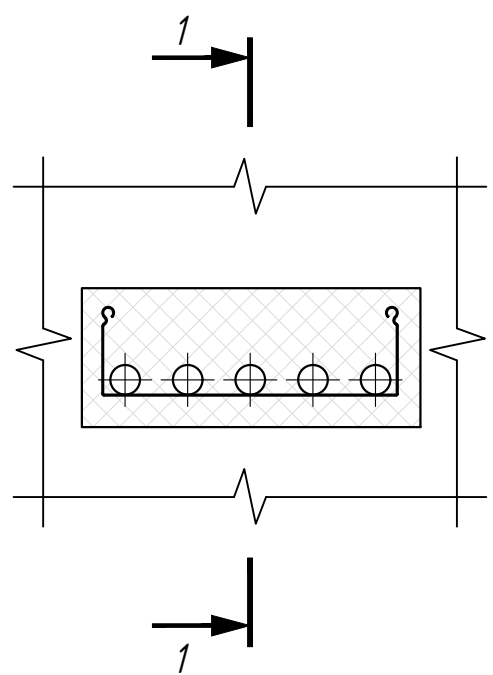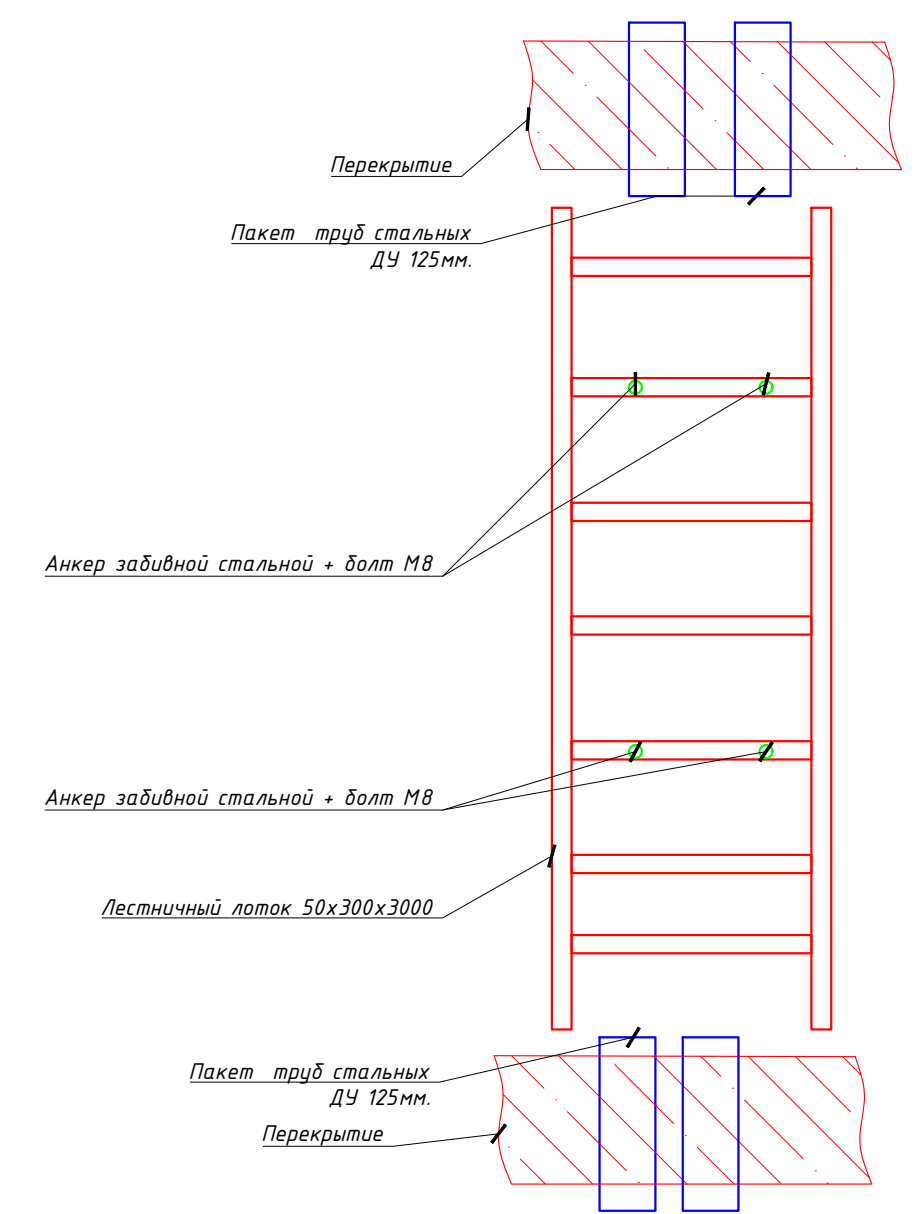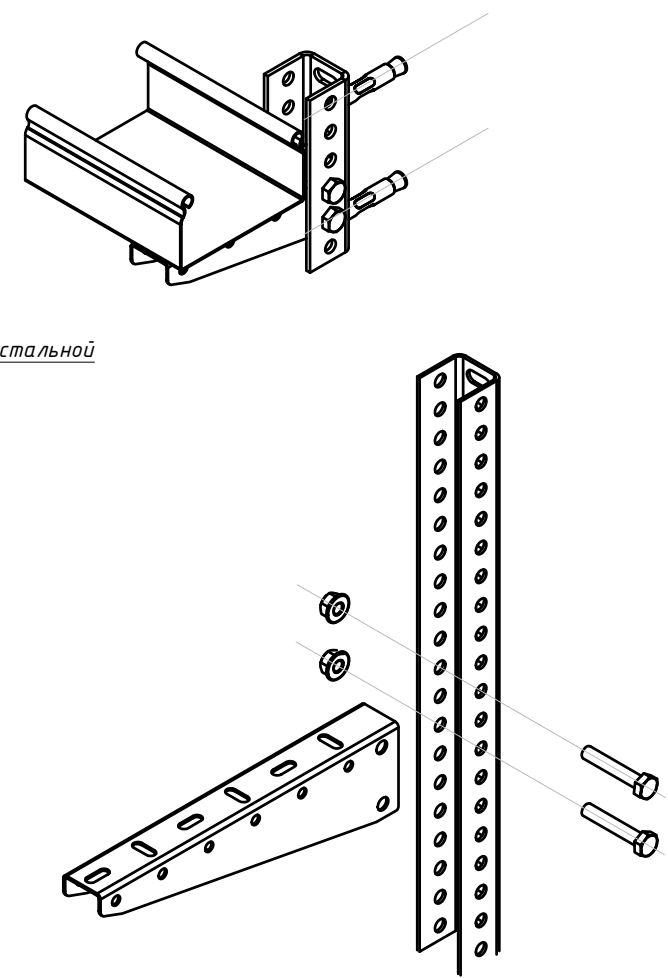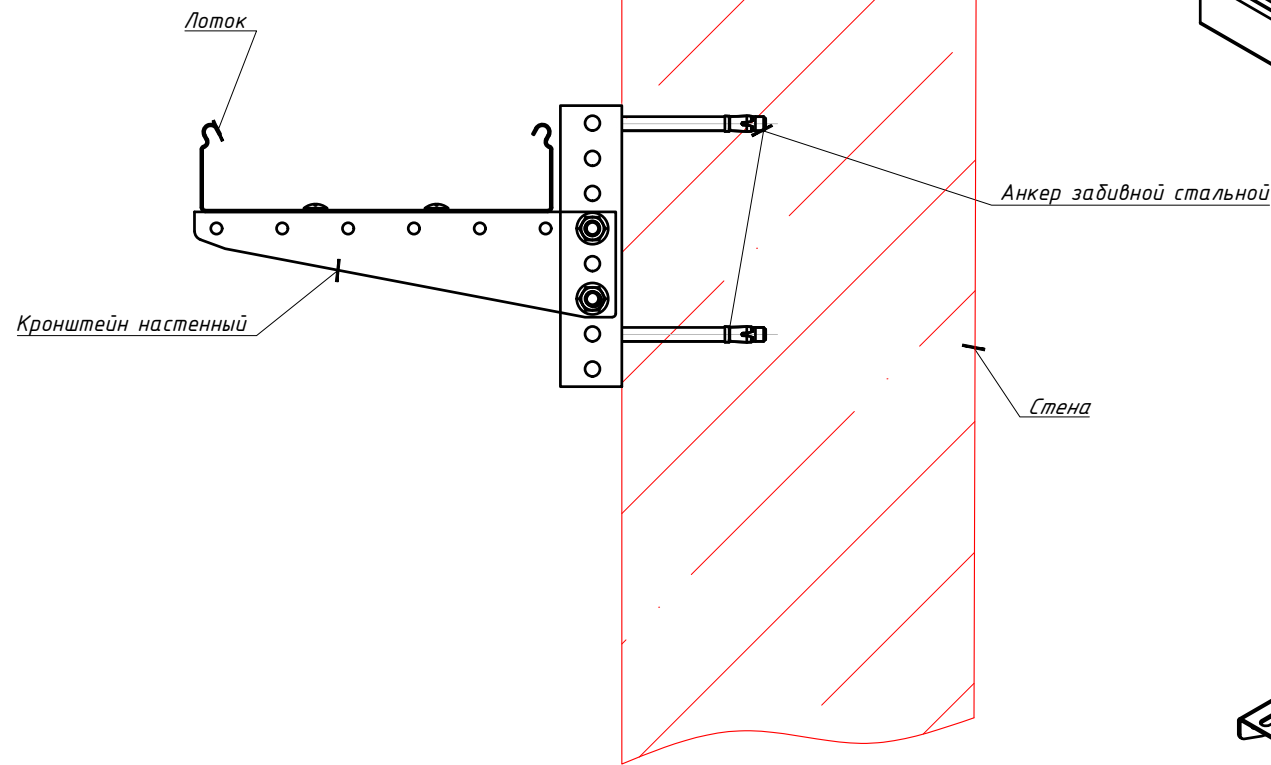


Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием, 1000x500x52 мм
Противопожарная пена DKC DF1201

1. Выход при свободном расширении из одного баллона составляет не менее 25 литров.


						696/П-24-АНО-Р-СКС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коняев					Р	12	
Проверил.		Гулько				Схема монтажа лотков			
Н. контр.		Гулько							

Схема прокладки кабеля к рабочим местам.

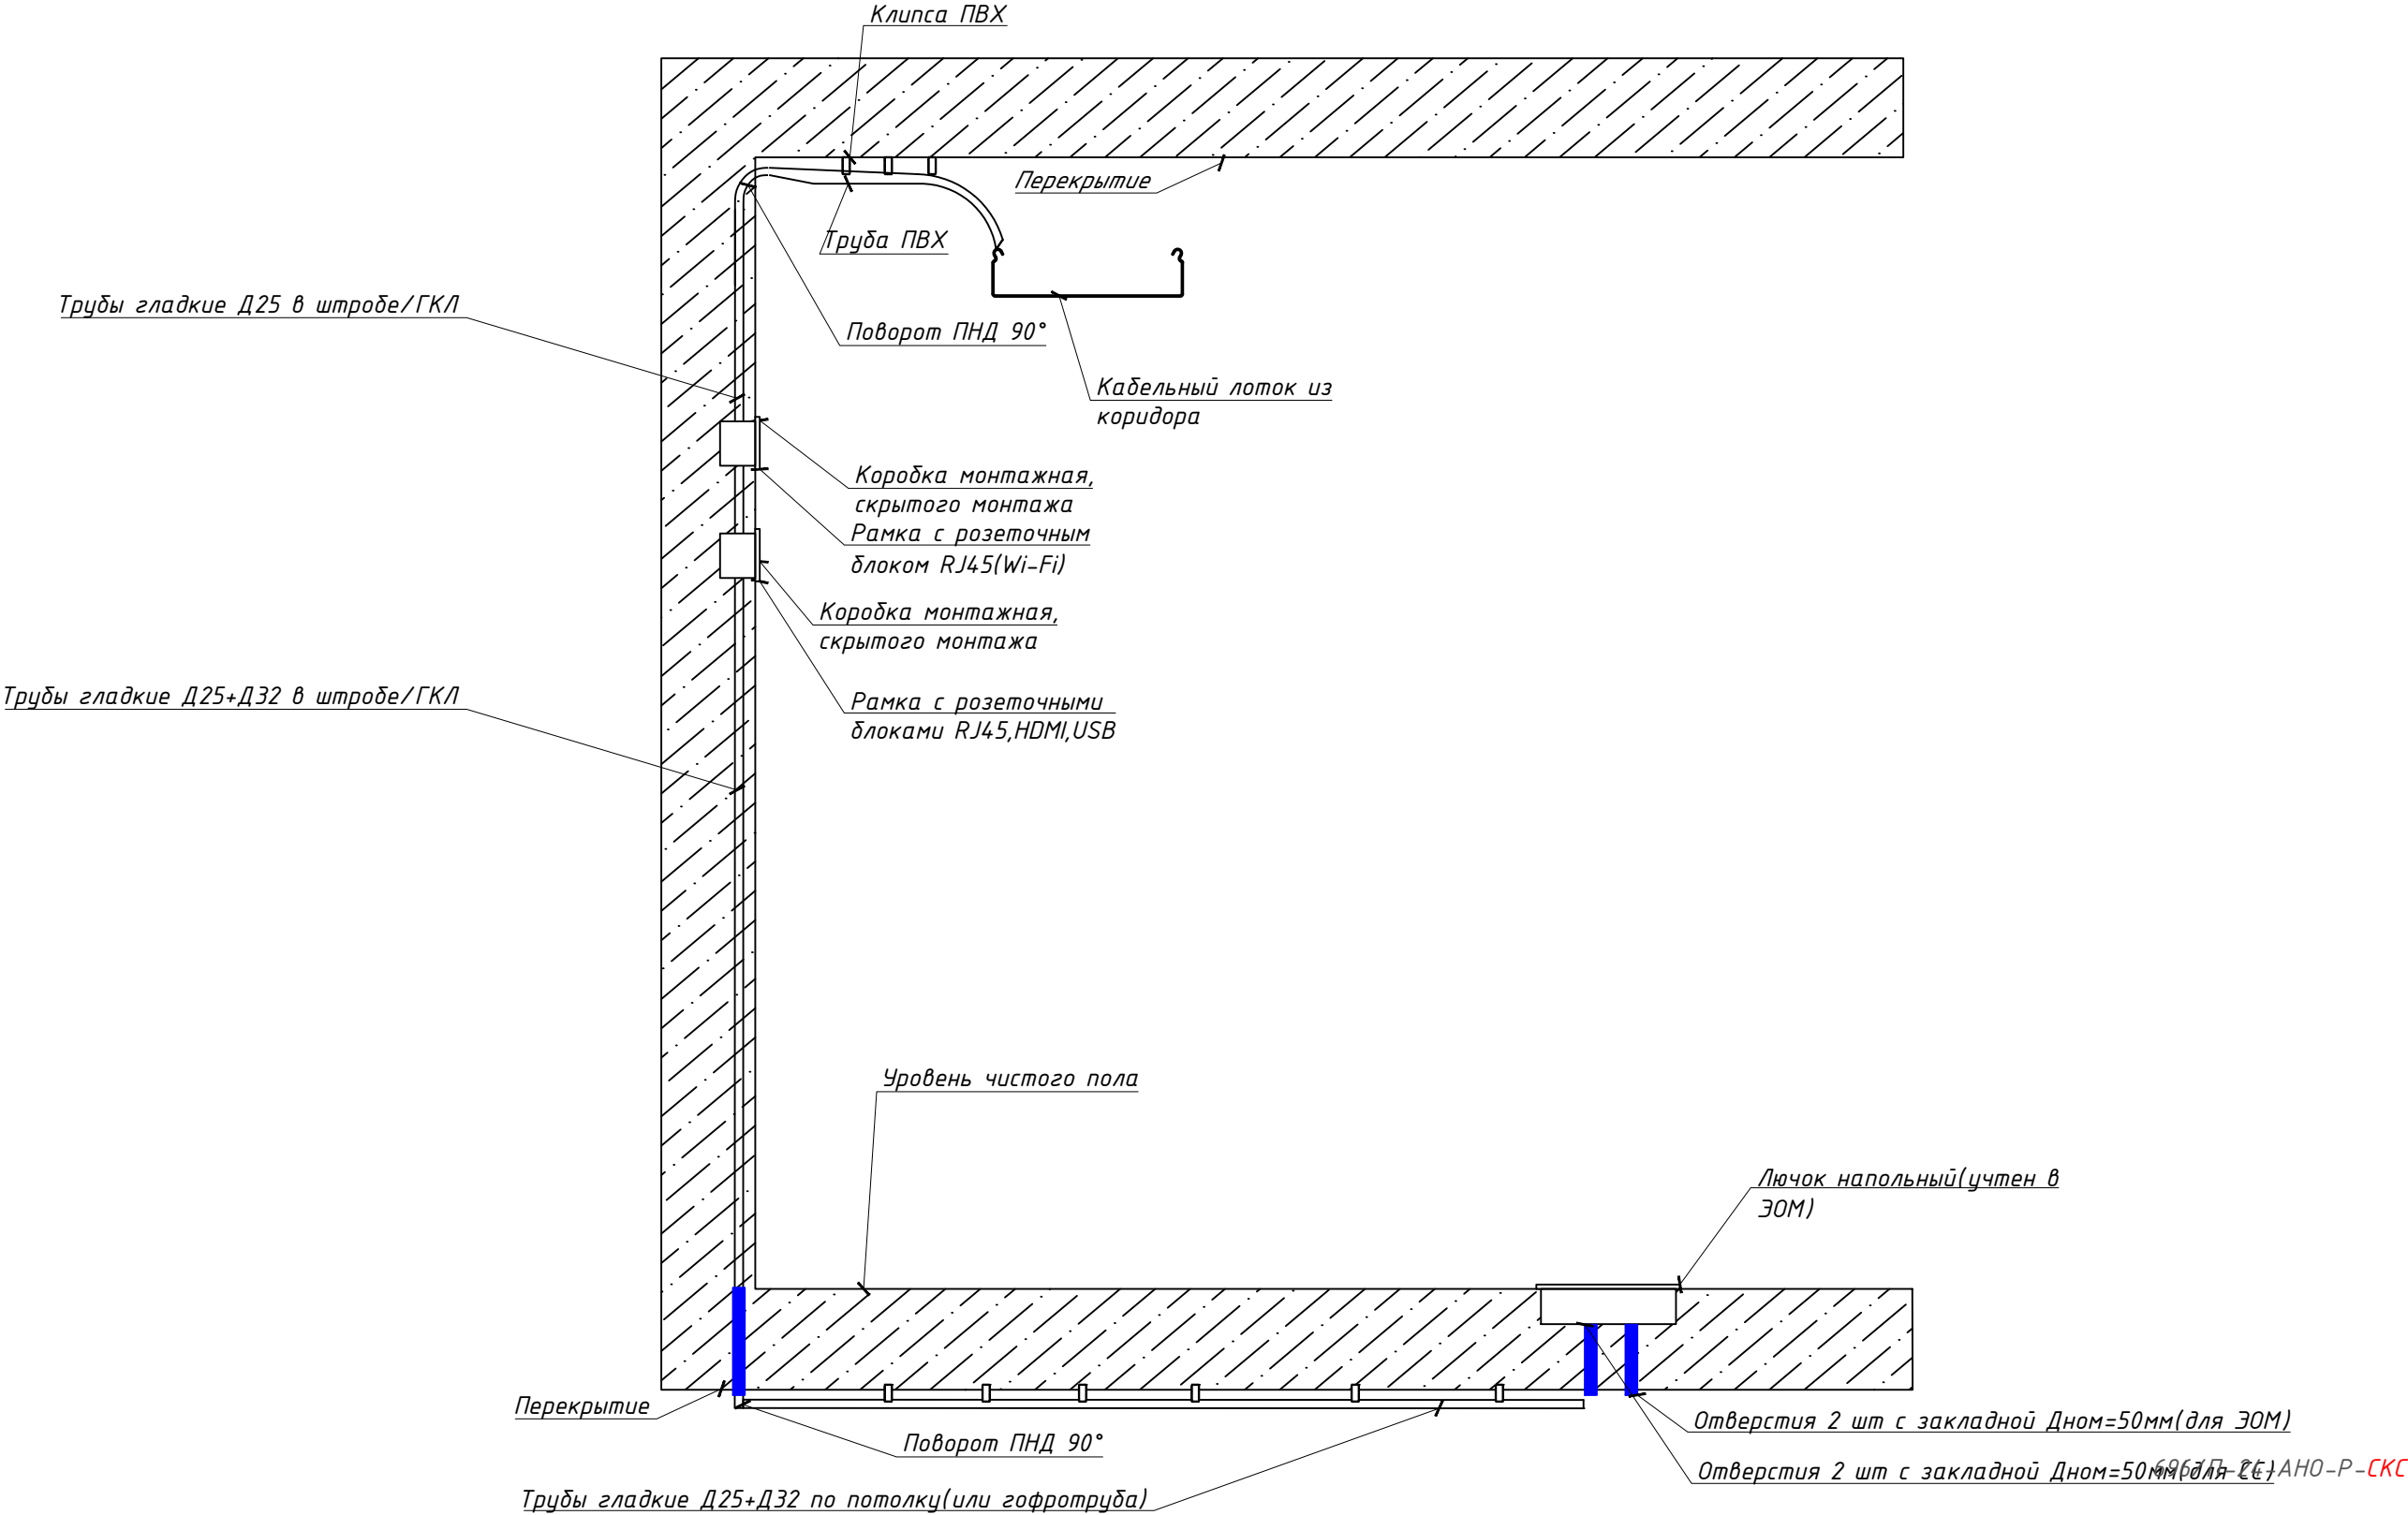

Согласовано				
Взам.инв.Н				
Подпись и дата				
инв.Иподл.				

						696/П-24-АНО-Р-СКС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	13	
Проверил.	Гулько								
						Схема прокладки кабеля к рабочим местам			
Н. контр.	Гулько								

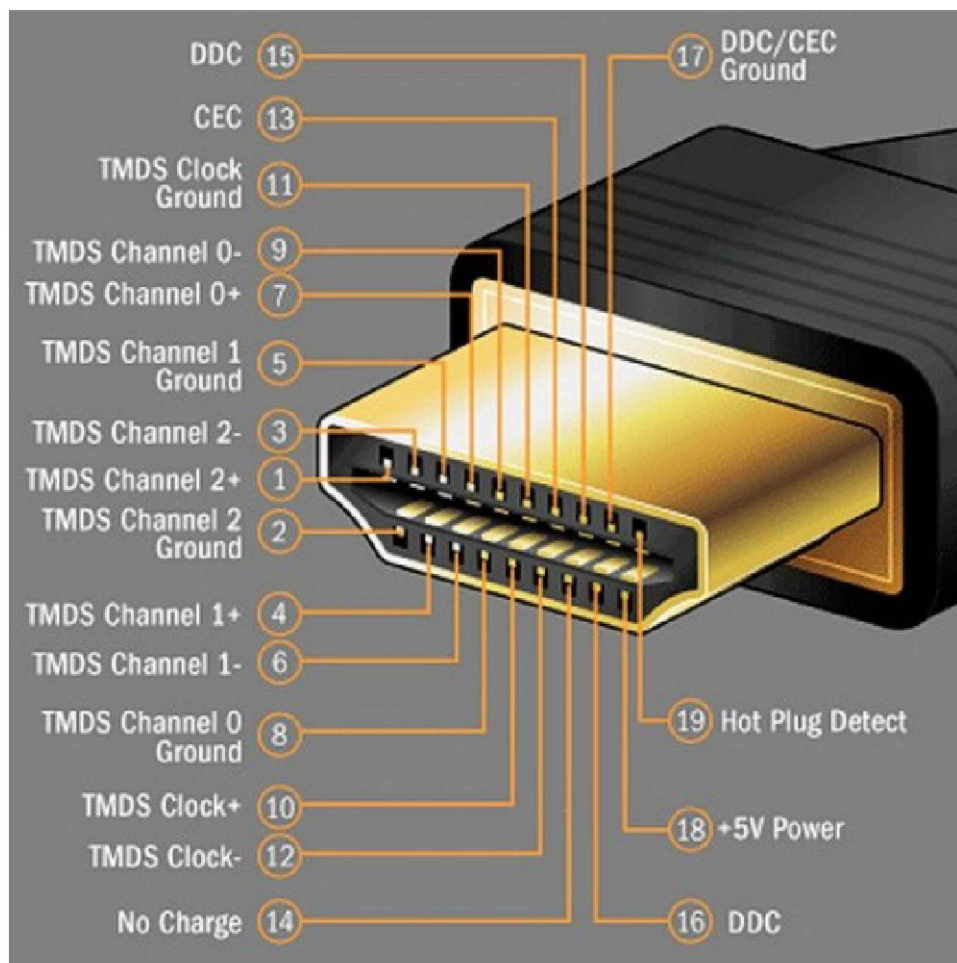

Pin No.	Pin Information	Цветовой код	Группа / Цвет группы
Pin 1	TMDS Data2+	белый	Группа А / Красная
Pin 2	TMDS Data2 Shield	экран	
Pin 3	TMDS Data2-	красный	
Pin 4	TMDS Data1+	белый	Группа В / Зеленая
Pin 5	TMDS Data1 Shield	экран	
Pin 6	TMDS Data1-	зеленый	
Pin 7	TMDS Data0+	белый	Группа С / Синяя
Pin 8	TMDS Data0 Shield	экран	
Pin 9	TMDS Data0-	синий	
Pin 10	TMDS Clock+	белый	Группа D / Коричневая
Pin 11	TMDS Clock Shield	экран	
Pin 12	TMDS Clock-	коричневый	
Pin 13	CEC	белый	Без группы
Pin 14	Utility/HEAC+	белый	Группа Е / Желтая
Pin 15	SCL	оранжевый	Без группы
Pin 16	SDA	желтый	Без группы
Pin 17	DDC/HEAC/CEC Ground	экран	Группа Е / Желтая
Pin 18	+5 V Power	красный	Без группы
Pin 19	Hot Plug Detect/HEAC Data+	желтый	Группа Е / Желтая

696/П-24-АНО-Р-СКС

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282
«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Изм. Кол.уч Лист Ндок Подпись Дата

Разработал Коняев

Структурированная кабельная сеть

Стадия

Лист


Листов

Р

15

Схема распиновки HDMI кабеля



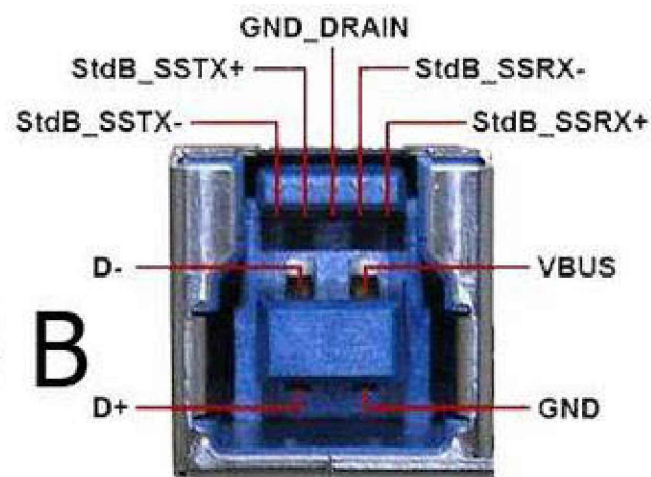


Вывод	Название	Цвет провода	Описание
1	VCC		+5В
2	D-		Данные -
3	D+		Данные +
4	GND		Земля
5	StdA_SSTX-		USB3 передача-
6	StdA_SSTX+		USB3 передача+
7	GND_DRAIN		Земля
8	StdA_SSRX-		USB3 приём-
9	StdA_SSRX+		USB3 приём+
Экран	Оплётка		Экран коннектора


Согласовано							
Взам.инв.№							
Подпись и дата							
инв.№подл.							

Вывод	Название	Цвет провода	Описание
1	VCC	■	+5B
2	D-	□	Данные -
3	D+	■	Данные +
4	GND	■	Земля
5	StdA_SSTX-	■	USB3 передача-
6	StdA_SSTX+	■	USB3 передача+
7	GND_DRAIN		Земля
8	StdA_SSRX-	■	USB3 приём-
9	StdA_SSRX+	■	USB3 приём+
Экран	Оплётка		Экран коннектора

						696/П-24-АНО-Р- СКС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного			
						Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282			
						«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата				
Разработал	Коняев					Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Проверил.	Гулько						P	16	
						Схема распиновки USB 3.0 типы A и B			
Н. контр.	Гулько								


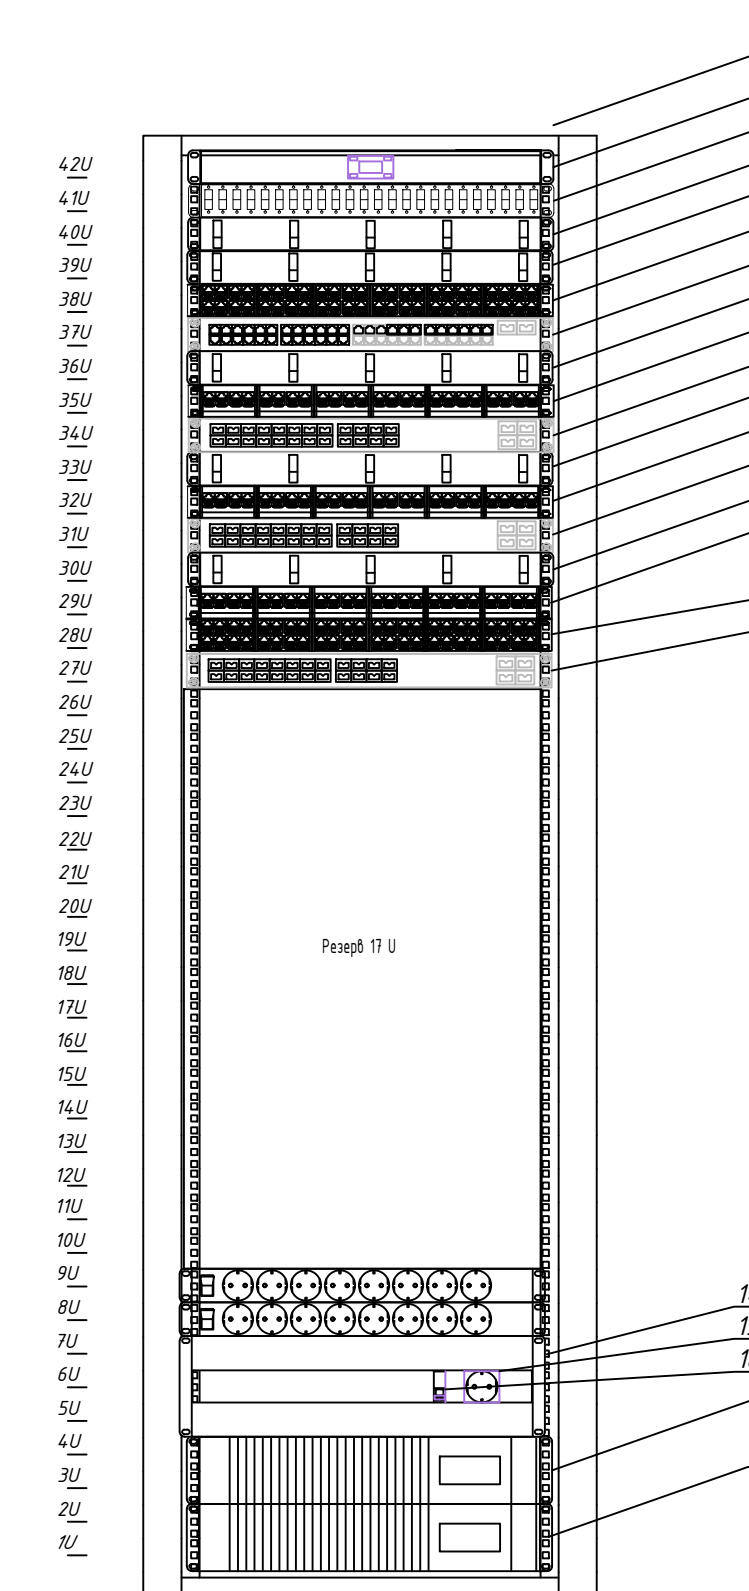


Спецификация оборудования					
Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. изм.	Примечание
1	ШТК.2.2	Шкаф телекоммуникационный 42U	1		
2	2VB	Модуль вентиляционный	1		
3	OK.2.2.1	Оптический кросс LC duplex, 32 порта	1		
		SFP-трансивер для многопарного оптического кабеля LC duplex	5		
4	SW.2.2.1	Коммутатор упрощен L3, 48 портов POE	1		
5	SW.2.2.2	Коммутатор упрощен L3, 24 порта	1		
6	SW.2.2.4	Коммутатор, 24 порта с поддержкой L3	1		
7	SW.2.2.3	Коммутатор, 24 порта с поддержкой POE МЭШ	1		
8		Кабельный организатор, 19", 1U	1		
9	PP.2.2.1	Патч-панель 19" неэкранированная RJ-45, кат. 5e, 48 портов	8		
10	PP.2.2.3, PP.2.2.2, PP.2.2.4	Патч-панель 19" неэкранированная RJ-45, кат. 5e, 24 порта	3		
11	2BR1, 2BR2	Блок розеток в шнур, 250В, 16А	2		
12	UG2.2.1	ИБП СКС	1		
13	UG2.2.2	ИБП СТО	1		
14		Панель с DIN-розеткой PS-3U	1		
15	2R	Розетка RJ45-3-0П с заземлением на DIN-розетку	1		
16	2OF	Автоматический выключатель 0696В 0P с 16А IEK	1		
17		Шина заземления TGM0-19	1		
18		Патч корд оптический	4		

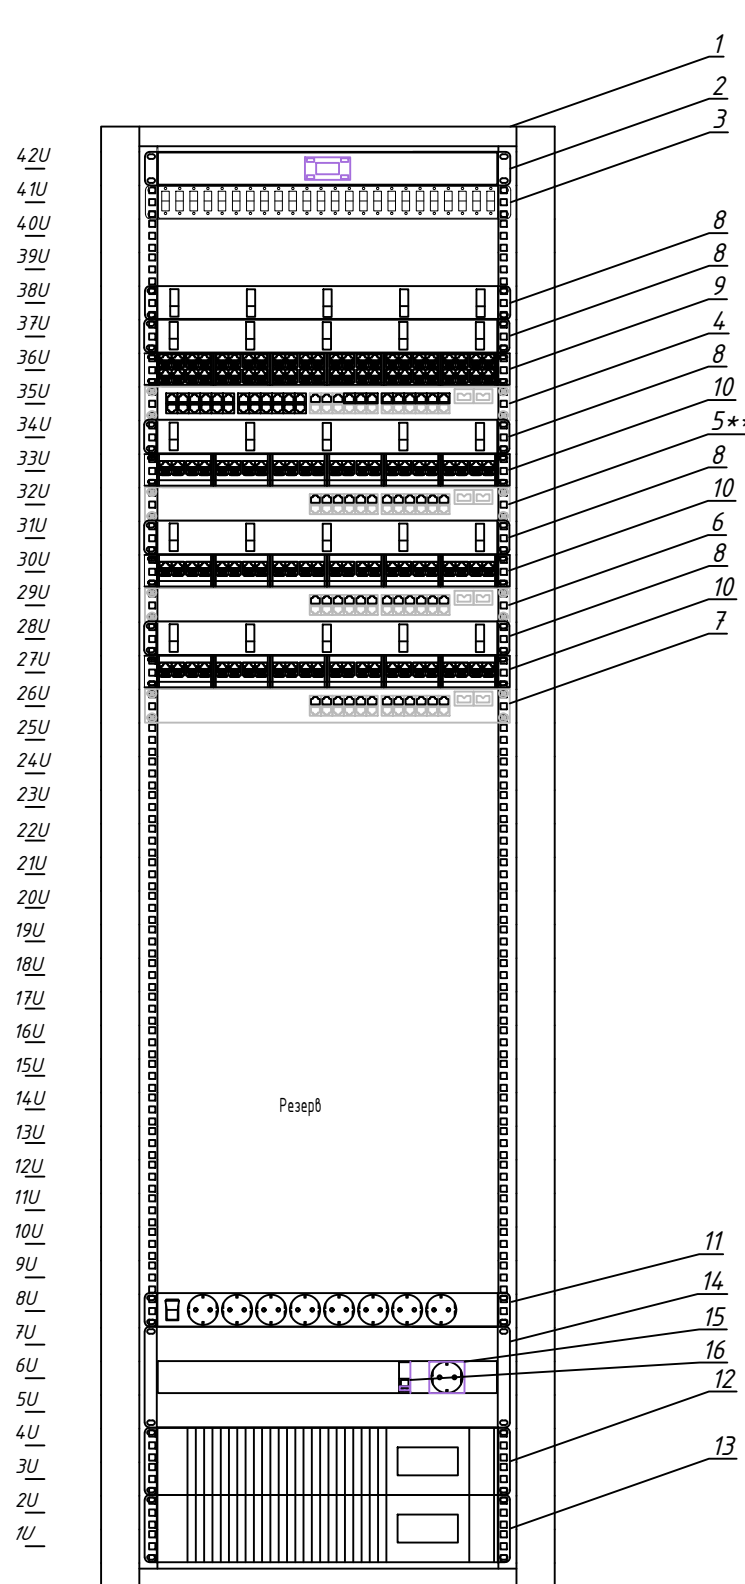


Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	ШТК3.4	Шкаф телекоммуникационный 42U	1		
2	2VB	Модуль вентиляционный	1		
3	ОК-3.4.1	Оптический кросс LC duplex, 32 порта	1		
4	SW3.4.1	SFP-трансивер для многоканального оптического кабеля LC duplex	5		
5	SW3.4.2	Коммутатор уровня L3, 48 портов	1		
6	SW3.4.2	Коммутатор уровня L3, 24 портов	1		
6	SW3.4.3	Коммутатор, 24 порта с поддержкой POE МЭШ	1		
7	SW3.4.4	Коммутатор, 24 порта с поддержкой POE	1		
8		Кабельный организатор, 19", 1U	8		
9	RP3.4.1	Панель-подъем 19" неэкранированная RJ-45, кат. 5е, 48 портов	1		
10	RP3.4.2, RP3.4.3, RP3.4.4	Панель-подъем 19" неэкранированная RJ-45, кат. 5е, 24 порта	3		
11	ZBN1, ZBN2	Блок розеток 8 гнезд, 250В, 16А	1		
12	UG3.4.1	ИБП СКТ	1		
13	UG3.4.2	ИБП COT	1		
14		Панель с DIN-рейкой PS-3U	1		
15	2P	Розетка P4P0-3-0П с заземлением на DIN-рейку IEC	1		
16	20F	Автоматический выключатель МДМН 1P с 16А IEK	1		
17		Шина заземления TIGAD-19	1		
18		Панель вход оптический	4		

[illegible]

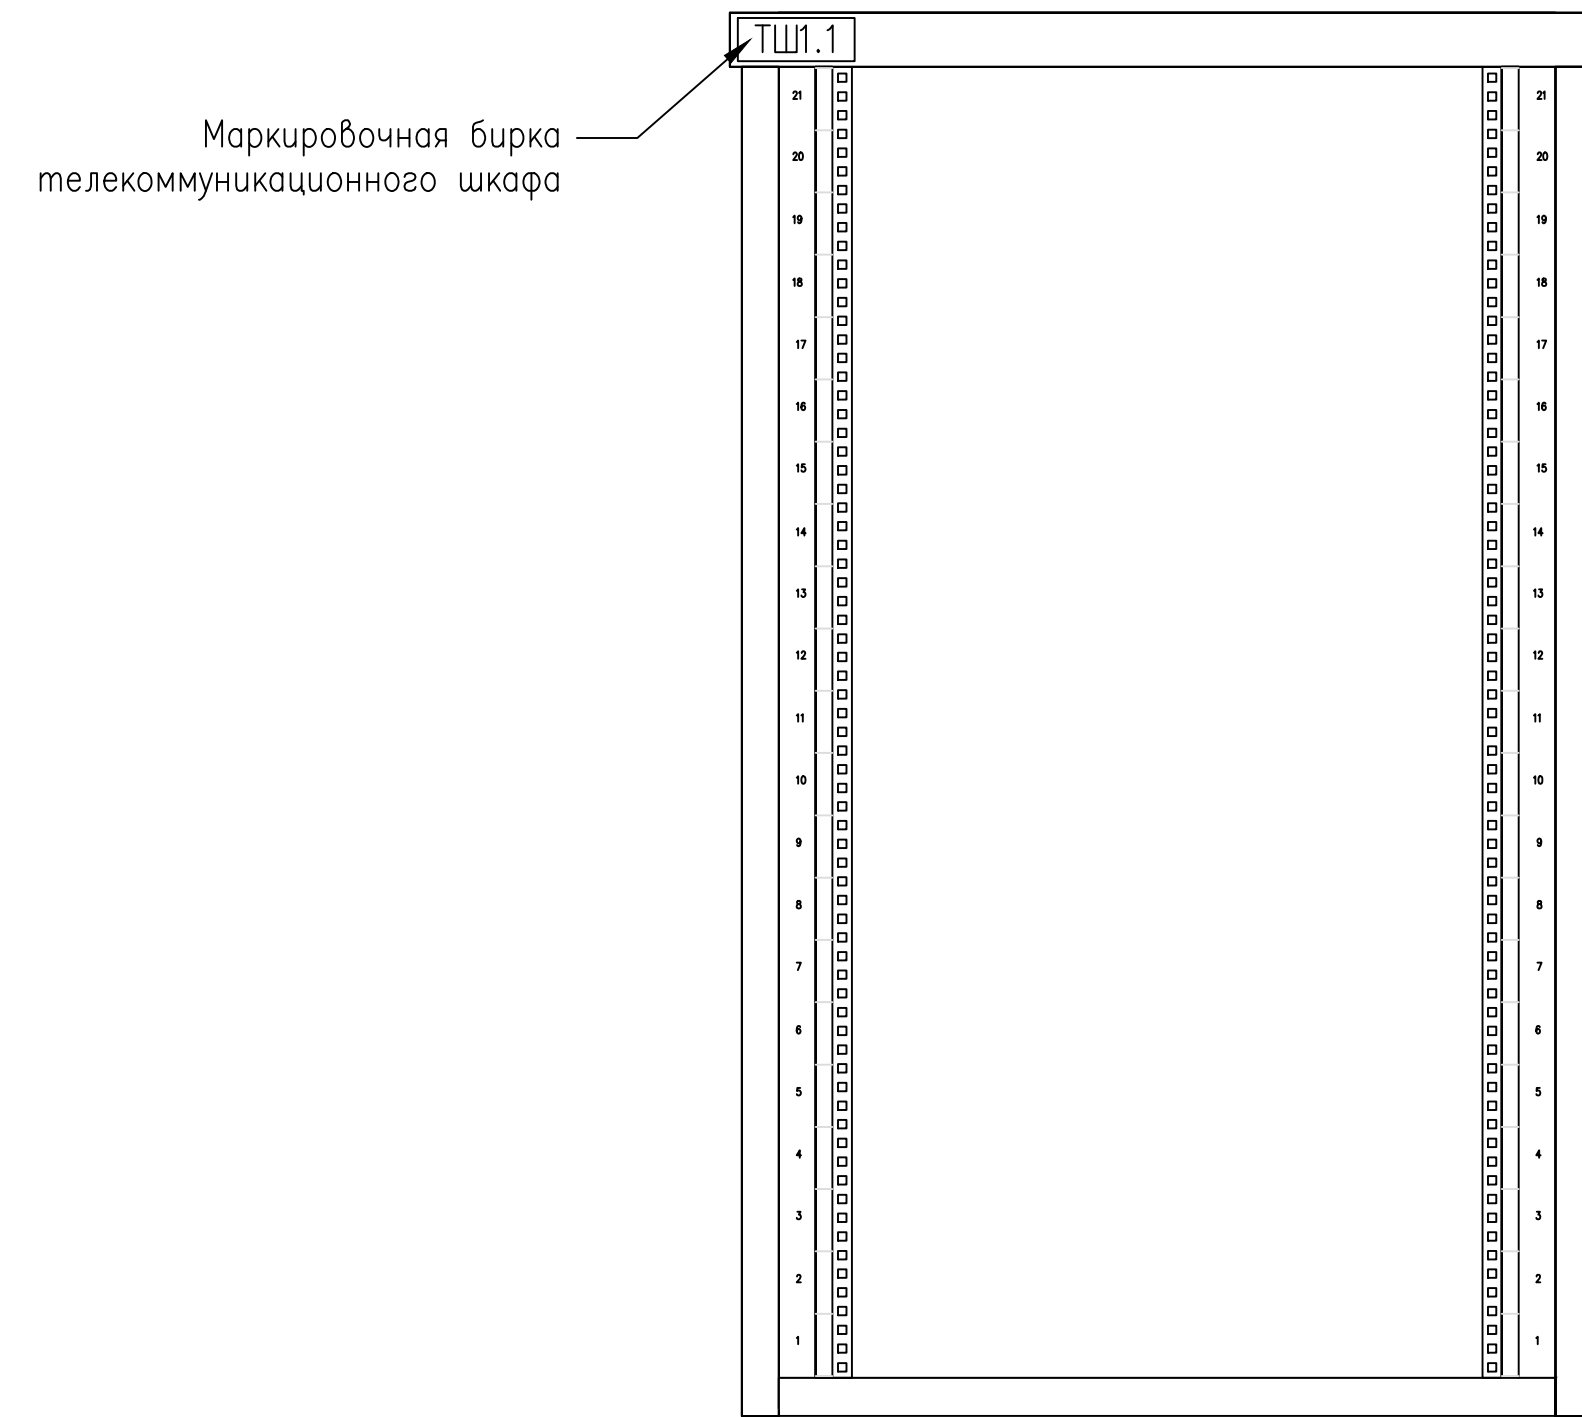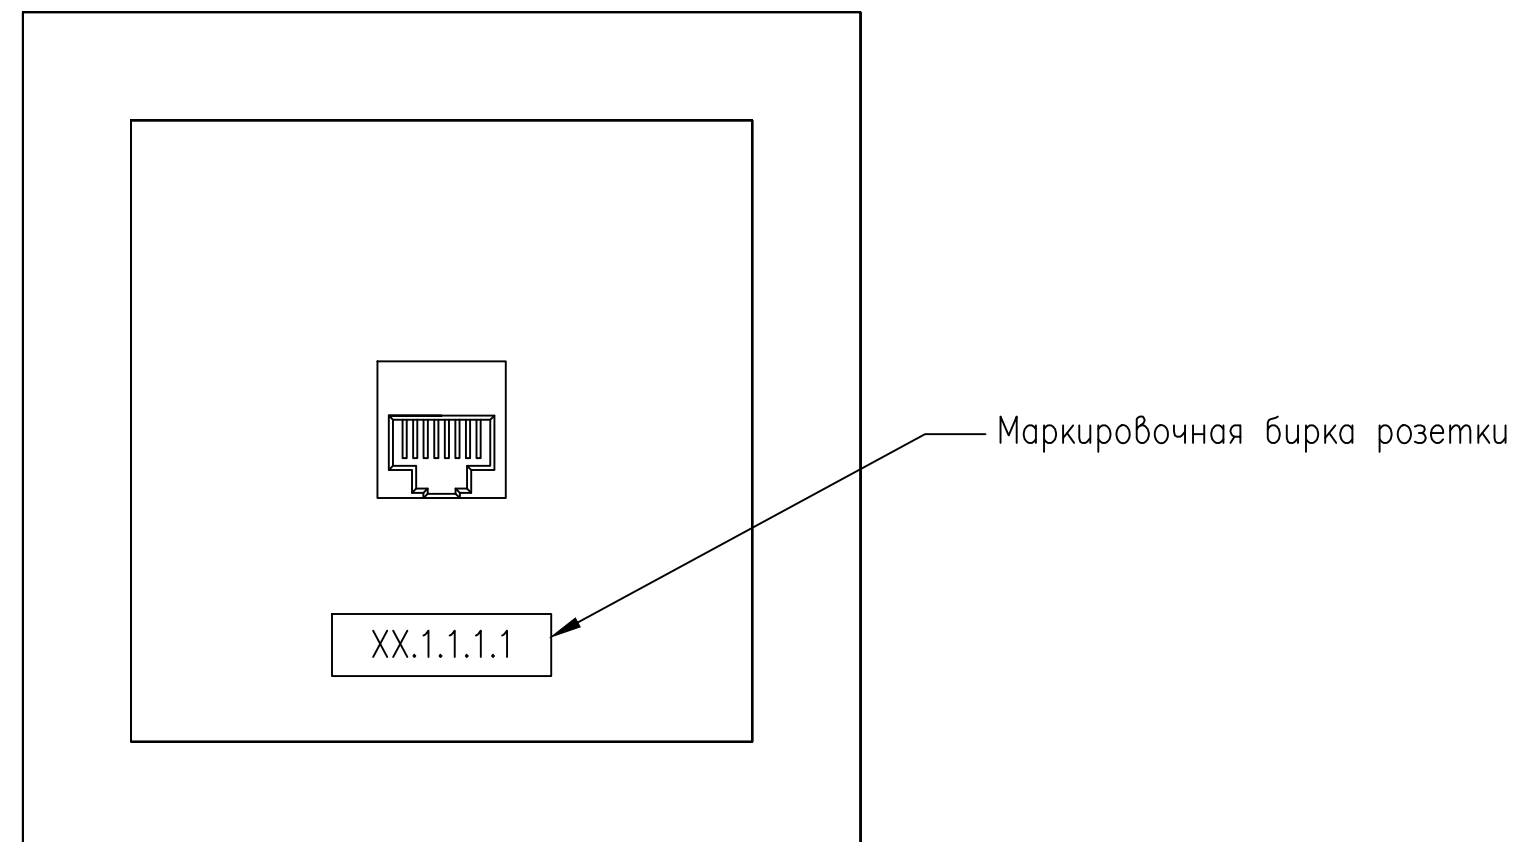


Патч–панель. Вид справа. Вариант маркировки 2

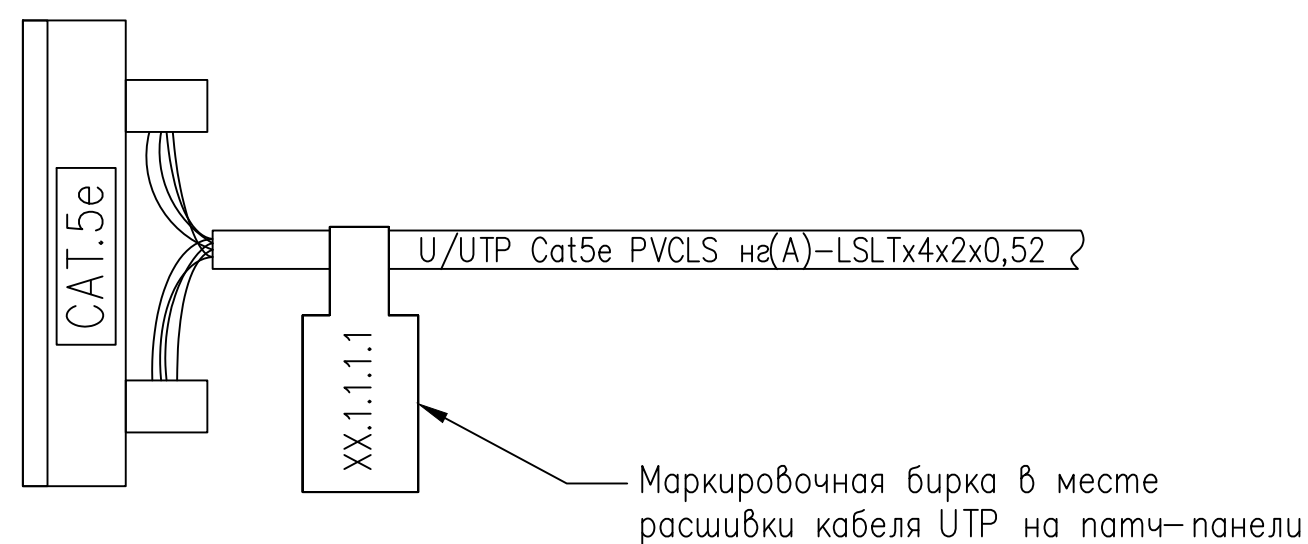


Фрагмент А


Фасад патч-панели с маркировкой. Вариант маркировки 1

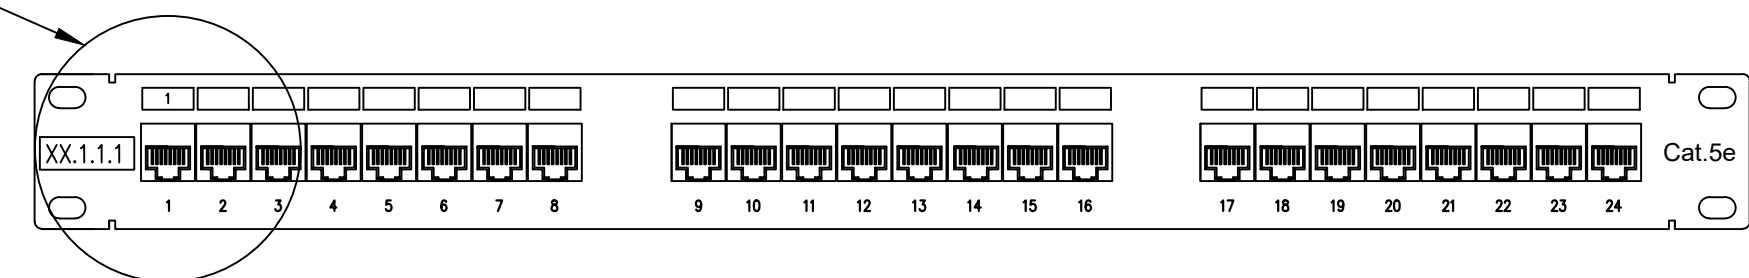


Расшифровка маркировки

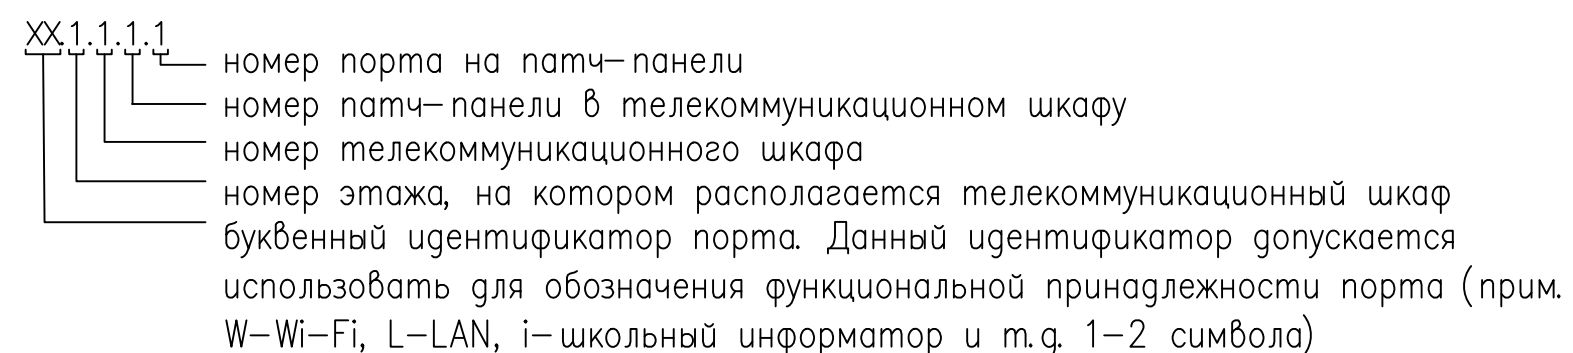

Пример чтения маркировки на бирке и на розетке

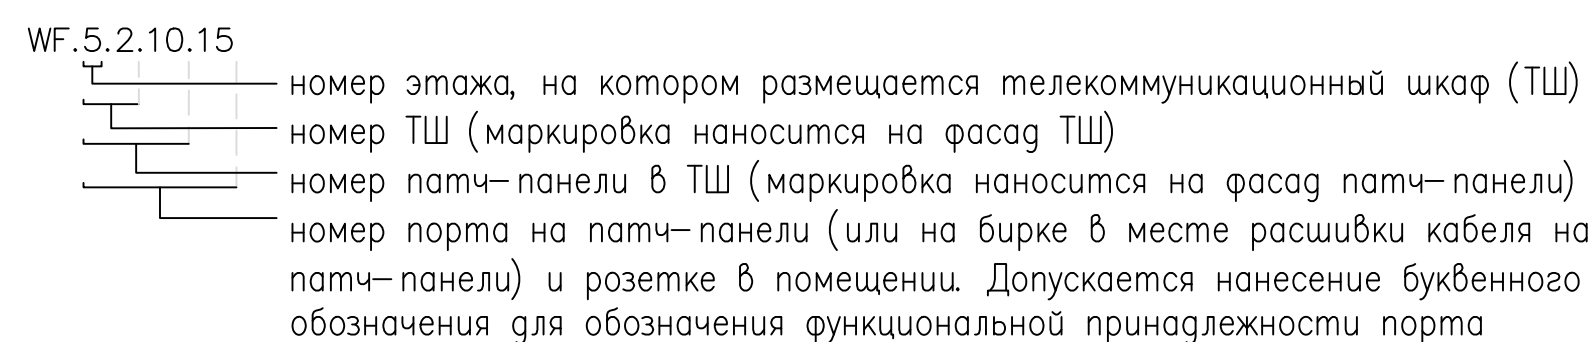

Фрагмент А

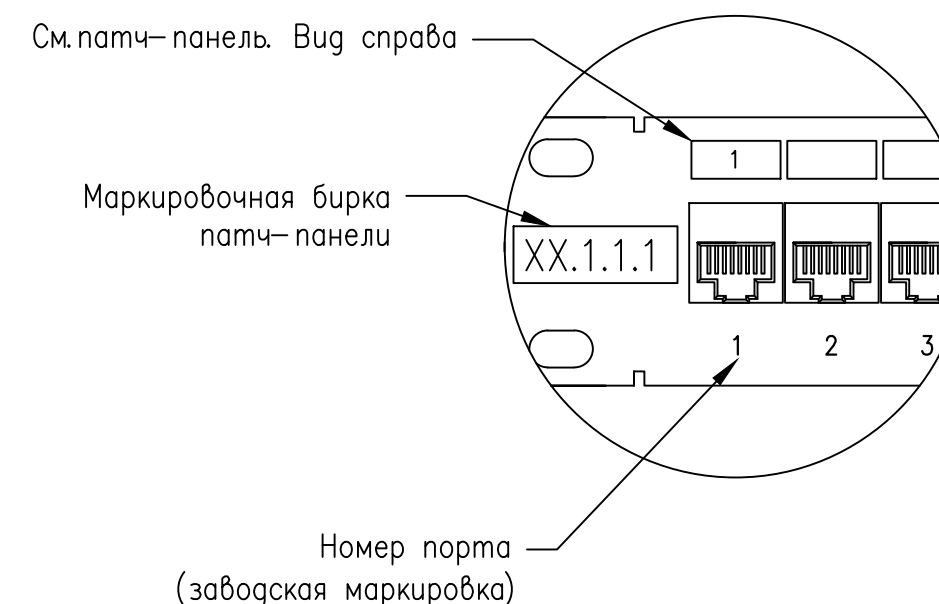

1. Кабели UTP, идущие от информационных розеток сегмента ЛВС МЭШ, необходимо расшивать на отдельные патч-панели.
2. В случае совпадения последней цифры (числа) на маркировочном идентификаторе розетки с номером порта патч-панели (при наличии заводской маркировки), допускается не наносить маркировочный идентификатор розетки на фасад патч-панели, ограничившись только маркировочной биркой в месте расшивки кабеля UTP на патч-панели (см. Патч-панель. Вид справа. Вариант маркировки 2).

							Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк	Подпись	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	18	
Проверил.	Гулько								
Н. контр.	Гулько					Типовая схема маркировки оборудования			

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
				Начало	Конец		по проекту			проложен			
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
Согласовано			И1	ШТК1.1	ИР1.1.1.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	110						
			И2	ШТК1.1	БК-1.1.3.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	107						
			И3	ШТК1.1	КД-1.1.4.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	108						
			И4	ШТК1.1	БК-1.1.3.48	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	85						
			И5	ШТК1.1	КД-1.1.4.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	85						
			И6	ШТК1.1	БК-1.1.3.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63						
			И7	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63						
			И8	ШТК1.1	БК-1.1.3.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63						
			И9	ШТК1.1	БК-1.1.3.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53						
			И10	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53						
			И11	ШТК1.1	БК-1.1.3.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	78						
			И12	ШТК1.1	ИР-1.1.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И13	ШТК1.1	ИР-1.1.1.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И14	ШТК1.1	ИР-1.1.1.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И15	ШТК1.1	ИР-1.1.1.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И16	ШТК1.1	БК-1.1.3.33	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47						
				И17	ШТК1.1	БК-1.1.3.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	39					
				И18	ШТК1.1	ИР-1.1.1.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47					
				И19	ШТК1.1	W1.1.2.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47					
				И20	ШТК1.1	КД-1.1.4.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53					
				И21	ШТК1.1	БК-1.1.3.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	57					
				И22	ШТК1.1	БК-1.1.3.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56					
				И23	ШТК1.1	ИР-1.1.1.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62					
				И24	ШТК1.1	ИР-1.1.1.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62					
				И25	ШТК1.1	ИР-1.1.1.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62					
				И26	ШТК1.1	ИР-1.1.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62					
	Взам. инв. №			И27	ШТК1.1	КД-1.1.4.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59					
				И28	ШТК1.1	КД-1.1.4.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62					
				И29	ШТК1.1	БК-1.1.3.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72					
				И30	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72					
Подпись и дата													
Инв. № подл.													

						696/П-24-АНО-Р.КЖ							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельный журнал					Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коняев									П	1	11
Проверил		Гулько											
ГИП													
Н.контроль		Гулько											

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод							
				Начало	Конец		по проекту			проложен				
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м		
	ИЗ1	ШТК1.1	ВП-1.1.4.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72									
	ИЗ2	ШТК1.1	БК-1.1.3.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72									
	ИЗ3	ШТК1.1	БК-1.1.3.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47									
	ИЗ4	ШТК1.1	КД-1.1.4.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62									
	ИЗ5	ШТК1.1	БК-1.1.3.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66									
	ИЗ6	ШТК1.1	БК-1.1.3.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73									
	ИЗ7	ШТК1.1	БК-1.1.3.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	69									
	ИЗ8	ШТК1.1	БК-1.1.3.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41									
	ИЗ9	ШТК1.1	БК-1.1.3.34	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44									
	И40	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44									
	И41	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44									
	И42	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44									
	И43	ШТК1.1	ИР-1.1.1.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50									
	И44	ШТК1.1	ИР-1.1.1.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50									
	И45	ШТК1.1	ИР-1.1.1.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50									
	И46	ШТК1.1	ИР-1.1.1.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50									
	Согласовано			И47	ШТК1.1	ИР-1.1.1.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50						
				И48	ШТК1.1	ИР-1.1.1.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50						
				И49	ШТК1.1	ИР-1.1.1.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50						
					И50	ШТК1.1	ИР-1.1.1.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50					
И51					ШТК1.1	ИР-1.1.1.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50						
И52					ШТК1.1	ИР-1.1.1.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50						
И53		ШТК1.1	ИР-1.1.1.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50									
			И54	ШТК1.1	ИР-1.1.1.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50							
			И55	ШТК1.1	W1.1.2.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	19							
			И56	ШТК1.1	КД-1.1.4.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	23							
Взам. инв. №			И57	ШТК1.1	КД-1.1.4.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	28							
			И58	ШТК1.1	БК-1.1.3.35	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	29							
			И59	ШТК1.1	ВП-1.1.4.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	37							
			И60	ШТК1.1	ВП-1.1.4.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	79							
Подпись и дата			И61	ШТК1.1	БК-1.1.3.40	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	31							
			И62	ШТК1.1	БК-У-1.1.3.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41							
			И63	ШТК1.1	ИР-1.1.1.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	39							
			И64	ШТК1.1	ИР-1.1.1.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	39							
			И65	ШТК1.1	БК-1.1.3.39	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	39							
			И66	ШТК1.1	БК-1.1.3.43	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	40							
Инв. № подл.			И67	ШТК1.1	БК-1.1.3.37	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	40							
										696/П-24-АНО-Р.КЖ				Лист
														2
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
				Начало	Конец		по проекту			проложен			
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
Согласовано			И68	ШТК1.1	ИР-1.1.1.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44						
			И69	ШТК1.1	ИР-1.1.1.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44						
			И70	ШТК1.1	ВК-1.1.3.42	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44						
			И71	ШТК1.1	ВК-У-1.1.3.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44						
			И72	ШТК1.1	ВК-1.1.3.38	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47						
			И73	ШТК1.1	КД-1.1.4.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56						
			И74	ШТК1.1	КД-1.1.4.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	52						
			И75	ШТК1.1	ВК-1.1.3.44	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54						
			И76	ШТК1.1	ВК-У-1.1.3.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
			И77	ШТК1.1	ВК-1.1.3.46	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
			И78	ШТК1.1	КД-1.1.4.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
			И79	ШТК1.1	ВК-1.1.3.36	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58						
			И80	ШТК1.1	ВК-1.1.3.41	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	65						
			И81	ШТК1.1	ВК-У-1.1.3.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
			И82	ШТК1.1	КД-1.1.4.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
			И83	ШТК1.1	ВП-1.1.4.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
				И84	ШТК1.1	ВК-1.1.3.45	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И85	ШТК1.1	ВК-У-1.1.3.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И86	ШТК1.1	ВК-У-1.1.3.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И87	ШТК1.1	ВК-1.1.3.47	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И88	ШТК1.1	КД-1.1.4.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И89	ШТК1.1	КД-1.1.4.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	85					
И90				ШТК1.1	КД-1.1.4.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72						
		И91	ШТК1.1	КД-1.1.4.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	87							
		И92	ШТК1.1	КД-1.1.4.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41							
		И93	ШТК1.1	КД-1.1.4.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	91							
Взам. инв. №			И94	ШТК1.1	КД-1.1.4.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И95	ШТК1.1	КД-1.1.4.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	100						
			И96	ШТК1.1	КД-1.1.4.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	100						
			И97	ШТК1.1	КД-1.1.4.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64						
Подпись и дата			И98	ШТК1.1	КД-1.1.4.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64						
			И99	ШТК1.1	ВК-1.1.3.49	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64						
			И100	ШТК1.1	ИР-1.1.1.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59						
			И101	ШТК1.1	ВК-1.1.3.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59						
			И102	ШТК1.1	КД-1.1.4.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59						
			И103	ШТК1.1	ИР-1.1.1.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62						
Инв. № подл.													
							696/П-24-АНО-Р.КЖ					Лист	
												3	

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод																															
	Начало	Конец		по проекту			проложен																												
				Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м																										
И104	ШТК1.1	ИР-1.1.1.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48																															
И105	ШТК1.1	КД-1.1.4.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	51																															
И106	ШТК1.1	БК-1.1.3.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	51																															
И107	ШТК1.1	ИР-1.1.1.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	51																															
И108	ШТК1.1	ИР-1.1.1.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53																															
И109	ШТК1.1	ИР-1.1.1.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54																															
И110	ШТК1.1	КД-1.1.4.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55																															
И111	ШТК1.1	БК-1.1.3.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61																															
И112	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	83																															
И113	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	83																															
И114	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
И115	ШТК2.2	ИР-2.2.1.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
И116	ШТК2.2	ИР-2.2.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
И117	ШТК2.2	ИР-2.2.1.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
И118	ШТК2.2	ИР-2.2.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
И119	ШТК2.2	W2.2.3.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	88																															
Согласовано			И120	ШТК2.2	БК-2.2.4.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	75																												
			И121	ШТК2.2	ИР-2.2.1.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	80																												
			И122	ШТК2.2	ИР-2.2.1.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	80																												
			И123	ШТК2.2	ИР-2.2.1.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	80																												
			И124	ШТК2.2	ИР-2.2.1.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	80																												
			И125	ШТК2.2	W2.2.3.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	80																												
			И126	ШТК2.2	ИР-2.2.1.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72																												
			И127	ШТК2.2	БК-2.2.4.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И128	ШТК2.2	ИР-2.2.1.44	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И129	ШТК2.2	ИР-2.2.1.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
Взам. инв. №			И130	ШТК2.2	ИР-2.2.1.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И131	ШТК2.2	ИР-2.2.1.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И132	ШТК2.2	ИР-2.2.1.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И133	ШТК2.2	W2.2.3.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
Подпись и дата			И134	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66																												
			И135	ШТК2.2	БК-2.2.4.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	76																												
			И136	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	76																												
			И137	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61																												
			И138	ШТК2.2	БК-2.2.4.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54																												
Инв. № подл.			И139	ШТК2.2	БК-2.2.4.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">696/П-24-АНО-Р.КЖ</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="5"></td><td>4</td></tr></table>																		696/П-24-АНО-Р.КЖ					Лист	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						4
						696/П-24-АНО-Р.КЖ					Лист																								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						4																								

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
	Начало	Конец		по проекту			проложен			
				Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
И140	ШТК2.2	БК-2.2.4.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54						
И141	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
И142	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
И143	ШТК2.2	БК-2.2.4.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61						
И144	ШТК2.2	БК-У-2.2.4.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И145	ШТК2.2	БК-2.2.4.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И146	ШТК2.2	БК-2.2.4.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	26						
И147	ШТК2.2	W2.2.3.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33						
И148	ШТК2.2	ИР-2.2.1.42	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	30						
И149	ШТК2.2	БК-2.2.4.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33						
И150	ШТК2.2	ИР-2.2.1.34	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И151	ШТК2.2	ИР-2.2.1.35	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И152	ШТК2.2	ИР-2.2.1.36	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И153	ШТК2.2	ИР-2.2.1.37	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И154	ШТК2.2	W2.2.3.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55						
И155	ШТК2.2	ИР-2.2.1.38	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58						
И156	ШТК2.2	ИР-2.2.1.39	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58						
	И157	ШТК2.2	ИР-2.2.1.40	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58					
	И158	ШТК2.2	ИР-2.2.1.41	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58					
И159	ШТК2.2	W2.2.3.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58						
	И160	ШТК2.2	ИР-2.2.1.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44					
	И161	ШТК2.2	ИР-2.2.1.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44					
И162	ШТК2.2	ИР-2.2.1.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44						
	И163	ШТК2.2	ИР-2.2.1.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44					
	И164	ШТК2.2	БК-2.2.4.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	36					
И165	ШТК2.2	ИР-2.2.1.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56						
	И166	ШТК2.2	ИР-2.2.1.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56					
	И167	ШТК2.2	ИР-2.2.1.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56					
И168	ШТК2.2	ИР-2.2.1.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56						
	И169	ШТК2.2	W2.2.3.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56					
	И170	ШТК2.2	ИР-2.2.1.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
И171	ШТК2.2	ИР-2.2.1.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
	И172	ШТК2.2	ИР-2.2.1.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
	И173	ШТК2.2	ИР-2.2.1.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
И174	ШТК2.2	W2.2.3.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
	И175	ШТК2.2	ИР-2.2.1.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74					
				696/П-24-АНО-Р.КЖ						Лист
										5

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод								
				Начало	Конец		по проекту			проложен					
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м			
Согласовано			И176	ШТК2.2	ИР-2.2.1.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74								
			И177	ШТК2.2	ИР-2.2.1.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74								
			И178	ШТК2.2	ИР-2.2.1.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74								
			И179	ШТК2.2	БК-2.2.4.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64,9								
			И180	ШТК2.2	ИР-2.2.1.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7								
			И181	ШТК2.2	ИР-2.2.1.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7								
			И182	ШТК2.2	ИР-2.2.1.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7								
			И183	ШТК2.2	ИР-2.2.1.33	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7								
			И184	ШТК2.2	W2.2.3.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7								
			И185	ШТК2.3	БК-2.3.2.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47								
			И186	ШТК2.3	БК-2.3.2.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	47								
			И187	ШТК2.3	ИР-2.3.1.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53								
			И188	ШТК2.3	ИР-2.3.1.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53								
			И189	ШТК2.3	ИР-2.3.1.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53								
			И190	ШТК2.3	ИР-2.3.1.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53								
			И191	ШТК1.1	W1.1.2.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53								
			И192	ШТК2.3	ИР-2.3.1.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44								
			И193	ШТК2.3	ИР-2.3.1.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44								
			И194	ШТК2.3	ИР-2.3.1.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44								
			И195	ШТК2.3	ИР-2.3.1.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44								
			И196	ШТК1.1	W1.1.2.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44								
			И197	ШТК2.3	БК-2.3.2.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	28								
			И198	ШТК1.1	КД-1.1.4.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	25								
			И199	ШТК2.3	ИР-2.3.1.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	25								
			И200	ШТК2.3	БК-2.3.2.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	36								
			И201	ШТК1.1	W1.1.2.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	25								
Взам. инв. №			И202	ШТК2.3	БК-2.3.2.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33								
			И203	ШТК2.3	ИР-2.3.1.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И204	ШТК2.3	ИР-2.3.1.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И205	ШТК2.3	ИР-2.3.1.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
Подпись и дата			И206	ШТК2.3	ИР-2.3.1.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И207	ШТК2.3	ИР-2.3.1.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И208	ШТК2.3	ИР-2.3.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И209	ШТК1.1	W1.1.2.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И210	ШТК2.3	ИР-2.3.1.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
			И211	ШТК2.3	ИР-2.3.1.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41								
Инв. № подл.												Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата		696/П-24-АНО-Р.КЖ	Лист
															6

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
				Начало	Конец		по проекту			проложен			
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
Согласовано			И212	ШТК2.3	БК-2.3.2.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58						
			И213	ШТК2.3	ИР-2.3.1.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72						
			И214	ШТК2.3	ИР-2.3.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72						
				И215	ШТК2.3	ИР-2.3.1.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72					
				И216	ШТК2.3	ИР-2.3.1.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72					
				И217	ШТК1.1	W1.1.2.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72					
				И218	ШТК3.4	ИР-3.4.1.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70					
				И219	ШТК3.4	ИР-3.4.1.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70					
				И220	ШТК3.4	ИР-3.4.1.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70					
				И221	ШТК3.4	ИР-3.4.1.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70					
				И222	ШТК3.4	W3.4.3.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70					
				И223	ШТК3.4	ИР-3.4.1.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73					
				И224	ШТК3.4	ИР-3.4.1.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73					
				И225	ШТК3.4	ИР-3.4.1.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73					
				И226	ШТК3.4	ИР-3.4.1.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73					
				И227	ШТК3.4	W3.4.3.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73					
				И228	ШТК3.4	БК-3.4.4.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И229	ШТК3.4	ИР-3.4.1.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И230	ШТК3.4	ИР-3.4.1.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И231	ШТК3.4	ИР-3.4.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И232	ШТК3.4	ИР-3.4.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И233	ШТК3.4	W3.4.3.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64					
				И234	ШТК3.4	ИР-3.4.1.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54					
				И235	ШТК3.4	ИР-3.4.1.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54					
				И236	ШТК3.4	ИР-3.4.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54					
				И237	ШТК3.4	ИР-3.4.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54					
				И238	ШТК3.4	W3.4.3.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54					
			И239	ШТК3.4	ИР-3.4.1.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И240	ШТК3.4	ИР-3.4.1.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И241	ШТК3.4	ИР-3.4.1.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И242	ШТК3.4	ИР-3.4.1.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	45						
			И243	ШТК3.4	БК-3.4.4.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	41						
			И244	ШТК3.4	БК-3.4.4.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	25						
			И245	ШТК3.4	ИР-3.4.1.46	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	32						

Инв. № подл.									696/П-24-АНО-Р.КЖ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		7

	Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод								
		Начало	Конец		по проекту			проложен					
					Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м			
Согласовано	И246	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33								
	И247	ШТКЗ.4	W3.4.3.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33								
	И248	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
	И249	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
	И250	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
	И251	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
	И252	ШТКЗ.4	W3.4.3.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
	И253	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
	И254	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
	И255	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
	И256	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
	И257	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54								
	И258	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54								
	И259	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.37	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	89								
	И260	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.38	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	89								
	И261	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.39	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	89								
	И262	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.40	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	89								
	И263	ШТКЗ.4	W3.4.3.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	89								
	И264	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	79,2								
	И265	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	86,9								
	И266	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	86,9								
	И267	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.33	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	87								
	И268	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.34	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	87								
	И269	ШТКЗ.4	W3.4.3.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	87								
	И270	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63								
	И271	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63								
	И272	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.35	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63								
	И273	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.36	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63								
И274	ШТКЗ.4	W3.4.3.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63									
И275	ШТКЗ.4	W3.4.3.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	52									
И276	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	52									
И277	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.46	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	52									
И278	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59									
И279	ШТКЗ.4	БК-3.4.4.11	БК-3.4.4.11	48									
И280	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.41	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54									
И281	ШТКЗ.4	ИР-3.4.1.42	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54									
Инв. № подл.											Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата	696/П-24-АНО-Р.КЖ	Лист
													8
Взам. инв. №													
Подпись и дата													

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод								
				Начало	Конец		по проекту			проложен					
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м			
Согласовано			И282	ШТК3.4	W3.4.3.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54								
			И283	ШТК3.4	ИР-3.4.1.43	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54								
			И284	ШТК3.4	ИР-3.4.1.44	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	54								
			И285	ШТК3.4	БК-3.4.4.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И286	ШТК3.5	ИР-3.5.1.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И287	ШТК3.5	ИР-3.5.1.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И288	ШТК3.5	ИР-3.5.1.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И289	ШТК3.5	ИР-3.5.1.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И290	ШТК3.5	W3.5.5.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56								
			И291	ШТК3.5	ИР-3.5.1.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
			И292	ШТК3.5	ИР-3.5.1.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
			И293	ШТК3.5	ИР-3.5.1.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
			И294	ШТК3.5	ИР-3.5.1.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
			И295	ШТК3.5	W3.5.5.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50								
			И296	ШТК3.5	ИР-3.5.1.47	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	25								
			И297	ШТК3.5	W3.5.5.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	29								
						И298	ШТК3.5	БК-3.5.6.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	33					
						И299	ШТК3.5	БК-3.5.6.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43					
	И300	ШТК3.5				ИР-3.5.1.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44							
	И301	ШТК3.5				ИР-3.5.1.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44							
	И302	ШТК3.5				ИР-3.5.1.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44							
	И303	ШТК3.5				ИР-3.5.1.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44							
	И304	ШТК3.5				W3.5.5.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	44							
				И305	ШТК3.5	ИР-3.5.1.33	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48							
				И306	ШТК3.5	ИР-3.5.1.34	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48							
				И307	ШТК3.5	БК-3.5.6.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43							
	Взам. инв. №			И308	ШТК3.5	БК-3.5.6.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	50							
				И309	ШТК3.5	ИР-3.5.1.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И310	ШТК3.5	ИР-3.5.1.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И311	ШТК3.5	ИР-3.5.1.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
	Подпись и дата			И312	ШТК3.5	ИР-3.5.1.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И313	ШТК3.5	ИР-3.5.1.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И314	ШТК3.5	ИР-3.5.1.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И315	ШТК3.5	БК-3.5.6.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И316	ШТК3.5	ИР-3.5.1.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
				И317	ШТК3.5	ИР-3.5.1.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55							
Инв. № подл.															

						696/П-24-АНО-Р.КЖ					Лист
											9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод													
				Начало	Конец		по проекту			проложен										
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м								
Согласовано			ИЗ18	ШТК3.5	W3.5.5.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	55													
			ИЗ19	ШТК3.5	ИР-3.5.1.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58													
			ИЗ20	ШТК3.5	ИР-3.5.1.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	58													
			ИЗ21	ШТК3.5	ИР-3.5.1.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59													
			ИЗ22	ШТК3.5	ИР-3.5.1.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	59													
			ИЗ23	ШТК3.5	ИР-3.5.1.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61													
			ИЗ24	ШТК3.5	ИР-3.5.1.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	61													
			ИЗ25	ШТК3.5	ИР-3.5.1.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ26	ШТК3.5	ИР-3.5.1.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ27	ШТК3.5	ИР-3.5.1.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ28	ШТК3.5	ИР-3.5.1.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ29	ШТК3.5	ИР-3.5.1.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ30	ШТК3.5	ИР-3.5.1.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72													
			ИЗ31	ШТК3.5	W3.5.5.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	77													
			ИЗ32	ШТК3.5	ВК-3.5.6.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	78													
			ИЗ33	ШТК3.5	ВК-3.5.6.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	28													
			ИЗ34	ШТК3.5	ВК-3.5.6.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56													
			ИЗ35	ШТК3.5	ВК-3.5.6.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56													
			ИЗ36	ШТК3.5	ИР-3.5.1.35	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	65													
			ИЗ37	ШТК3.5	ИР-3.5.1.36	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	65													
			ИЗ38	ШТК3.5	ИР-3.5.1.37	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	65													
			ИЗ39	ШТК3.5	ИР-3.5.1.38	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	65													
			ИЗ40	ШТК3.5	ИР-3.5.1.39	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	51													
			ИЗ41	ШТК3.5	ИР-3.5.1.40	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	51													
			ИЗ42	ШТК3.5	ВК-3.5.6.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	56													
			ИЗ43	ШТК3.5	ИР-3.5.1.41	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53													
			ИЗ44	ШТК3.5	ИР-3.5.1.42	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53													
			ИЗ45	ШТК3.5	ИР-3.5.1.43	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53													
			ИЗ46	ШТК3.5	ИР-3.5.1.44	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53													
			ИЗ47	ШТК3.5	ИР-3.5.1.45	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48													
			ИЗ48	ШТК3.5	ИР-3.5.1.46	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48													
			ИЗ49	ШТК3.5	ВК-3.5.6.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	52													
			ИЗ50	ШТК3.5	ИР-3.5.1.48	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43													
			ИЗ51	ШТК3.5	W3.5.5.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43													
			ИЗ52	ШТК3.5	ВК-3.5.6.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	37													
			ИЗ53	ШТК3.5	ВК-3.5.6.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	37													
			ИЗ54	ШТК3.5	ИР-3.5.2.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48													
									696/П-24-АНО-Р.КЖ						Лист					
															10					
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
	Начало	Конец		по проекту			проложен			
				Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
ИЗ55	ШТК3.5	ИР-3.5.2.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48						
ИЗ56	ШТК3.5	ИР-3.5.2.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48						
ИЗ57	ШТК3.5	ИР-3.5.2.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	48						
ИЗ58	ШТК3.5	ВК-3.5.6.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43						
ИЗ59	ШТК3.5	ВК-3.5.6.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	43						
ИЗ60	ШТК3.5	ИР-3.5.2.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53,9						
ИЗ61	ШТК3.5	ИР-3.5.2.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53,9						
ИЗ62	ШТК3.5	ИР-3.5.2.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53,9						
ИЗ63	ШТК3.5	ИР-3.5.2.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	53,9						
ИЗ64	ШТК3.5	ИР-3.5.3.37	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62,7						
ИЗ65	ШТК3.5	ИР-3.5.3.38	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62,7						
ИЗ66	ШТК3.5	ИР-3.5.3.18	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62,7						
ИЗ67	ШТК3.5	ИР-3.5.3.19	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62,7						
ИЗ68	ШТК3.5	ИР-3.5.3.9	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	67,1						
ИЗ69	ШТК3.5	ИР-3.5.3.10	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
ИЗ70	ШТК3.5	ИР-3.5.3.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
Согласовано		ИЗ71	ШТК3.5	ИР-3.5.3.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64,9				
		ИЗ72	ШТК3.5	ИР-3.5.3.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	64,9				
		ИЗ73	ШТК3.5	ИР-3.5.3.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63,8				
		ИЗ74	ШТК3.5	ИР-3.5.3.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	63,8				
		ИЗ75	ШТК3.5	ИР-3.5.3.16	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
		ИЗ76	ШТК3.5	ИР-3.5.3.17	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
		ИЗ77	ШТК3.5	ИР-3.5.3.35	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
		ИЗ78	ШТК3.5	ИР-3.5.3.36	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
		ИЗ79	ШТК3.5	ИР-3.5.3.1	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
		ИЗ80	ШТК3.5	ИР-3.5.3.2	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4				
Взам. инв. №		ИЗ81	ШТК3.5	ИР-3.5.3.3	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	71,5				
		ИЗ82	ШТК3.5	ИР-3.5.3.4	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	71,5				
		ИЗ83	ШТК3.5	ИР-3.5.3.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72,6				
		ИЗ84	ШТК3.5	ИР-3.5.3.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72,6				
Инв. № подл.	Подпись и дата									Лист
										11
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-24-АНО-Р.КЖ

			Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод						
				Начало	Конец		по проекту			проложен			
							Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	
Согласовано			ИЗ85	ШТК3.5	ИР-3.5.3.7	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7						
			ИЗ86	ШТК3.5	ИР-3.5.3.8	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7						
			ИЗ87	ШТК3.5	ИР-3.5.3.20	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	72,6						
			ИЗ88	ШТК3.5	ИР-3.5.3.21	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7						
			ИЗ89	ШТК3.5	ИР-3.5.3.22	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	73,7						
			ИЗ90	ШТК3.5	ИР-3.5.3.23	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74,8						
			ИЗ91	ШТК3.5	ИР-3.5.3.24	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	74,8						
			ИЗ92	ШТК3.5	ИР-3.5.3.25	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	75,9						
			ИЗ93	ШТК3.5	ИР-3.5.3.26	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	75,9						
			ИЗ94	ШТК3.5	ИР-3.5.3.27	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	69,3						
			ИЗ95	ШТК3.5	ИР-3.5.3.28	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	69,3						
			ИЗ96	ШТК3.5	ИР-3.5.3.29	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	68,2						
			ИЗ97	ШТК3.5	ИР-3.5.3.30	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	68,2						
			ИЗ98	ШТК3.5	ИР-3.5.3.31	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	67,1						
			ИЗ99	ШТК3.5	ИР-3.5.3.32	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	67,1						
			И400	ШТК3.5	ИР-3.5.3.33	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66						
	Согласовано			И401	ШТК3.5	ИР-3.5.3.34	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	66					
				И402	ШТК3.5	ВК-МЭШ-3.5.5.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	62,7					
				И403	ШТК3.5	ВК-МЭШ-3.5.5.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	69,3					
				И404	ШТК3.5	ВК-МЭШ-3.5.5.14	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	69,3					
				И405	ШТК3.5	ВК-МЭШ-3.5.5.15	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	70,4					
				И406	ШТК3.5	ВК-3.5.6.13	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	71,5					
			И407	ШТК3.5	ИР-3.5.2.5	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	82,5						
			И408	ШТК3.5	ИР-3.5.2.6	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	82,5						
			И409	ШТК3.5	ИР-3.5.2.11	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	82,5						
			И410	ШТК3.5	ИР-3.5.2.12	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e	82,5						
Взам. инв. №			О1	МУФТА ОВЛС	ШТК1.1	ОБР-У нг(А)-HFLTx 12 G.657A1/G.652D 800H	50						
			О2	ШТК1.1	ШТК2.2	FO-DT-IN-503-16-HFLTx-AQ	100						
			О3	ШТК1.1	ШТК2.3	FO-DT-IN-503-16-HFLTx-AQ	60						
			О4	ШТК1.1	ШТК3.4	FO-DT-IN-503-16-HFLTx-AQ	110						
Подпись и дата													
Инв. № подл.													

						696/П-24-АНО-Р.КЖ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Марка кабеля, кол-во, число и сечение жил	Кабель, провод					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м	Общая длина, м	Лоток, м	Труба, м
О5	ШТК1.1	ШТК3.5	FO-DT-IN-503-16-HFLTx-AQ	60					

						696/П-24-АНО-Р.КЖ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		



Согласовано:	Дата		Подпись	
	№ отд. долж.		Фамилия	
	Взам. инв. №		Подпись и дата	
	Инв. № подл.			




№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Структурированная кабельная сеть							
	Оборудование							
	1. Источник бесперебойного питания стоечный 3кВА	ИДП-1-1/1-3-220-ТА		РУСЭЛТ	шт.	1		
	2. Источник бесперебойного питания стоечный 1кВА	1 кВА ИДП-1-1/1-1-220-ТА		РУСЭЛТ	шт.	7		
	3. Источник бесперебойного питания стоечный 2кВА	ИДП-1-1/1-2-220-ТА				2		
	4. Источник бесперебойного питания стоечный 6кВА	ИДП-1-1/1-6-220-Т		РУСЭЛТ	шт.	1		
	5. Блок батарей	АМ-16-192-9Т		РУСЭЛТ	шт.	1		
	6. Источник бесперебойного питания стоечный 2кВА	ИДП-1-1/1-2-220-ТА-3		РУСЭЛТ	шт.	2		Для АРМ СОТ, СКУД
	7. Блок розеток, шнур с евровилкой, 8 гнезд с шторкой, 250В, 16А	БР-8			шт.	7		
	8. Гибридная мини АТС	АТС SMG 200		Eltex	шт.	1		Или аналог
	9. IP телефон	VP-17P		Eltex	шт.	15		
	10. IP телефон	J&R JR204-FK-SIP,		Оргтелеком	шт.	8		
	11. Коммутатор, 48 портов	MES2448B		Eltex	шт.	2		
	12. Коммутатор, 48 портов POE	MES2300-48P		Eltex	шт.	5		
	13. Коммутатор, 24 портов POE	MES2300-24P		Eltex	шт.	4		
	14. Коммутатор, 24 портов	MES2300-24		Eltex	шт.	4		
	15. SFP+ модуль 850nm,LC,DDM	FH-SP851TCDL03		Eltex	шт.	27		
	16. Репитер	PSE-REP-E v.2		БАСТИОН	шт.	2		
	17. Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 42u 800x1200x2055mm	nd-05c-42u80/120-bk	9752c	Cabeus	шт.	4		
	18. Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" 47u 800x1200x2277mm	ND-05C-47U80/120-BK	9754c	Cabeus	шт.	1		
	19. Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 42U	SH-05C42-BK		Cabeus	шт.	8		
	20. Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 47U	SH-05C47-BK		Cabeus	шт.	2		
	21. Медная шина заземления (покрытие никелем), 19" дюймов	CGB-1U-19		Cabeus	шт.	5		
	22. Набор кабелей заземления 150мм x4мм2	GrW		Cabeus	шт.	5		
	23. Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами	TRAY-120-BK		Cabeus	шт.	5		
	24. Шнур питания для вент.панели с разъемом питания IEC 320 C14			Cabeus	шт.	5		
	25. Полка 19" перфорированная глубиной 900 мм	SH-J018-FC-1200-100KG-BK		Cabeus	шт.	3		
	26. Коммутационная панель категории 5е UTP19", 1U, 48xRj45	PLHD-48 Dual IDC-1U		Cabeus	шт.	8		
	27. Коммутационная панель категории 5е UTP19", 1U, 24xRj45	PLHD-24 Dual IDC-1U		Cabeus	шт.	12		
	28. Патч-корд длиной 1.5м RJ-45 cat. 5е			Тинко	шт.	440		
	29. Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U	JB08-1U-BK		Cabeus	шт.	27		
	30. Оптический кросс 19", 1U, 16 LC UPC портов SM, стальной, серый, укомплектованный	ШКОС-Л-1U/2-16-LC~16-LC/SM~16-LC/UPC		ССД	шт.	5		
	31. Оптический патч-корд LC-LC Cabeus (OM3) 1.5 метра	FOP-50-LC-LC-1 50/125		Cabeus	шт.	20		
	32. Розетка компьютерная RJ45 кат.5Е РК10-БрБ белый IEK	BR-K10-1-K01		IEK	шт.	214		85 для видеокамер
	33. Розетка информационная 1 модуль "ПРАЙМЕР"	СКК-40D-RI1-K01		IEK	шт.	152		
	34. Рамка 1-местная РУ-1-БрБ белый	BR-M12-K01		IEK	шт.	214		

						696/П-24-АНО-Р-СКС.СО					
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подпись	Дата						
Разработал		Коняев				Спецификация Оборудования изделий и материалов.			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гулько							Р	1	2
									 ООО "ПРОЕКТ +"		
Н. контр.		Гулько									

№ п/п		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		35. ИТК Настенная информационная розетка RJ45 кат.5Е FTP 1-порт	CS2-1C5EF-12		IEK	шт.	23		Для видеокамер внешних
		36. Подрозеточная коробка	59301		«ДКС»	шт.	214		
		37. Розетка hdmi	BR-H10-K01		IEK	шт.	66		
		38. Кабель аудио-видео, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4	WH-111		Россия	шт.	33		
		39. Вывод кабеля мв10-брб белый	BR-VK10-0-K01		IEK	шт.	33		
		40. Удлинитель USB до 300 метров	AVT-Nano USB		Инфотех	шт.	34		
		41. Панель с DIN-рейкой PS-3U	КП-AB=9005		ЦМО	шт	5		
		42. Розетка с заземлением на DIN-рейку	РАp10-3-ОП		IEK	шт	5		
		Материалы							
		1. Труба гладкая ПВХ d-25мм			ЗАО "Электромонтаж"	м.	675		
		2. Труба гладкая ПВХ d-32мм			ЗАО "Электромонтаж"	м.	435		
		3. Лоток неперфорированный 300x100x3000	PR16.0057		Промрукав	шт.	184		
		4. Крышка лотка 100x3000	PR16.0562		Промрукав	шт.	184		
		5. Траверса	PR16.1159		Промрукав	шт.	80		
		6. Провод заземляющий сечением 6 мм² длиной 150 мм (10 шт/уп)	PR08.3126		Промрукав	уп	19		
		7. Пластина заземляющая для крышки лотков	PR08.2524		Промрукав	шт.	184		
		8. Поворот 90	PR16.0422		Промрукав	шт.	11		
		9. Ответвитель	PR16.0443		Промрукав	шт.	9		
		10. Шпилька М8х1000	PR08.2386		Промрукав	шт.	368		
		11. Комплект крепежных материалов				шт.	200		
		12. Труба ПНД гофрированная легкая, с зондом, без галогена 20 мм 20120HF-GR	20120HF-GR		Ecoplast	м	6218		
		13. Скоба оцинкованная с одним отверстием, для трубы D20 мм	43720		Ecoplast	шт.	18654		
		14. Комплект крепежа с элементами крепления, шаг 0.3м				комп.	15		
		15. Гильзы в стенах и перегородках из труб стальных 25мм.			ЗАО "Электромонтаж"	м.	30		
		16. Гидроизоляционная огнеупорная мастика	AM-05			кг	15		
		17. Лестничный лоток 50x300x3000	PR16.0880		Промрукав	шт	12		
		Кабельные изделия							
		1. Кабель 16 волокон, плотное буферное покрытие, для внутренней прокладки, HFLTx	FO-DT-IN-503-16-HFLTx-AQ		Россия	м.	330		
		2. Кабель "витая пара" негорючий с низким выделением газа,дыма.	U\UTP нг(А)-LSLTx-4x2x0,52cat.5e		Паритет	м.	24090		
		3. Кабель волоконно-оптический 12 волокон, одномодовый	ОБР-У нг(А)-HFLTx 12 G.657A1/G.652D 800H		Инкаб	м.	50		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО-Р-СКС.СО			Лист
									2

Типовые решения подключения оборудования к инженерным сетям при разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт зданий образовательных организаций

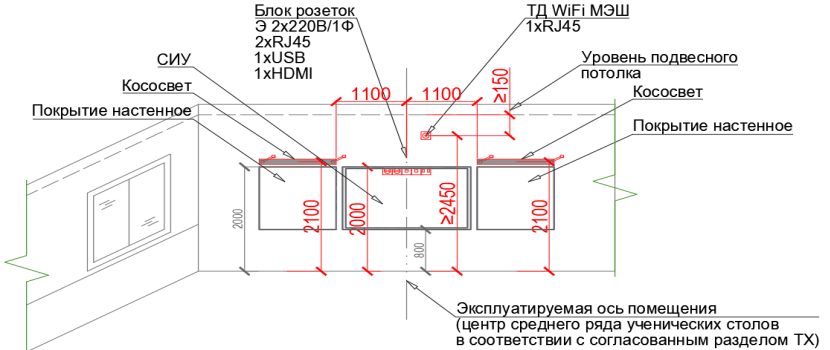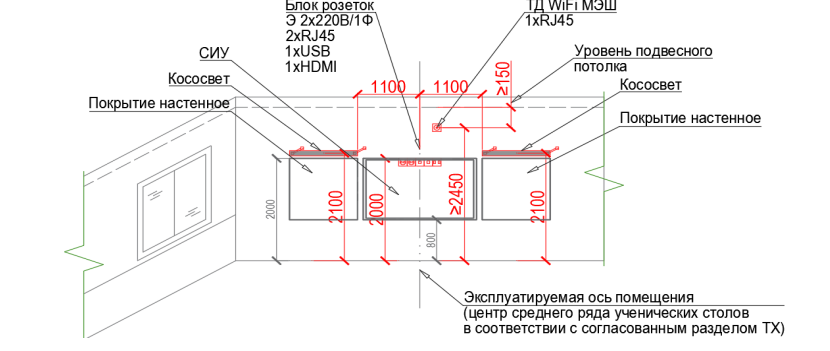Наименование помещений	Тип подключения	Кол-во	Примечание	Фрагмент
Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины). Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм в.ч.п.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)

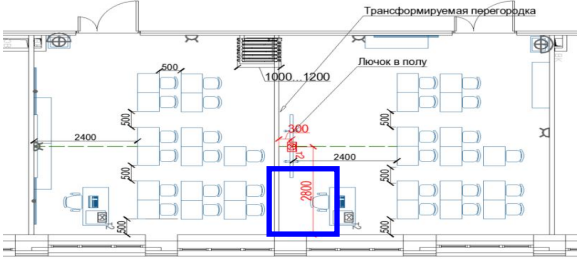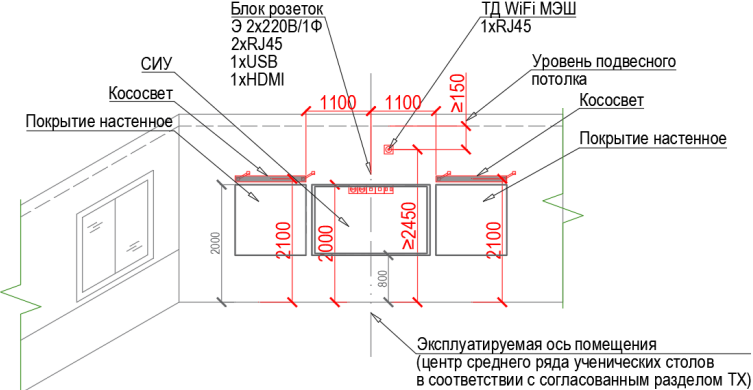
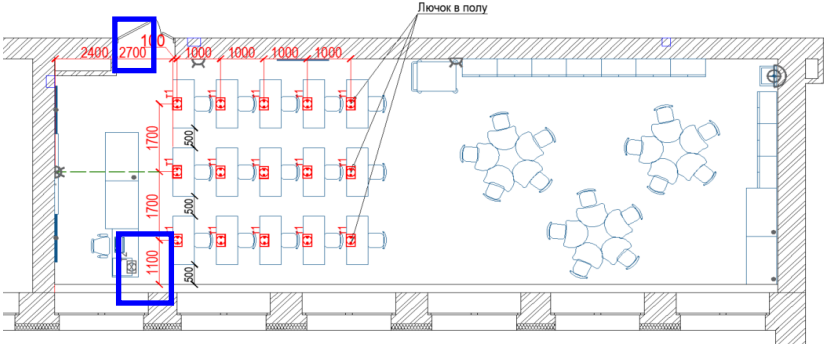
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. (см. Фрагмент 2)	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	2	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины) Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрывания лючка при подключенном оборудовании. Предусмотреть кнопку экстренного отключения лючков рабочих мест учеников. Выпуск кабеля - металлическая металлическая гильза h=50мм, L=1500 мм в гибком кабель-канале. Размещение кнопки на столе учителя.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии с противопроливочным бортиком. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке стола демонстрационного) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L кабеля = 2000 мм на расстоянии 1100 мм от левой части стола.	Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников 
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L=2000мм по правой ножке стола.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	



Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествензания	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и количество определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины) Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.
Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (технология+ИЗО)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. (см. Фрагмент 2)
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины) Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.


Творческая мастерская	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1-2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	0-1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Рекреация (начальная школа)	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины) Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно-планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и количество определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	определяется объемно-планировочными решениями	Подключение Питьевого фонтанчика. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Учесть заземление.	



Кабинет математики	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены	
Кабинет русского языка и литературы	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)		
Кабинет истории тип 1					
Кабинет географии					
Кабинет иностранного языка	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)		
Универсальный учебный кабинет	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.		
Кабинет биологии (универсальный)		наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены	
Кабинет физики (универсальный)	Розетка RJ45 - 1 шт.				
Кабинет химии (универсальный)					
Кабинет основ безопасности и защиты Родины	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.		Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)		
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)		
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Размещение лючка под каждым ученическим столом в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ (см. Фрагмент 2).		
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.		
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.		

Кабинет истории тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> <i>Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (для основной и старшей школы)	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешенного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	

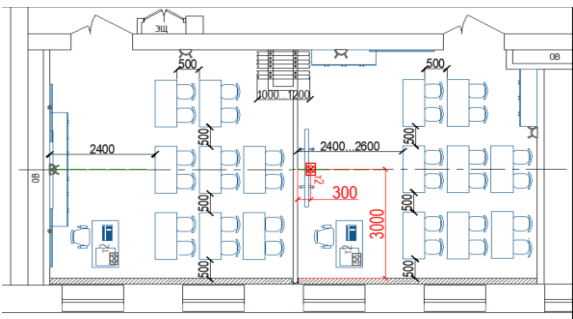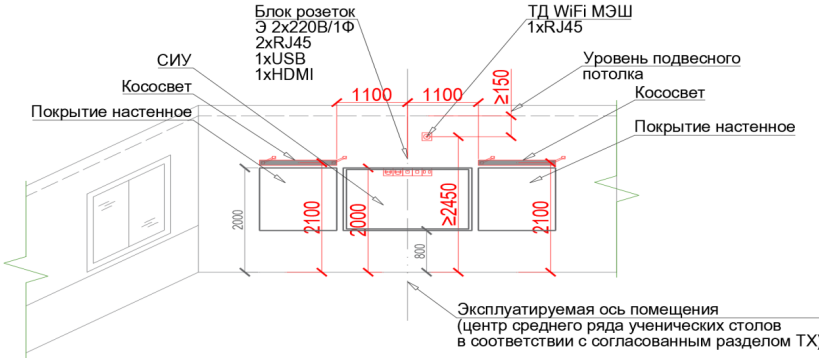Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (для основной и старшей школы)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. (см. Фрагмент 2)	Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) 
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников, препараторского стола.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ..Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L кабеля =2000 мм на расстояние 1100 мм от левой части стола.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L=2000мм по правой ножке стола.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	

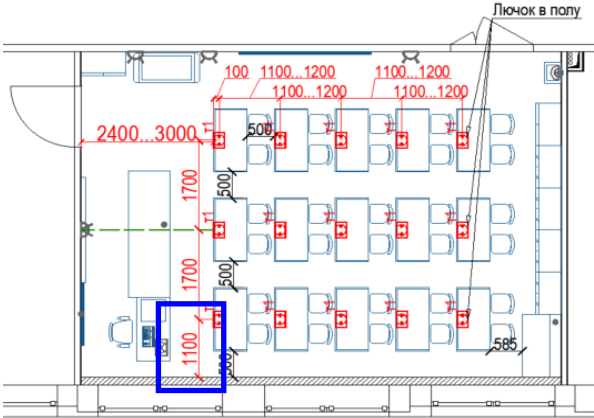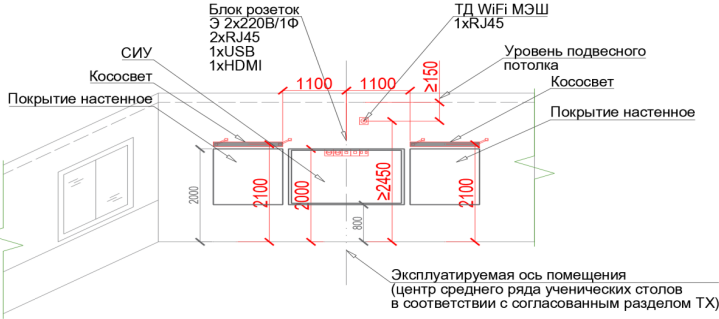
Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников 
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм от у.ч.п.	
Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (учесть наличие подиума). Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от уровня подиума (h подиума - 150 мм от у.ч.п.). (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от уровня подиума (h подиума - 150 мм от у.ч.п.). Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ (учесть наличие подиума). Вывод кабеля (по задней стенке) из подиума, металлическая гильза h=50 мм, L кабеля =2000 мм на расстоянии 1100 мм от левой части стола.	

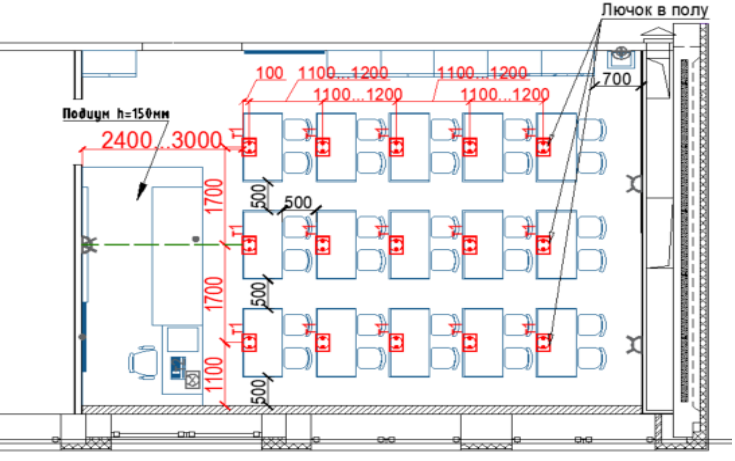Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм от у.ч.п.	
Лаборантская кабинета биологии Лаборантская кабинета физики	Блок розеток/Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Для блока розеток - высота размещения 900 мм от у.ч.п. / Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L=2000мм по правой ножке стола.	
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	

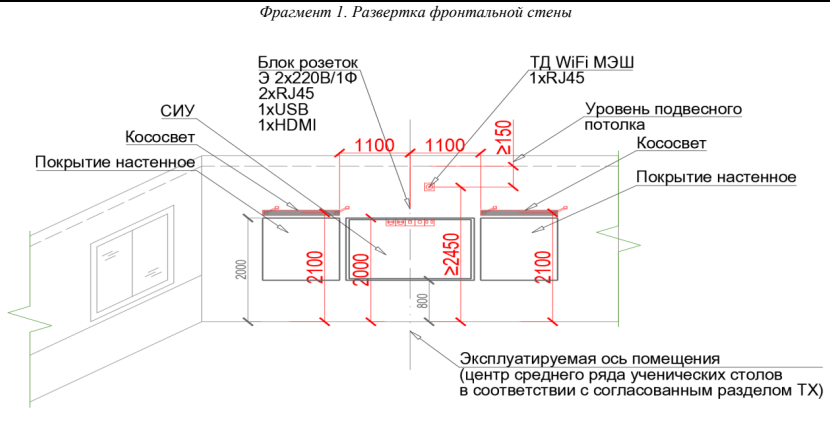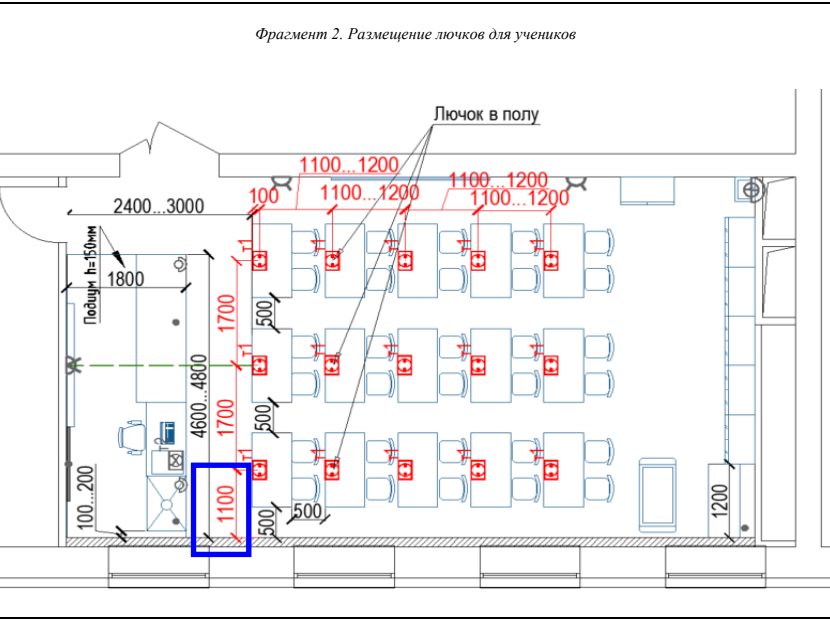Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (учесть наличие подиума). Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников, шкафа вытяжного, препараторского стола, демонстрационного стола.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от уровня подиума (h подиума - 150 мм от у.ч.п.). (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от уровня подиума (h подиума - 150 мм от у.ч.п.). Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета химии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ (учесть наличие подиума). Вывод кабеля (по задней стенке) из подиума, металлическая гильза h=50 мм, L=2000 мм на расстояние 1100 мм от левой части стола.	
Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Вывод кабеля 220В/1Ф Вытяжная вентиляция	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационного. Вывод кабеля (по задней стенке) из подиума: металлическая гильза h=50 мм, L=1500 мм на расстоянии 150 мм от правой части шкафа в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение позиции «Шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный» (встроенный вентилятор) – обеспечить подвод воздуховода к оборудованию и присоединение к обособленной системе вентиляции за подвесным потолком, место установки в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников 
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L=2000мм по правой ножке стола.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и с возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	



Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета химии. Выпуски из подиума в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Высота выпуска ХВ и К 100 мм от уровня подиума на расстоянии 150 мм от левой части стола. Сифон в химостойком исполнении.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационный. Выпуски из подиума в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Высота выпуска ХВ К 100 мм от уровня подиума на расстоянии 150 мм от левой части шкафа. Сифон в химостойком исполнении.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
Лаборантская кабинета химии	Блок розеток/Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Для блока розеток - высота размещения 900 мм от у.ч.п. / Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного с сантехникой. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L=2000мм по правой ножке стола.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф Вытяжная вентиляция	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационного. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола: металлическая металлическая гильза h=50 мм, L=1500 мм на расстоянии 150 мм от правой части шкафа в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение позиции «шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный» (встроенный вентилятор) – обеспечить подвод воздуховода к оборудованию и присоединение к обособленной системе вентиляции за подвесным потолком, место установки в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Электрического аквадистиллятора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Мощность не менее 3,0 кВт. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Лаборантская кабинета хими	Вытяжная вентиляция	2	Подключение позиции «Шкаф для химреактивов» – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ. Выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. При организации вентиляции предусмотреть аварийную систему, которая автоматически включается при выходе из строя основной системы.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Стола препараторского пристенного с сантехникой. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Сифон в химстойком исполнении. Высота выпусков из стены - ХВ и К 150 мм на расстояние 150 мм от левой части стола.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационный. Выпуски из стены в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Высота выпуска ХВ, К 100 мм от уровня пола на расстояние 150 мм от левой части шкафа. Сифон в химстойком исполнении.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Электрического аквадистиллятора. Высота выпусков из стены 1200 мм от у.ч.п. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы лабораторной с мойкой. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Сифон в химстойком исполнении. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	16 (8+8)	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	

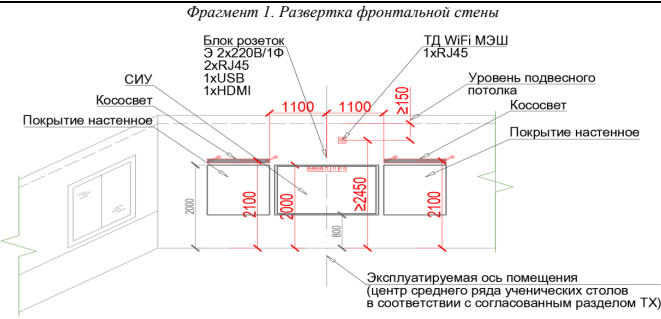

Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. (см. Фрагмент 2)	<i>Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) и размещение лючков для учеников</i>
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	8	Резервная точка подключения учебного оборудования по согласованному разделу ТХ.. Мощность не менее 0,6 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44. и с возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании	
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки..При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	16 (8+8)	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. (см. Фрагмент 2)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и с возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Вытяжная вентиляция	определяется технологическими решениями	Подключение Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей; 3D-принтера FDM; Фильтра контейнерного типа для станка ЧПУ. Подключение позиции «3D-принтер тип 1 закрытого типа» – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ, выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. Предусмотреть дополнительный опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением, место дополнительного опуска воздуховода определить в соответствии с согласованным разделом ТХ. Подключение позиции «Станок ЧПУ»* – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ, выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. * - размещается при отсутствии помещения «Лаборантская информационных технологий».	Фрагмент 2.Размещение лючков для учеников
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки..При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	

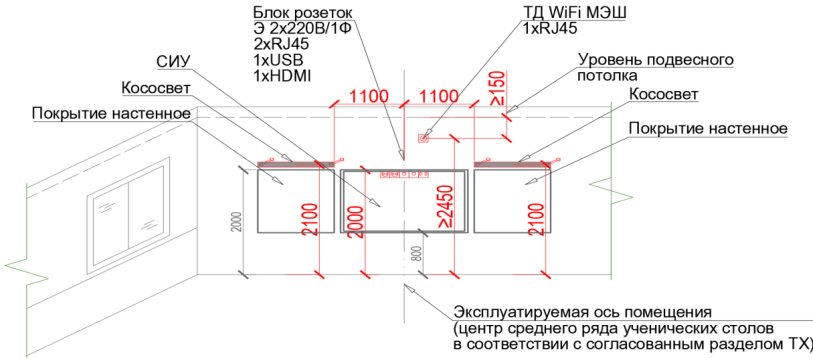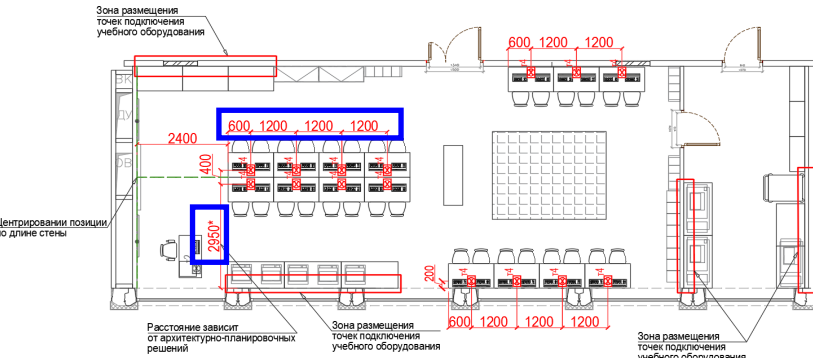Кабинет информационных технологий	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	16 (8+8)	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и с возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
Кабинет информационных технологий	Вытяжная вентиляция	определяется технологическими решениями	Подключение Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей; 3D-принтера FDM; Фильтра контейнерного типа для станка ЧПУ. Подключение позиции «3D-принтер тип 1 закрытого типа» – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ, выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (уровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. Предусмотреть дополнительный опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (уровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением, место дополнительного опуска воздуховода определить в соответствии с согласованным разделом ТХ. Подключение позиции «Станок ЧПУ»* – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ, выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (уровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. * - размещается при отсутствии помещения «Лаборантская информационных технологий».	

Кабинет информационных технологий	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Лаборантская кабинета информационных технологий	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вытяжная вентиляция	определяется технологическими решениями	Подключение Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей; 3D-принтера FDM; Фильтра контейнерного типа для станка ЧПУ. Подключение позиции «Станок ЧПУ» – размещение в соответствии с согласованным разделом ТХ, выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением. Предусмотреть дополнительный опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (вровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением, место дополнительного опуска воздуховода определить в соответствии с согласованным разделом ТХ.	
Кабинет материальной технологии тип 1	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	

Кабинет материальной технологии тип 1	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	8	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	1	Подключение раскройного стола. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и с возможностью закрывания лючка при подключенном оборудовании. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение Утюга с пароувлажнителем. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и с возможностью закрывания лючка при подключенном оборудовании. Кол-во лючков и места их размещения определяются в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрической варочной панели встраиваемой тип 1. Мощность не менее 5,0 кВт. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрической варочной панели встраиваемой тип 2. Мощность не менее 2,5 кВт. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрического духового шкафа встраиваемого. Мощность не менее 2,2 кВт. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф Вытяжная вентиляция	2	Подключение Вытяжки (встроенный вентилятор). Размещение розетки в запотолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Обеспечить подвод воздухопровода к оборудованию и присоединение к обособленной системе вентиляции за подвесным потолком.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника бытового. Высота размещения при установке холодильника рядом с позицией «Шкаф-стол рабочий» 1100 мм от ур. ч. п. Высота размещения при установке холодильника отдельно от кухонного гарнитура 200 мм от ур. ч. п. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	2	Подключение Шкаф-мойки (двухгнездовой) двухдверной. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение Посудомоечной машины. Высота размещения 200 мм от у.ч.п. (см. Фрагменты подключения в конце Приложения). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к системам водоснабжения и канализации осуществляется от выводов Шкафа-мойки (двухгнездового) двухдверного.	
				Вариант 1 - стол ученический 1000мм Вариант 2 - стол ученический 1200мм

Кабинет материальной технологии тип 1	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение электрического оборудования (Печь микроволновая, Миксер, Чайник электрический и пр.). Мощность не менее 4,0 кВт. Высота размещения 1100 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешенного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
Кабинет материальной технологии тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников и розеток для подключения учебного оборудования.
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Вывод кабеля (по задней стенке) из пола, металлическая гильза h=50 мм, L кабеля =2000 мм на расстояние 1100 мм от левой части стола.
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 6 шт.	8	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 1,5 кВт на лючок. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании (см. Фрагмент 2)
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Станка лазерной резки и гравировки, Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей. Мощность не менее 3,0 кВт. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен закрываться при подключенном оборудовании.
	Вытяжная вентиляция	1	Подключение Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Выполнить опуск воздуховода за подвесным потолком с установкой диффузора (уровень с потолком в зоне размещения оборудования) и присоединение к обособленной системе вентиляции с установкой вытяжного устройства с механическим побуждением.

Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены

Блок розеток
3x220В/1Ф
2xRJ45
1xUSB
1xHDMI

СИУ
Кососвет

ТД WiFi МЭШ
1xRJ45

Уровень подвешенного потолка

Кососвет

Покрытие настенное


Покрытие настенное


Эксплуатируемая ось помещения
(центр среднего ряда ученических столов
в соответствии с согласованным разделом ТХ)

Кабинет материальной технологии тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (Ручная фрезерная машина, Углошлифовальная машина, Токарный станок, Фрезерный станок, Станок сверлильный и пр.). Мощность не менее 1,5 кВт. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен закрываться при подключенном оборудовании.	Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешенного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4шт.; - RJ45 - 2 шт.	0-1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	0-1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешенного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	


Лекционная аудитория	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.;	1	Подключение Дублирующего экрана 75". Размещение блока розеток в запотолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть дублирование изображения с Специализированного интерактивного устройства. (подключение и крепление дублирующего экрана с потолка. Длина линии HDMI не должна превышать 10 м, подключение HDMI производится между СИУ и дублирующим экраном)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене..При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение Стола логопеда. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	



Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение стола логопеда. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
Кабинет для инд. занятий с малой группой Кабинет дополнительного образования	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение стола логопеда. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения верхнего края блока розеток 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет с рабочим пространством для учителей	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 4 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя (1 лючок на 2 рабочих места). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника бытового. Высота размещения 50 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

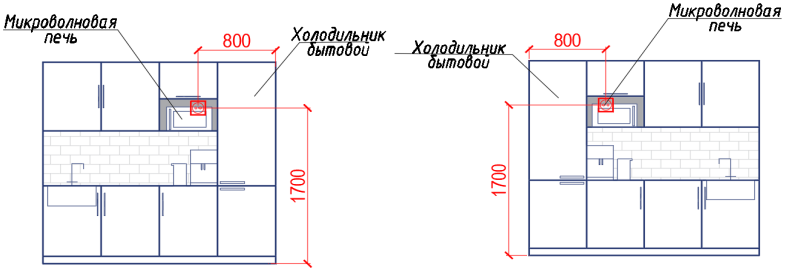Кабинет с рабочим пространством для учителей	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение электрического оборудования (Кофемашина, Чайник электрический и пр.). Мощность не менее 4,0 кВт. Высота размещения 1100 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 1. Подключение Печи микроволновой 
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Печи микроволновой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Высота размещения 1700 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение мойки. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Высота выпусков ХВ и ГВ 350 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 300 мм.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Административный кабинет	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 3 шт.	1	Подключение рабочего места. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
Вестибюль	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно-планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. (В зданиях типа Каре предусмотреть подключение с потолка)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение дополнительного рабочего места охранника. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	

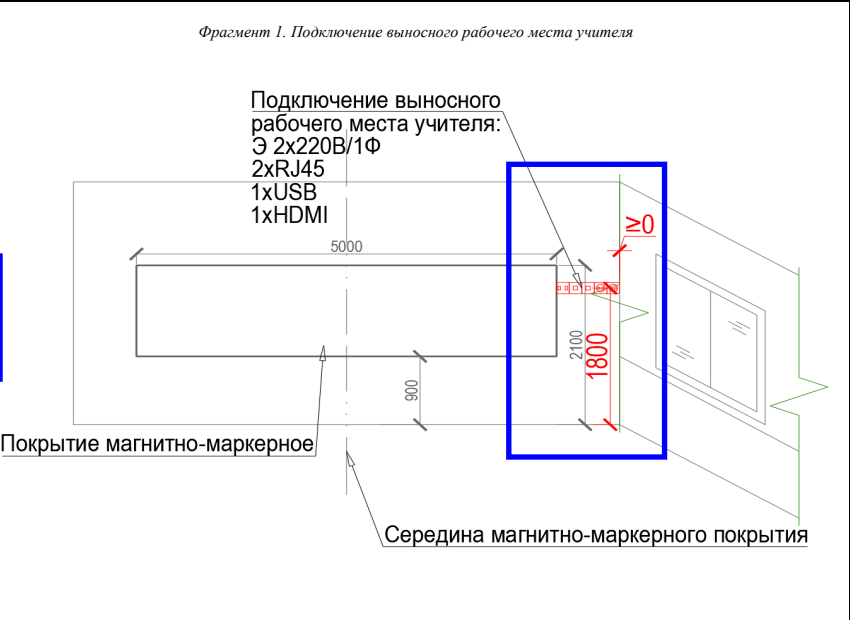Рекреация (основная и старшая школа)	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно-планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	Фрагмент 1. Подключение выносного рабочего места учителя 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение выносного рабочего места учителя. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф - 1 шт.; Вывод HDMI - 1 шт.; Вывод USB - 1 шт.	1	Подключение Проектора для магнитно-маркерного покрытия на расстоянии 600 мм от фронтальной стены. Точка размещения в потолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Длина вывода кабеля HDMI, USB - 1500 мм.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвешеного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	определяется объемно-планировочными решениями	Подключение Питвьевого фонтанчика. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Учесть заземление.	
Комната охраны с диспетчерским пунктом	Розетка 220В/1Ф	наличие и кол-во определяется в соответствии с проектными решениями раздела ЭОМ	Подключение оборудования поста охраны. Точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ - учесть требования к размещению оборудования ДИТ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка RJ45	наличие и кол-во определяется в соответствии с проектными решениями раздела СС	Подключение оборудования поста охраны. Точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ - учесть требования к размещению оборудования ДИТ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка 220В/1Ф	4	Подключение электрического оборудования (Холодильник бытовой, Печь микроволновая, Чайник электрический и пр.). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ - учесть требования к размещению оборудования ДИТ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ - учесть требования к размещению оборудования ДИТ	


Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44. и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется объемно- планировочными решениями	Подключение Шумозащитной кабинки (одно/двухместная). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44. и с возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Универсальный спортивный зал	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Табло. Высота размещения выше 5000мм (для зданий типа "Черепашка" - 3300 мм) от у.ч.п.	
	Кабель с USB разъемом	1	Подключение Табло. Высота размещения выше 5000мм (для зданий типа "Черепашка" - 3300 мм) от у.ч.п. Длина кабеля 2000мм	
	Блок розеток: Розетка 220В/1Ф - 1 шт. USB - 1 шт.	1	Подключение ноутбука для управления табло. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ (под табло).	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов электронных напольных. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
Гимнастический зал	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов электронных напольных. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	

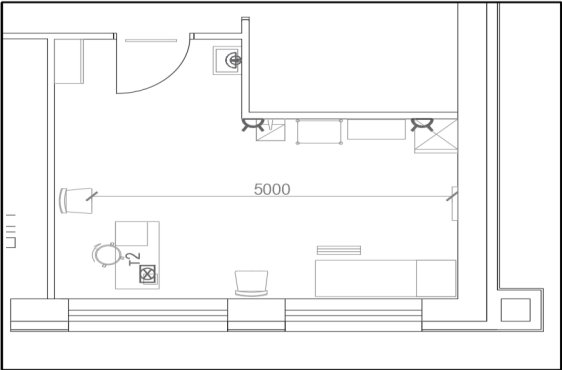Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	Розетка 220В/1Ф	4	Резервная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ	
Малый спортивный зал				
Раздевалыные	Розетка 220В/1Ф	2	Резервная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ	
Комната инструктора (с душем и санузелом)	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф -2штг.; - RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение точки доступа WI-FI (ТД WI-FI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WI-FI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 штг.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 1. Подключение рабочего места врача 
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов медицинских с ростомером. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Аппарата Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного) или реперкулятор. Размещение над дверью. Высота размещения 2200 мм. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Включение от выключателя на стене. Предусмотреть выключатель внутри на высоте 1800 мм от у.ч.п.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации. Предусмотреть К для слива воды.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	

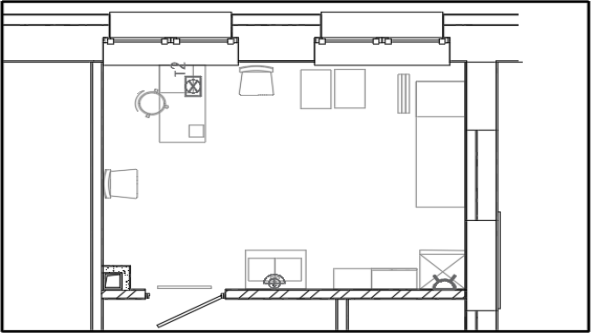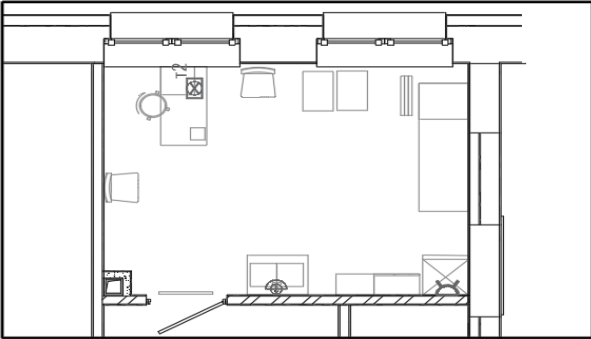Процедурный кабинет	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф -2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	<i>Фрагмент 1. Подключение рабочего места врача</i> 
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного). Размещение над дверью. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть выключатель внутри и снаружи на высоте 1800 мм от у.ч.п. Предусмотреть индикатор процесса облучения лампа "не входить".	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации.	
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации. Предусмотреть К для слива воды.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	
Прививочный кабинет	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного). Размещение над дверью. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть выключатель внутри и снаружи на высоте 1800 мм от у.ч.п. Предусмотреть индикатор процесса облучения лампа "не входить".	<i>Фрагмент 1. Подключение рабочего места врача</i> 
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. При размещении необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации.	
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя. Подключение к инженерным системам предусматривается силами подрядной организации. Предусмотреть К для слива воды.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Высота выпусков ХВ и ГВ 500 мм от у.ч.п. Высота выпуска К 450 мм у.ч.п.	

Обеденный зал* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве	определяется технологическими решениями	Мармит для вторых блюд. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В /3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве	определяется технологическими решениями	Мармит для первых блюд. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Трап 100 мм	определяется технологическими решениями	Прилавок-витрина холодильный. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Под прилавком предусмотреть трап 100 мм.
	Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве	определяется технологическими решениями	Прилавок для приборов и подносов/Прилавок для горячих напитков/Прилавок нейтральный (прямой/угловой). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетки на стене или Лючок в полу: -розетка 220В/1Ф - 2 шт. -розетка RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Прилавок, на котором устанавливается оборудование МЭШ.Питание (ИС ПП). Розетки на высоте 1800 мм от уровня ч.п. или лючок в полу со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (см. Фрагмент 1)
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение микроволновой печи и холодильника в зоне индивидуального питания. Высота размещения 1800мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф - 4 шт. Лючок в полу: -розетка 220В/1Ф - 3 шт. -розетка RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение оборудования Буфета* . *Наличие буфета определяется согласованным разделом ТХ. На задней (пристенной линии) буфета 4 розетки на высоте 1800 мм от уровня ч.п. (привязка со стороны размещения шкафа холодильного, см. фрагмет) - подключение шкафа холодильного, микроволновой печи, кипятильника. На передней линии буфета подключение оборудования МЭШ.Питание (ИС ПП) и дополнительного оборудования буфета: лючок в полу со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.. Точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (см. Фрагмент 2)


Фрагмент 1. Подключения прилавка

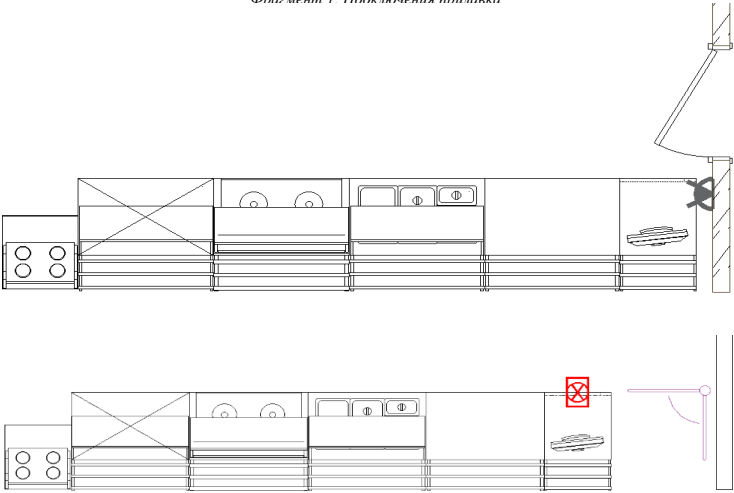

Фрагмент 2. Подключения оборудования Буфета

Задняя (пристенная)
линия Буфета:

Буфет, вид сверху:

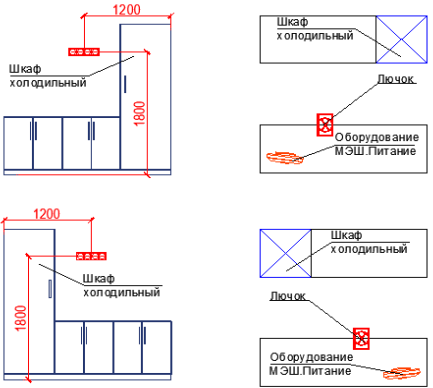

Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Рукомойники, ванны мочные, столы предмочные		
	Подвод ХВ, ГВ; Выпуск КЗ	определяется технологическими решениями	Рукомойник. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Подвод ХВ, ГВ; Выпуск КЗ	определяется технологическими решениями	Ванна мочная односекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	2 подвода ХВ, ГВ; 2 выпуска КЗ	определяется технологическими решениями	Ванна мочная двухсекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	3 подвода ХВ, ГВ; 3 выпуска КЗ	определяется технологическими решениями	Ванна мочная трехсекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Подвод ХВ, ГВ; 2 выпуска КЗ	определяется технологическими решениями	Ванна мочная для яиц. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., 2 вывода КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Подвод ХВ, ГВ; Выпуск КЗ	определяется технологическими решениями	Стол предмочный. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), КЗ не выше 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
Подвод ХВ, ГВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Ванна моповая (двухуровневая). Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте не более 100 мм от уровня ч.п. (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи, размещение под ванной. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Тепловое, холодильное, электромеханическое, вентиляционное оборудование		
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Шкаф холодильный среднетемпературный (низкотемпературный) 500(700). Розетка на высоте 2100 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Шкаф холодильный среднетемпературный 160 л*. Розетка на высоте 1200 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. *(в школах серии "МЮ" в помещении "Мочная для столовой посуды")
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Весы настольные. Розетка на высоте 1200 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Весы напольные. Розетка на высоте 1200 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.

Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый. Розетка на высоте 1200 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Овощерезательная машина. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Овощерезательно-протирочная машина. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Мясорубка 300. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Машина кухонная универсальная. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть усиление плиты перекрытия в месте установки. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 380В/3Ф Подвод ХВ Трап	определяется технологическими решениями	Картофелечистка. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Подводка ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (все подводки должны заканчиваться шаровыми кранами). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть оградительный бортик на высоту не менее 10 см, облицованный плиткой, и сливной трап 100 мм вблизи фронтальной стенки отбортовки для картофелечистки. Предусмотреть усиление плиты перекрытия в месте установки. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Холодильный стол. Розетка на высоте 1200 мм от уровня ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.


Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Подвод ХВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Машина посудомоечная тоннельная. Подвод ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. в зоне стола предмоечного (все подводы воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть подключение к системе вентиляции (патрубок или зонт вентиляционный - в соответствии с согласованным проектом ТХ). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Подвод ХВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Машина посудомоечная купольная. Подводка ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. в зоне стола предмоечного (все подводы воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Подвод ХВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Машина котломоечная. Подводка ХВ (все подводы воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть подключение к системе вентиляции (патрубок или зонт вентиляционный - в соответствии с согласованным проектом ТХ). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве		Транспортер для сбора использованной посуды. Вывод кабеля предусмотреть под ведущим модулем транспортера (в помещении "Моечная для столовой посуды"). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф Подвод ХВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Пароконвектомат 20 уровней. Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Подводка ХВ (все подводы должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Вывод кабеля 380В/3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве	определяется технологическими решениями	Плита электрическая. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Сковорода электрическая. Лотковый трап с фронтальной стороны оборудования шириной не менее 300 мм, длиной в соответствии с разделом ТХ, трап 100 мм, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.



Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Подвод ХВ Лотковый трап	определяется технологическими решениями	Котел пищеварочный. Подводка ХВ (1 вывод, все подводы воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с фронтальной стороны оборудования шириной не менее 300мм, длиной в соответствии с разделом ТХ, трап 100 мм, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф Подвод ХВ Выпуск КЗ	определяется технологическими решениями	Кипятильник электрический. Подводка ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (1 вывод, все подводы воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Розетку* предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п. Выпуск КЗ. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть трап 100мм с фронтальной стороны кипятильника. *Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования).
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Облучатель-рециркулятор бактерицидный. Розетку* предусмотреть на высоте 2200 мм от уровня ч.п., питание розетки - от выключателя клавишного на стене внутри помещения. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/1Ф / 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Трап 100 мм/выпуск КЗ Приточно-вытяжная вентиляция/Кондиционирование	определяется технологическими решениями	Моноблок потолочного типа/Моноблок настенного типа. Вывод кабеля из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п. Предусмотреть трап или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются холодильные камеры с моноблоками.
	Вывод кабеля 220В/1Ф / 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве Трап 100 мм/выпуск КЗ Приточно-вытяжная вентиляция/Кондиционирование	определяется технологическими решениями	Сплит-система. Вывод кабеля из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п., кабель подводится к внешнему блоку сплит-системы. Предусмотреть трап или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. При размещении внешних блоков сплит-систем вне помещения с установкой холодильных камер предусмотреть отверстия в стенах на пути прокладки фреоновой трассы между внутренним и внешним блоком (диаметром не менее 100 мм для каждой трассы). При размещении сплит-систем в технических подвальных помещениях предусмотреть обеспыливающую отделку и полы с возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции; Предусмотреть трап 100 мм или выпуск КЗ в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются внешние блоки сплит-систем.

Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Вытяжная и приточно-вытяжная вентиляция	определяется технологическими решениями	Зонт вытяжной вытяжной/приточно-вытяжной. Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта.	
	Приточно-вытяжная вентиляция/Кондиционирование	определяется технологическими решениями	Помещение с холодильным оборудованием. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в складских помещениях, где устанавливаются холодильные и морозильные шкафы. В зонах установки непосредственно холодильных камер обеспечить ровный пол по габаритам камер, неровность не более 2 мм под метровой рейкой.	
	Вывод 220В/1Ф или 380В/3Ф; Подвод ХВ	определяется технологическими решениями	Водонагреватель проточный*. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. * закупка, оснащение и монтаж осуществляется силами Департамента капитального ремонта города Москвы.	
	Розетка 220В/1Ф; Подвод ХВ	определяется технологическими решениями	Водонагреватель накопительный*. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. * закупка, оснащение и монтаж осуществляется силами Департамента капитального ремонта города Москвы	
Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. При размещение необходимо учитывать расстановку оборудования и мебели по согласованному разделу ТХ. Не размещать на задней стене эстрады.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Лючок в полу (рабочее место преподавателя/специализированное интерактивное устройство): - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя/лектора и Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Количество и место размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP 34/44 и возможностью закрытия лючка при подключенном оборудовании.	
	Лючок в полу (рабочее место преподавателя/учеников): - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочих мест учеников. Количество и место размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен закрываться при подключенном оборудовании.	



Данного листа не было в предыдущей версии


Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).*	Сценический лючок в полу Закладные Кабель системы уравнивания потенциалов - не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение оборудования эстрады (сценические мониторы, микрофоны, музыкальные инструменты, ноутбук, передатчик USB). Количество, место размещения и итоговый состав разъемов в соответствии с согласованным разделом ТХ. Монтаж лючков выполнить заподлицо с покрытием пола, выступание граней лючка выше покрытия пола не допускается, если не предусмотрено конструкцией лючка. Подвод кабельных трасс осуществляется по наиболее короткому расстоянию между ржовым шкафом оператора, ЩР и лючками. Прокладка может осуществляться по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия, далее скрыто по трем трубам (электрическая сеть, аудио сеть, ЛВС) с условным проходом 32 мм, установленным в штробах стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия, с бесстыковым переходом на кабельные трассы, уложенные под напольным покрытием (в стяжке пола), соединенными со сценическим лючком. Также прокладка может осуществляться по кабельным каналам в подтрибунном пространстве с переходом на кабельные трассы, уложенные под напольным покрытием (в стяжке пола). В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть соединение системы уравнивания потенциалов конструкции лючка. Кабельные трассы слаботочных линий начинаются от шкафа аппаратного (ржового) рабочего места оператора, силовых линий - от места ввода электропитания комплекса (ЩР). Учитывать минимальный состав разъемов сценических лючков: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 Cat6a - 2 шт.; - XLRF- 4 шт.; - Speakon - 1 шт.	Пример, школа серии "Самолетик"
*представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Вывод кабеля 220В/1Ф не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение электропривода штор рулонных. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованным разделам АР и ТХ. Подвод кабельной трассы осуществляется скрыто по одной трубе к каждому электрокарнизу (электрическая сеть) с условным проходом 20 мм. Вначале от потолочного перекрытия устанавливается скрытая клеммная коробка, далее - в штробе стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия к нижней клеммной коробке скрытого монтажа. В случаях двух выводов (для двух окон друг над другом) и более коммутация производится в верхней коробке через зажимные клеммы на четыре направления (входящая магистраль, отходящая магистраль, отходящая линия верхнего окна, отходящая линия нижнего окна). В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Кабельные трассы силовых линий начинаются от места ввода электропитания комплекса (ЩР электроприводов).	Пример, школа серии "Самолетик"

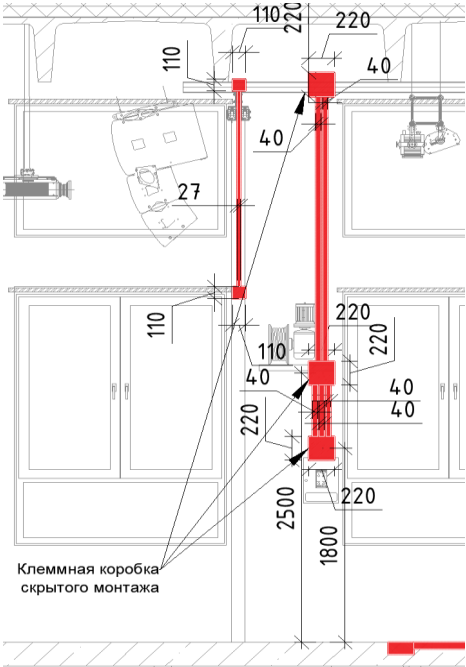Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Закладные Кабели системы уравнивания потенциалов - не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение привода механизма штор раздвижных (занавеса) (ПМШР)*. Количество и место размещения в соответствии с согласованным разделом ТХ. Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия. Далее подвод кабельной трассы осуществляется скрыто по двум трубам (электрическая сеть/сеть управления) с условным проходом 32 мм. Вначале от потолочного перекрытия устанавливается скрытая клеммная коробка, далее - в штробе стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия к клеммной коробке скрытого монтажа на ур. +2.500 мм (место установки лебедки занавеса) - две трубы. Далее к клеммной коробке скрытого монтажа на ур. +1.800 мм (место установки шкафа управления ПМШР) - три трубы с условным проходом 32 мм. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Кабельная трасса силовой линии электропитания ПМШР начинается от места ввода электропитания комплекса (ЩР электроприводов), заканчивается в месте установки шкафа управления ПМШР. Кабельная трасса управления начинается от протяжной (клеммной) коробки скрытого монтажа на ур. +1.800 мм в зоне эстрады шкафа управления ПМШР), заканчивается у пульта дистанционного управления (в зоне оператора). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа, в трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для металлоконструкций занавеса, электродвигателя и шкафа управления. *кроме школ серий "Вертолетик", "Черепашка".	Пример, школа серии "Самолетик"  Клеммная коробка скрытого монтажа
--	---	--	--	---

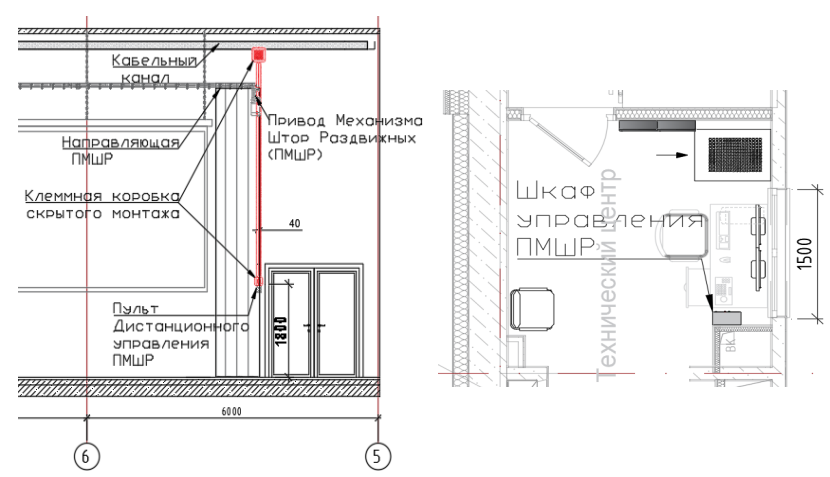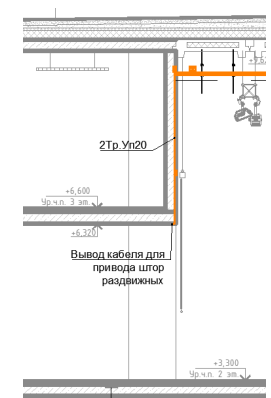Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Закладные Кабели системы уравнивания потенциалов -не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение привода механизма штор раздвижных (занавеса) (ПМШР) в школах серии "Вертолетик". Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия. Далее подвод кабельной трассы осуществляется скрыто по двум трубам (электрическая сеть/сеть управления) с условным проходом 32 мм, первая труба - к дорожке механизма, от потолочного перекрытия в штробе стены (за отделочными материалами стены) к клеммной коробке скрытого монтажа на уровень размещения дорожки механизма. Вторая труба - к дистанционному пульту управления, от потолочного перекрытия в штробе стены (за отделочными материалами стены) к клеммной коробке скрытого монтажа на уровень +1.800 мм. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Кабельная трасса силовой линии электропитания ПМШР начинается от места ввода электропитания комплекса в "Техническом центре", заканчивается в месте установки шкафа управления занавесом (ПМШР) в "Техническом центре" в непосредственной близости с рабочим местом оператора. Подключение привода механизма начинается от шкафа управления в "Техническом центре", заканчивается в зоне установки лебедки. Кабельная трасса управления ПМШР начинается от шкафа управления ПМШР в "Техническом центре", заканчивается в зоне эстрады на ур. +1.800 мм (место установки дистанционного пульта управления). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа, в трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для металлоконструкций занавеса, электродвигателя и шкафа управления.	Фрагмент, школа серии "Вертолетик" 
	Закладные Кабели системы уравнивания потенциалов -не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение электропривода штор раздвижных в школах серии "Черепашка". Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия. Подвод кабельной трассы осуществляется скрыто по двум трубам к электроприводу (электрическая сеть/управление) с условным проходом 20 мм. Вначале от потолочного перекрытия устанавливается скрытая клеммная коробка, далее - в штробе стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия к нижней клеммной коробке скрытого монтажа. Кабельные трассы силовых линий начинаются от места ввода электропитания комплекса (ЦР электроприводов). Кабельная трасса управления начинается от рабочего места оператора, заканчивается в месте установки электропривода. В случаях необходимого прохода кабельных трасс по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для электродвигателя.	Фрагмент, школа серии "Черепашка" 


Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Закладные Вывод кабеля системы уравнивания потенциалов -не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение экрана проекционного. Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рабочим местом оператора, ЦПР и экраном. Далее подвод кабельных трасс осуществляется скрыто в штробах стен/за отделочными материалами стен по двум трубам (электрическая сеть, ЛВС) с условным проходом 32 мм. Высота установки клеммной коробки скрытого монтажа для вывода кабелей питания и управления проекционным экраном - в соответствии с проектной высотой крепления проекционного экрана. Клеммная коробка устанавливается над кожухом экрана для доступа и подключения. Стационарный пульт управления экраном устанавливается в зоне рабочего места оператора, соединяется кабелем управления с приводом экрана. В случаях необходимого прохода кабельных трасс, для пульта управления, по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для подключения короба экрана.	Фрагмент вида сверху расположения кабельных трасс
	Закладные Вывод кабеля системы уравнивания потенциалов -не менее 2,5 м	определяется технологическими решениями	Подключение подвесных софитов постановочного освещения (фермовых конструкций). Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рэчковым шкафом оператора, ЦПР и подвесными софитами. Силовое подключение осуществляется через клеммную коробку зажимными соединениями. Начало линии управления (DMX) - от места установки шкафа аппаратного/рэчкового в зоне рабочего места оператора. Кабельные трассы силовых линий начинаются от места ввода электропитания комплекса (ЦПР). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа с условным проходом 32 мм для каждой линии. Установку осуществить с бесстыковым соединением для бесприпятственной протяжки кабеля. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для подсоединение металлоконструкции (фермы).	Пример, школа серии "Самолетик"

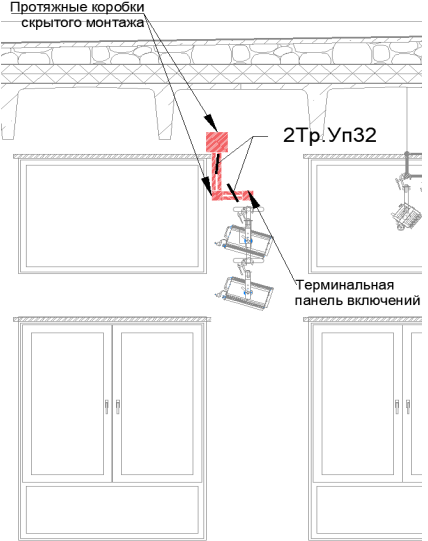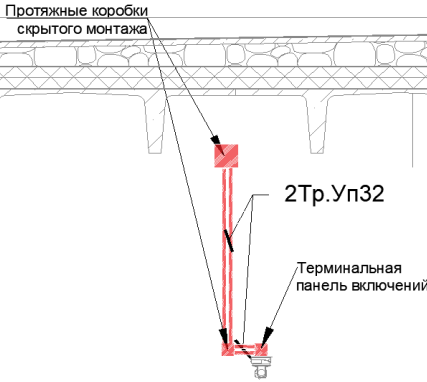Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП	Закладные Вывод кабеля системы уравнивания потенциалов - не менее 2,5 м	Подключение осветительных приборов, устанавливаемых на настенном кронштейне (осветительная ложа). Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рэчковым шкафом оператора, ЩР и настенными световыми приборами. Подвод кабельных трасс осуществляется скрыто по двум трубам (электрическая сеть, линия управления DMX) с условным проходом 32 мм, установленным в штробах стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия до клеммной коробки скрытого монтажа на уровне выше верхней отметки конструкции осветительного кронштейна. Начало линии управления (DMX) - от места установки шкафа аппаратного/рэчкового в зоне рабочего места оператора. Кабельная трасса силовой линии электропитания осветительных приборов начинается от места ввода электропитания комплекса (ЩР). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. Установку осуществить с бесстыковым соединением для беспрпятственной протяжки кабеля. В местах поворота или длинных участках установить протяжные коробки. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для подсоединение к металлоконструкции кронштейна.	
	Закладные	Подключение видеокамеры. Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рэчковым шкафом оператора, ЩР и видеокамерой. Подвод кабельных трасс осуществляется скрыто по двум трубам (электрическая сеть, ЛВС) с условным проходом 32 мм., установленным в штробах стен/за отделочными материалами стен от потолочного перекрытия до клеммной коробки скрытого монтажа на уровне выше полки крепления видеокамеры. Начало линии ЛВС - от места установки шкафа аппаратного/рэчкового в зоне рабочего места оператора. Кабельная трасса силовой линии электропитания видеокамеры начинается от места ввода электропитания комплекса (ЩР). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. Установку осуществить с бесстыковым соединением для беспрпятственной протяжки кабеля. В местах поворота или длинных участках установить протяжные коробки. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля.	

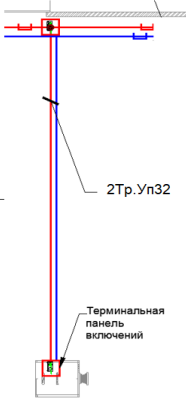Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).*	Закладные Вывод кабеля системы уравнивания потенциалов - не менее 2,5 м		Подключение проектора. Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рэчковым шкафом оператора, ЦПР и проектором. Ответвление от магистрального канала осуществляется по двум металлическим трубам (электрическая сеть, ЛВС) с условным проходом 32 мм. Начало линии ЛВС - от места установки шкафа аппаратного (рэкового) в зоне рабочего места оператора. Кабельная трасса силовой линии электропитания проектора начинается от мест ввода электропитания комплекса (ЦПР). В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. Установку осуществить с бесстыковым соединением для бесприпятственной протяжки кабеля. В местах поворота или длинных участках установить протяжные коробки. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля. Предусмотреть кабель системы уравнивания потенциалов для подсоединения металлоконструкции кронштейна.	
	Закладные	определяется технологическими решениями	Подключение подвесных акустических систем (линейных массивов). Подвод кабельных трасс осуществляется по магистральным кабельным каналам верхнего расположения вблизи потолочного перекрытия между рэчковым шкафом оператора и подвесными акустическими системами, подключения осуществляются к каждой колонке отдельно, в соответствии с проектным решением. Начало линий - от места установки шкафа аппаратного (рэкового) в зоне рабочего места оператора. В случаях необходимого прохода по стенам или полу, предусмотреть установку труб (с условным проходом 32 мм) в штробах стен/за отделочными материалами стен или в стяжке пола для скрытого монтажа. Установку осуществить с бесстыковым соединением для бесприпятственной протяжки кабеля. В местах поворота или длинных участках установить клеммные/протяжные коробки с возможностью доступа к ним. В трубах заложить монтажную протяжку для кабеля.	
			Освещение многофункционального пространства. Предусмотреть плавное/ступенчатое гашение светильников рабочего освещения многофункционального пространства из "Технического центра" (или зоны размещения оператора в зале) и от входов в многофункциональное пространство.	


Технический центр (Рабочее место оператора)	Вывод кабеля 220В/380В 5ти жильный 1 шт. не менее 2,5 м. (питание аудио-визуального комплекса); Вывод кабеля 220В/380В 5ти жильный 1 шт. не менее 2,5 м. (питание постановочного освещения); Вывод кабеля 5ти жильный 380В 1 шт. не менее 2,5 м. (питание электроприводов). или Вывод кабеля 220В/380В 5ти жильный 1 шт. не менее 2,5 м. (питание аудио-визуального комплекса); Вывод кабеля 220В/380В 5ти жильный 1 шт. не менее 2,5 м. (питание постановочного освещения и электроприводов).	определяется технологическими решениями	Электропитание щитов распределения для потребителей аудио-визуального комплекса многофункционального пространства. Устанавливаются два/три щита распределения электропитания (ЩР), количество и места размещения ЩР определяется проектными решениями раздела ЭОМ. Допускается установка: - одного ЩР 5ти проводного электропитания (380В). - одного/двух ЩР 5 или 3 проводного питания (220/380В). Сечение проводников подводящих фидеров 5ти проводной системы 380В должно быть из расчета использования токов номинала вводных автоматов, указанных в однолинейных схемах проектной документации многофункционального пространства. В случаях подвода 3 проводного фидера необходим перерасчет сечения проводника на устанавливаемые мощности с учетом использования сети 220В. Подвод кабеля осуществляется от ВРУ (ГРЩ) здания независимыми линиями. Защитные проводники данных фидеров подключаются от ГЗШ. В случае, если имеется второй технологический контур заземления для телекоммуникационного оборудования, задействовать данный контур для оборудования аудио-визуального комплекса. Проводник промаркировать "Технологическое заземление".	
---	--	---	--	--

Фрагмент подключения для Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику "Островной"

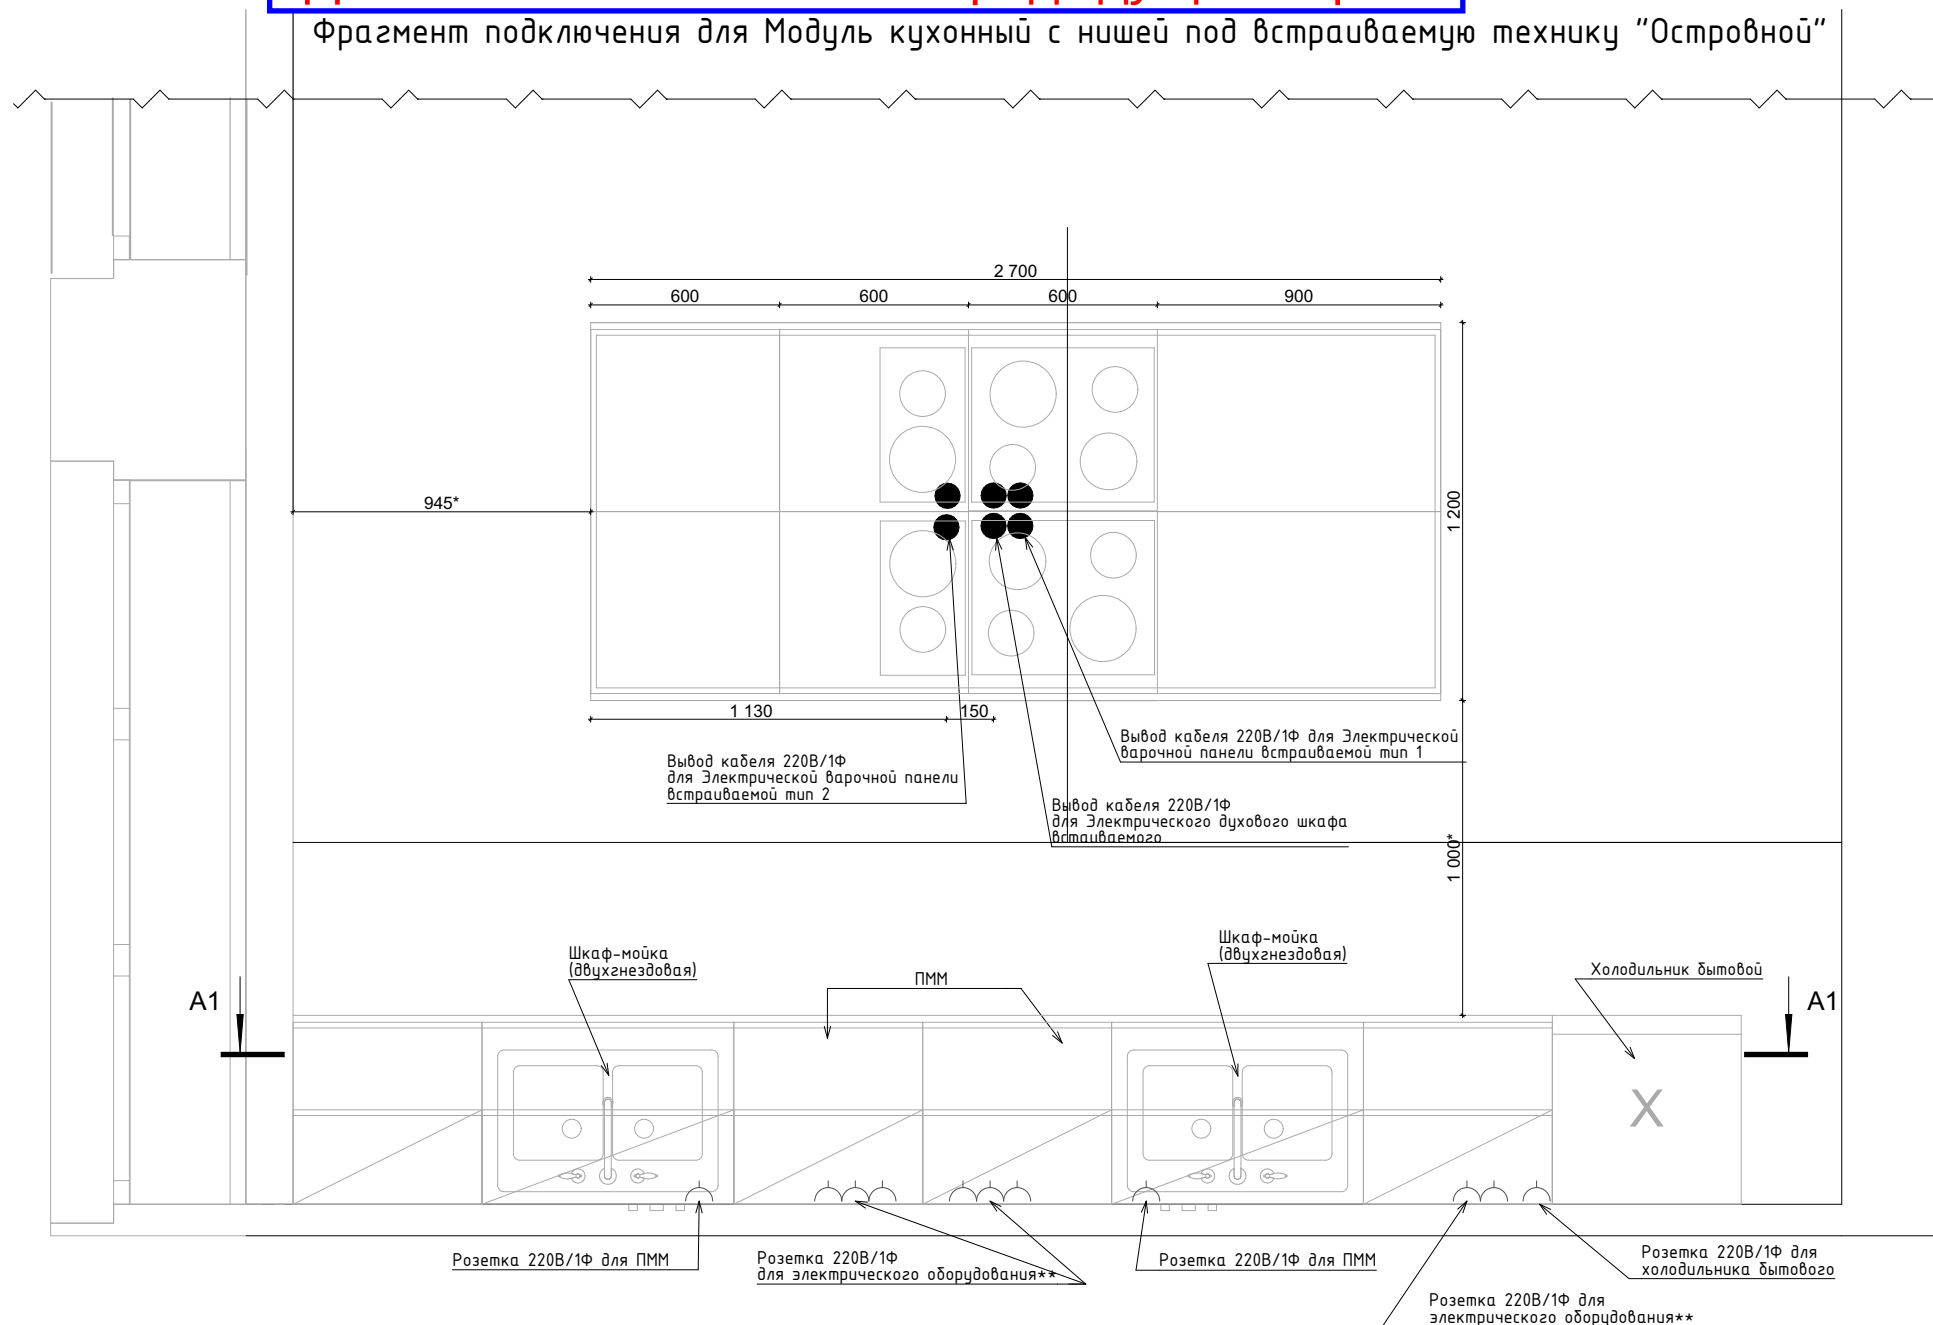

* Габарит модуля определяется технологическими решениями проекта, согласованного ДИОМ


** Количество и места размещения определяются по согласованному ДИОМ проекту ТХ. Точки выводов и подключения учитываются в РД.

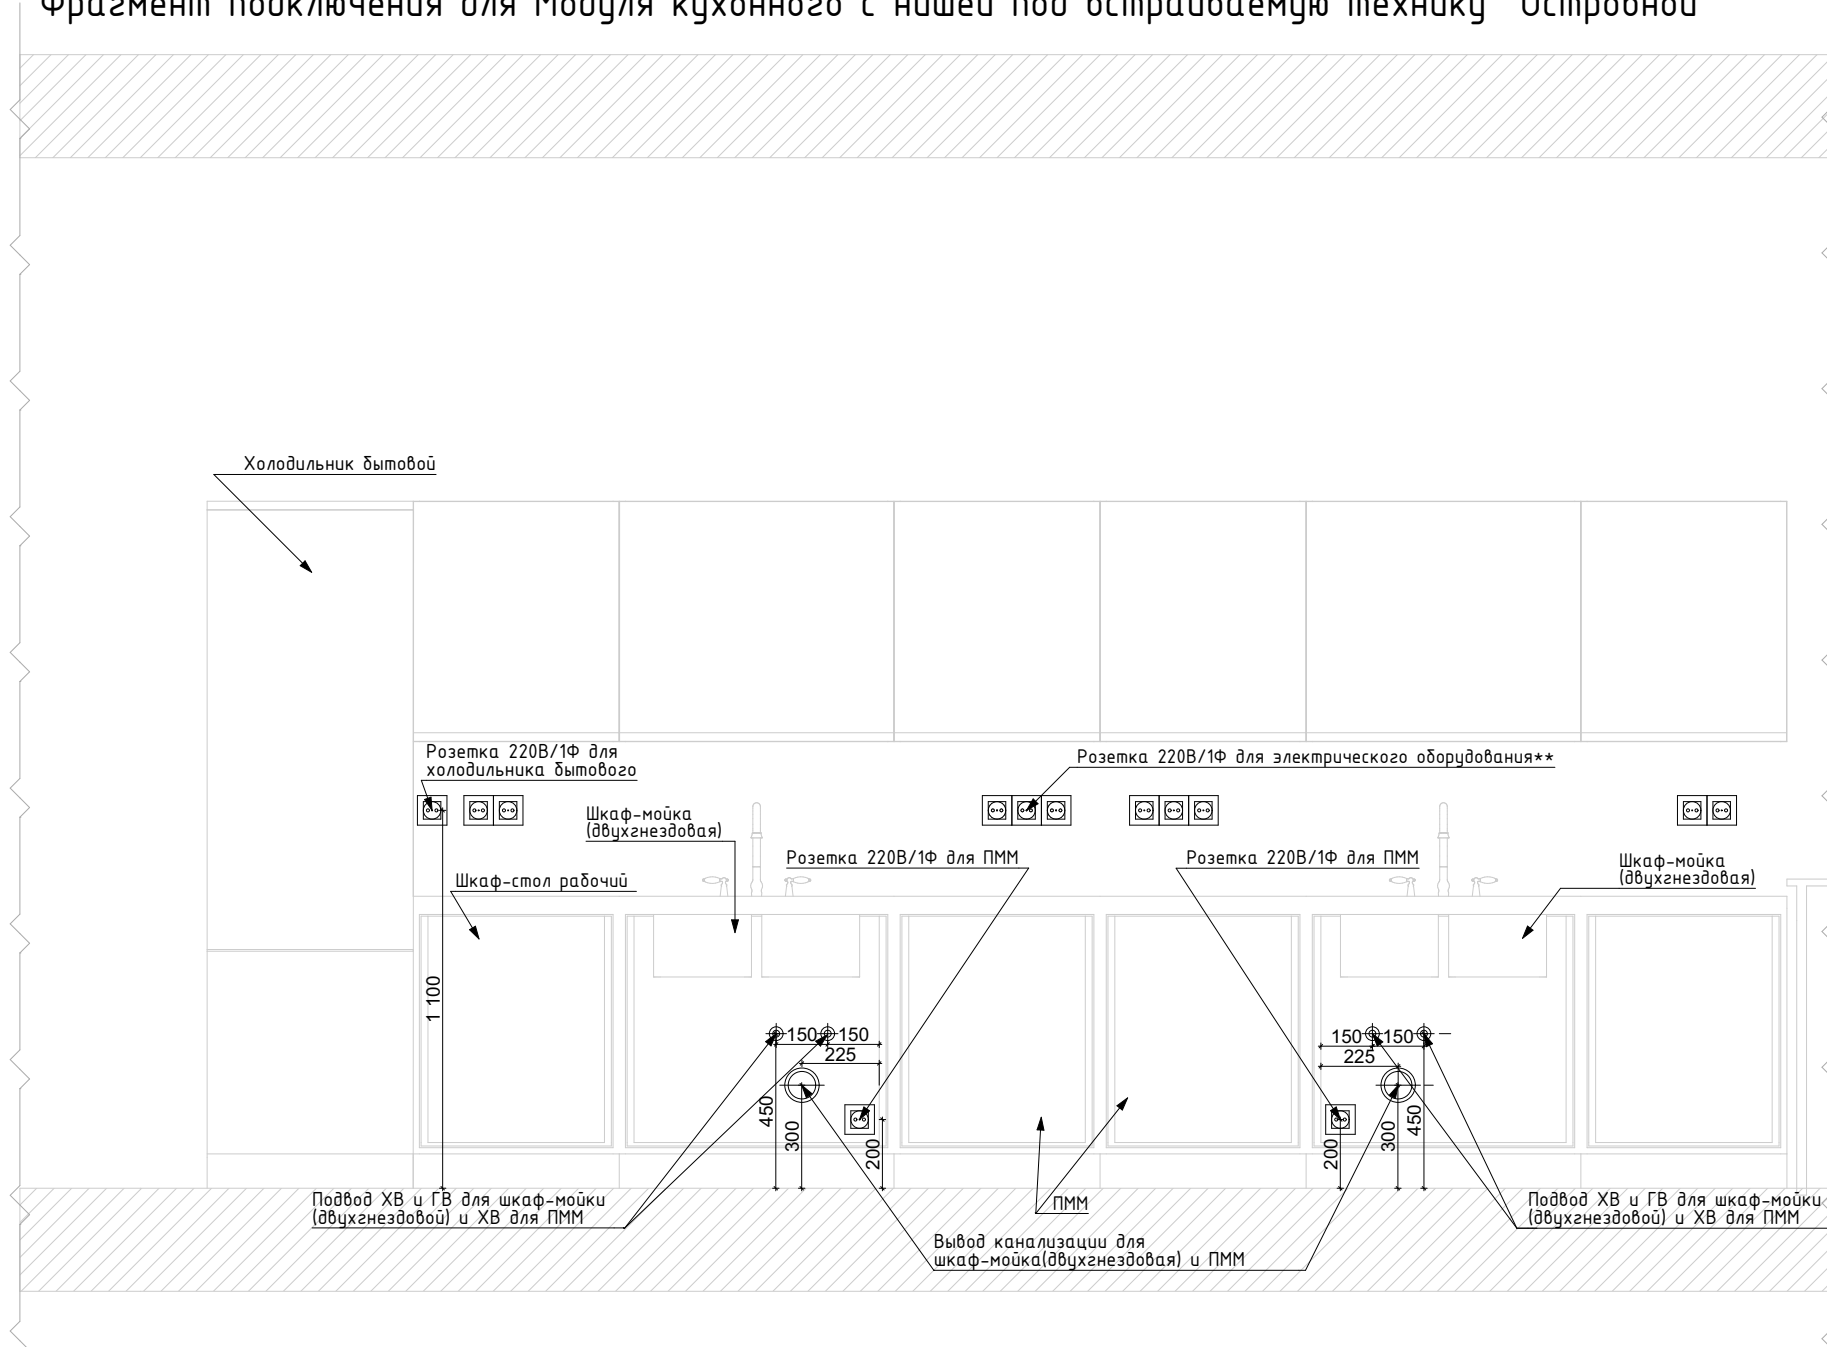

** Количество и места размещения определяются по согласованному ДИОМ проекту ТХ. Точки выводов и подключения учитываются в РД.

Данного листа не было в предыдущей версии

Фрагмент подключения для Модуля кухонного с нишей под встраиваемую технику

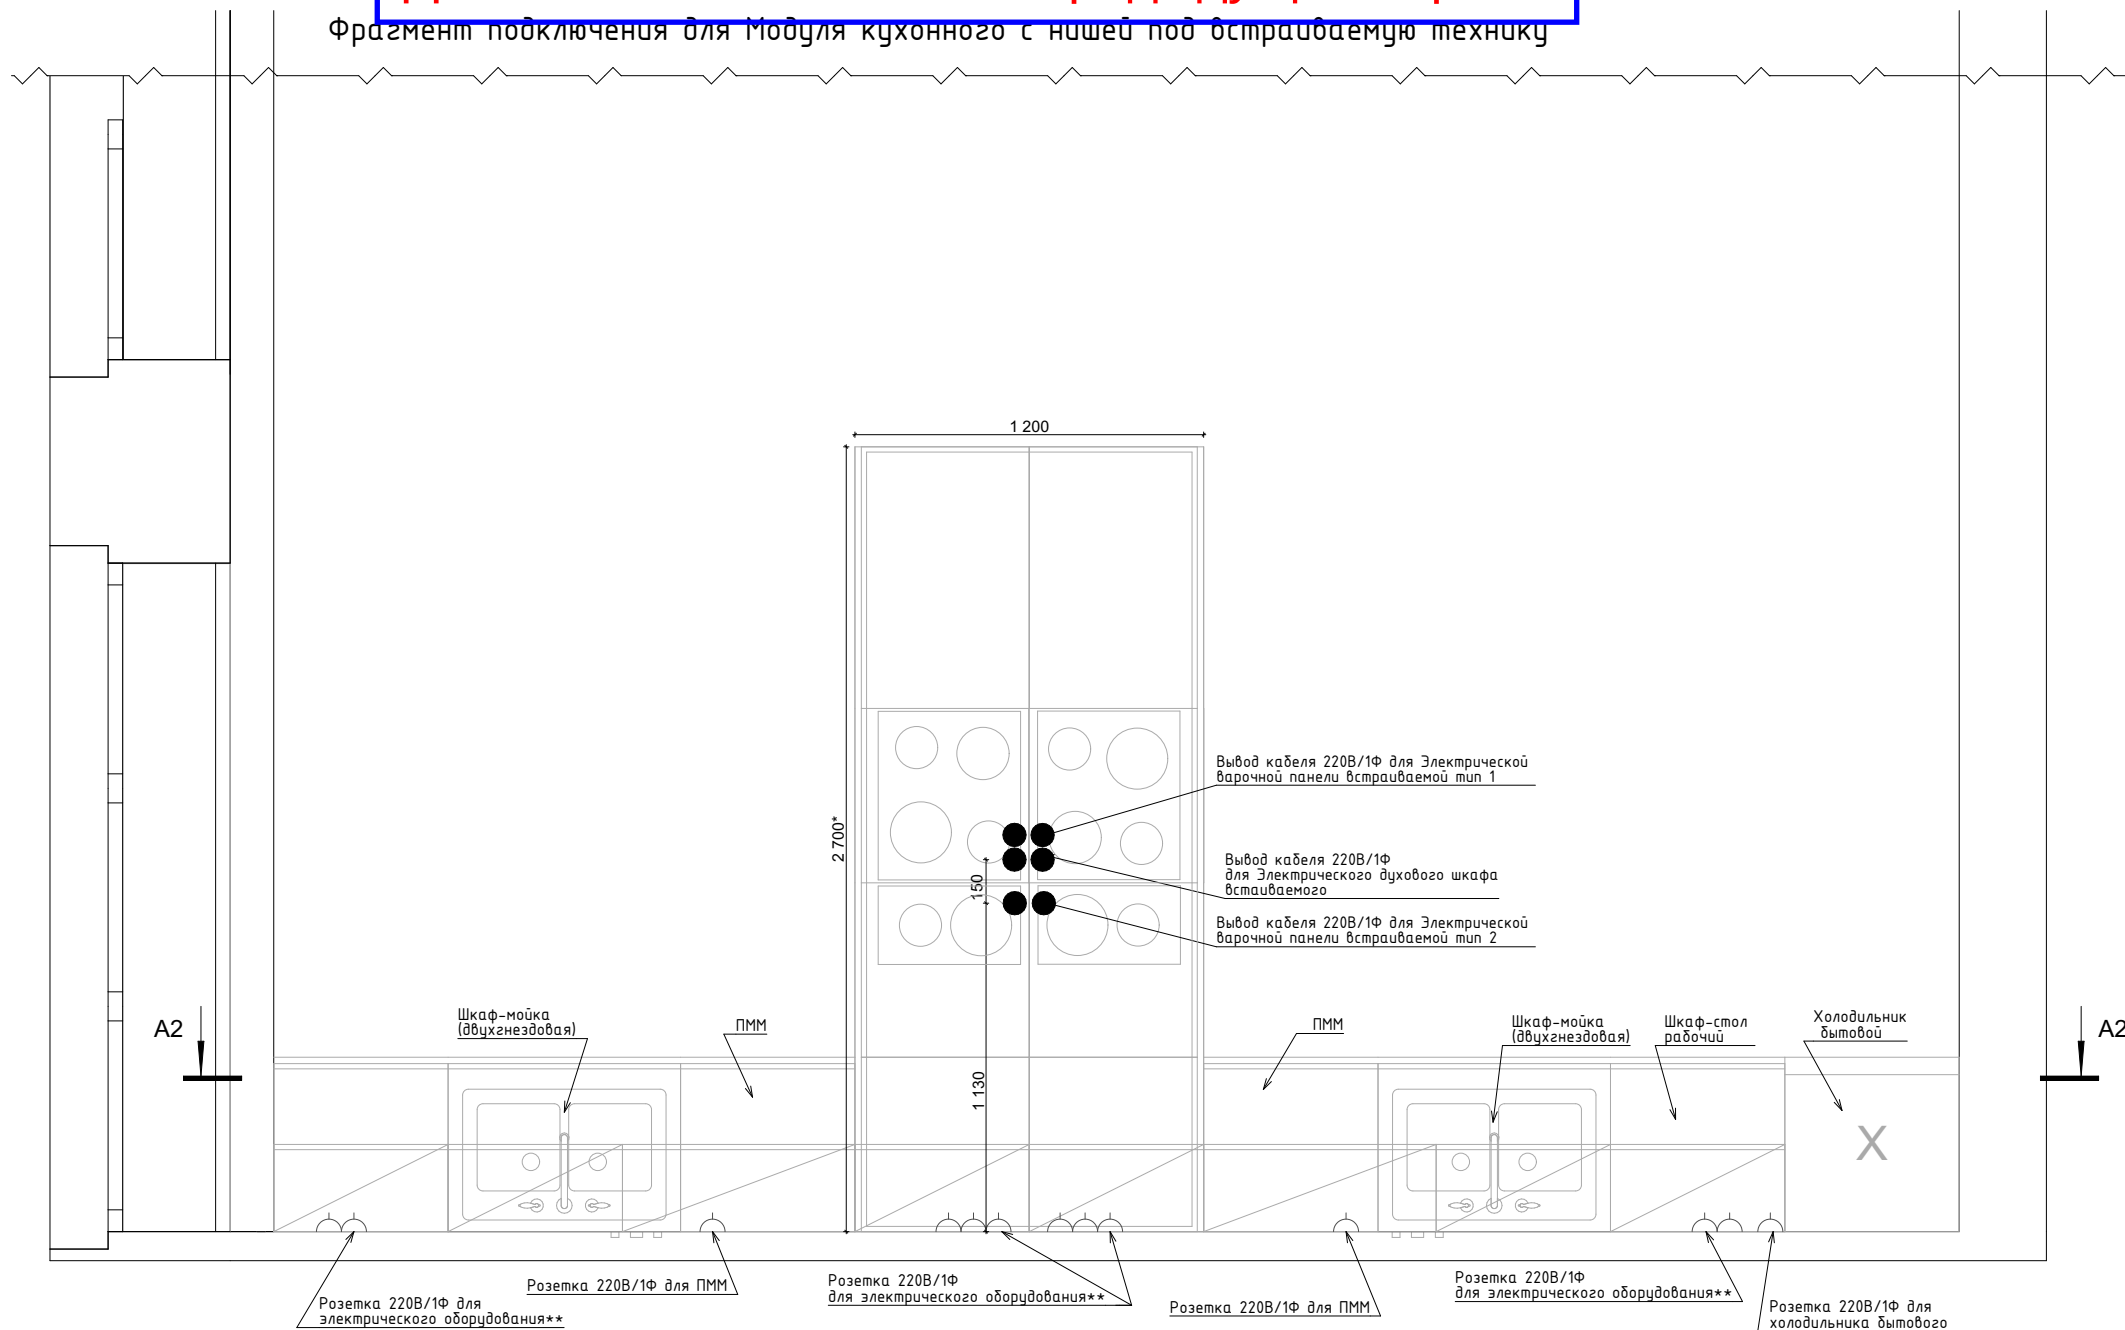


* Габарит модуля определяется технологическими решениями проекта, согласованного ДИОМ

** Количество и места размещения определяются по согласованному ДИОМ проекту ТХ. Точки выводов и подключения учитываются в РД.

Данного листа не было в предыдущей версии

Развертка А2


Фрагмент подключения для Модуля кухонного с нишей под встраиваемую технику

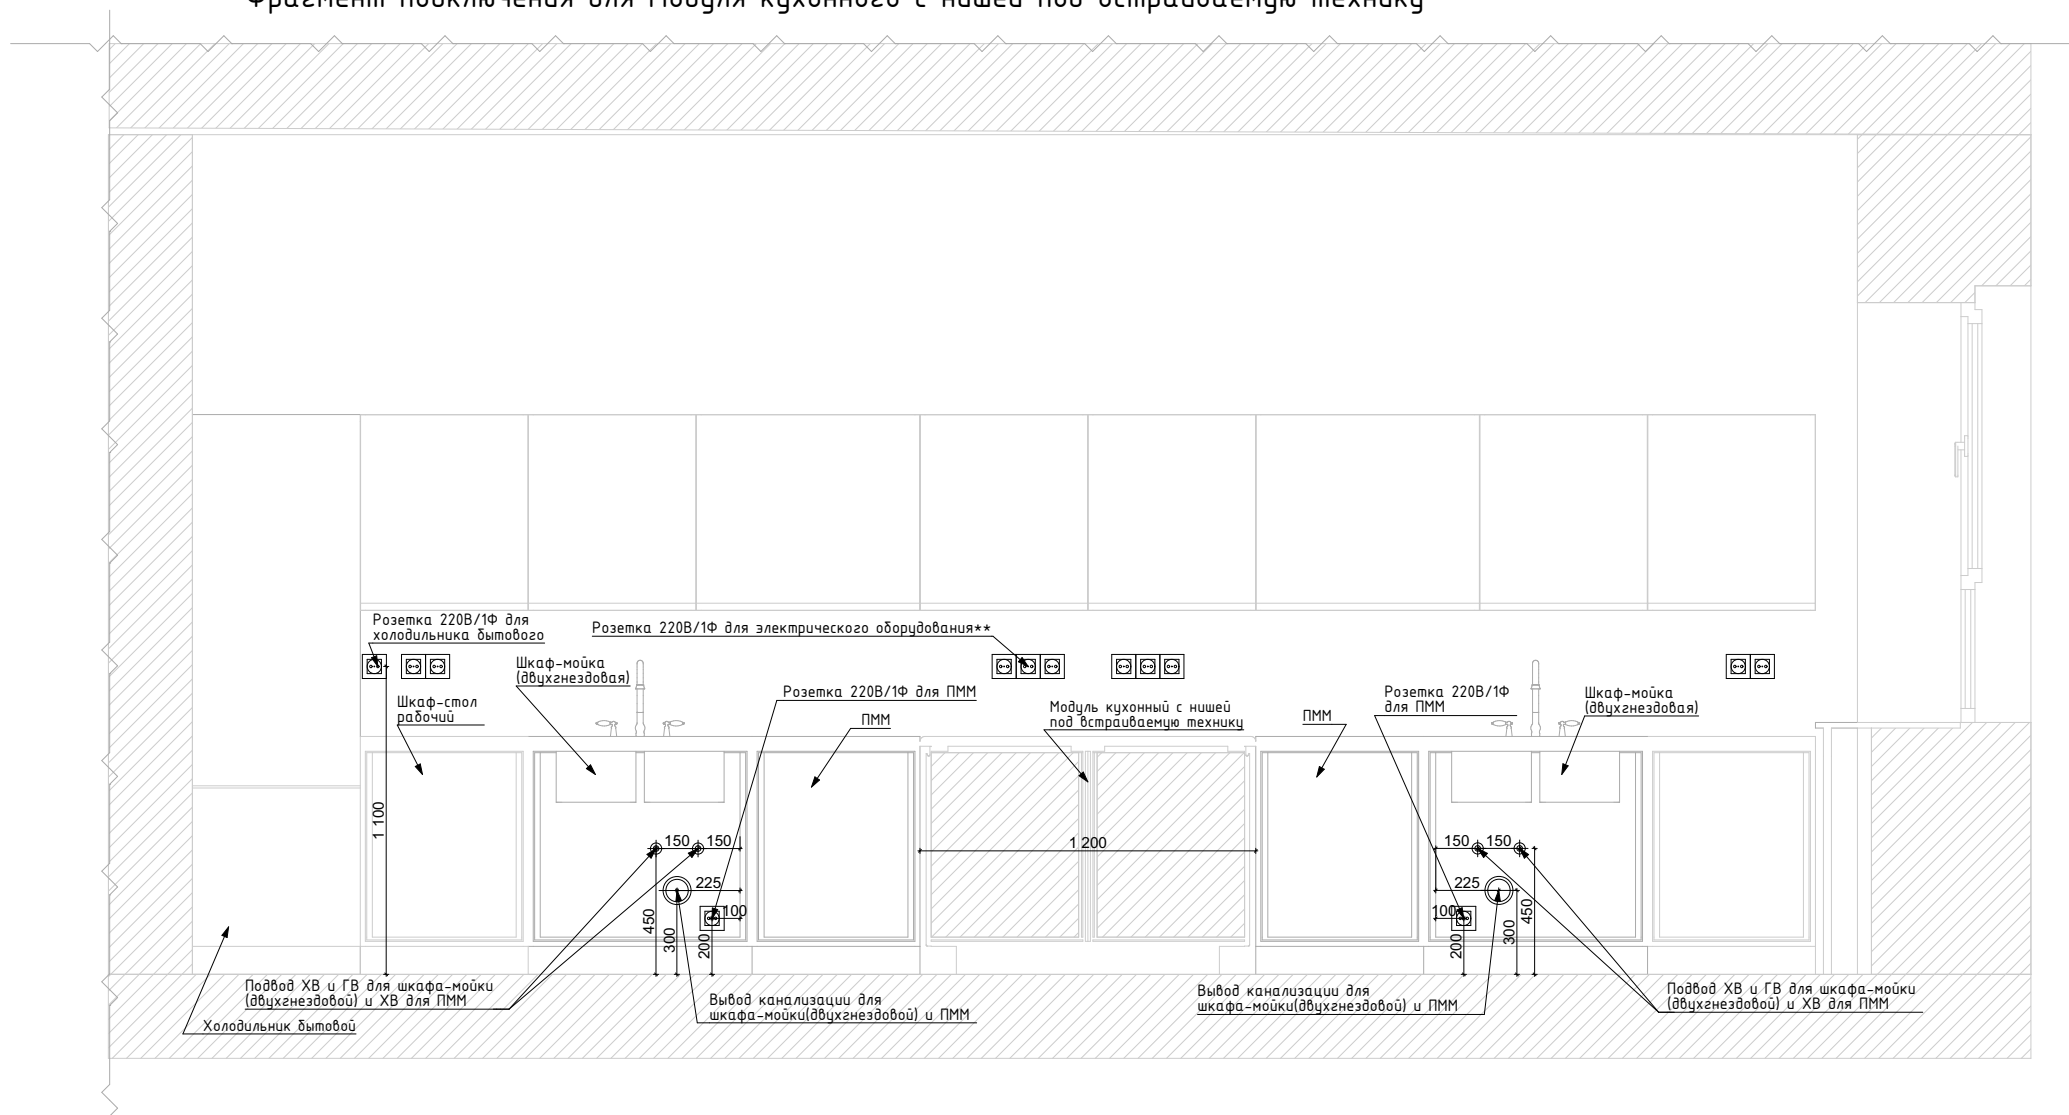

** Количество и места размещения определяются по согласованному ДИОМ проекту ТХ. Точки выводов и подключения учитываются в РД.

Данного листа не было в предыдущей версии

Фрагмент подключения для Модуля кухонного с нишей под встраиваемую технику с отдельностоящим холодильником

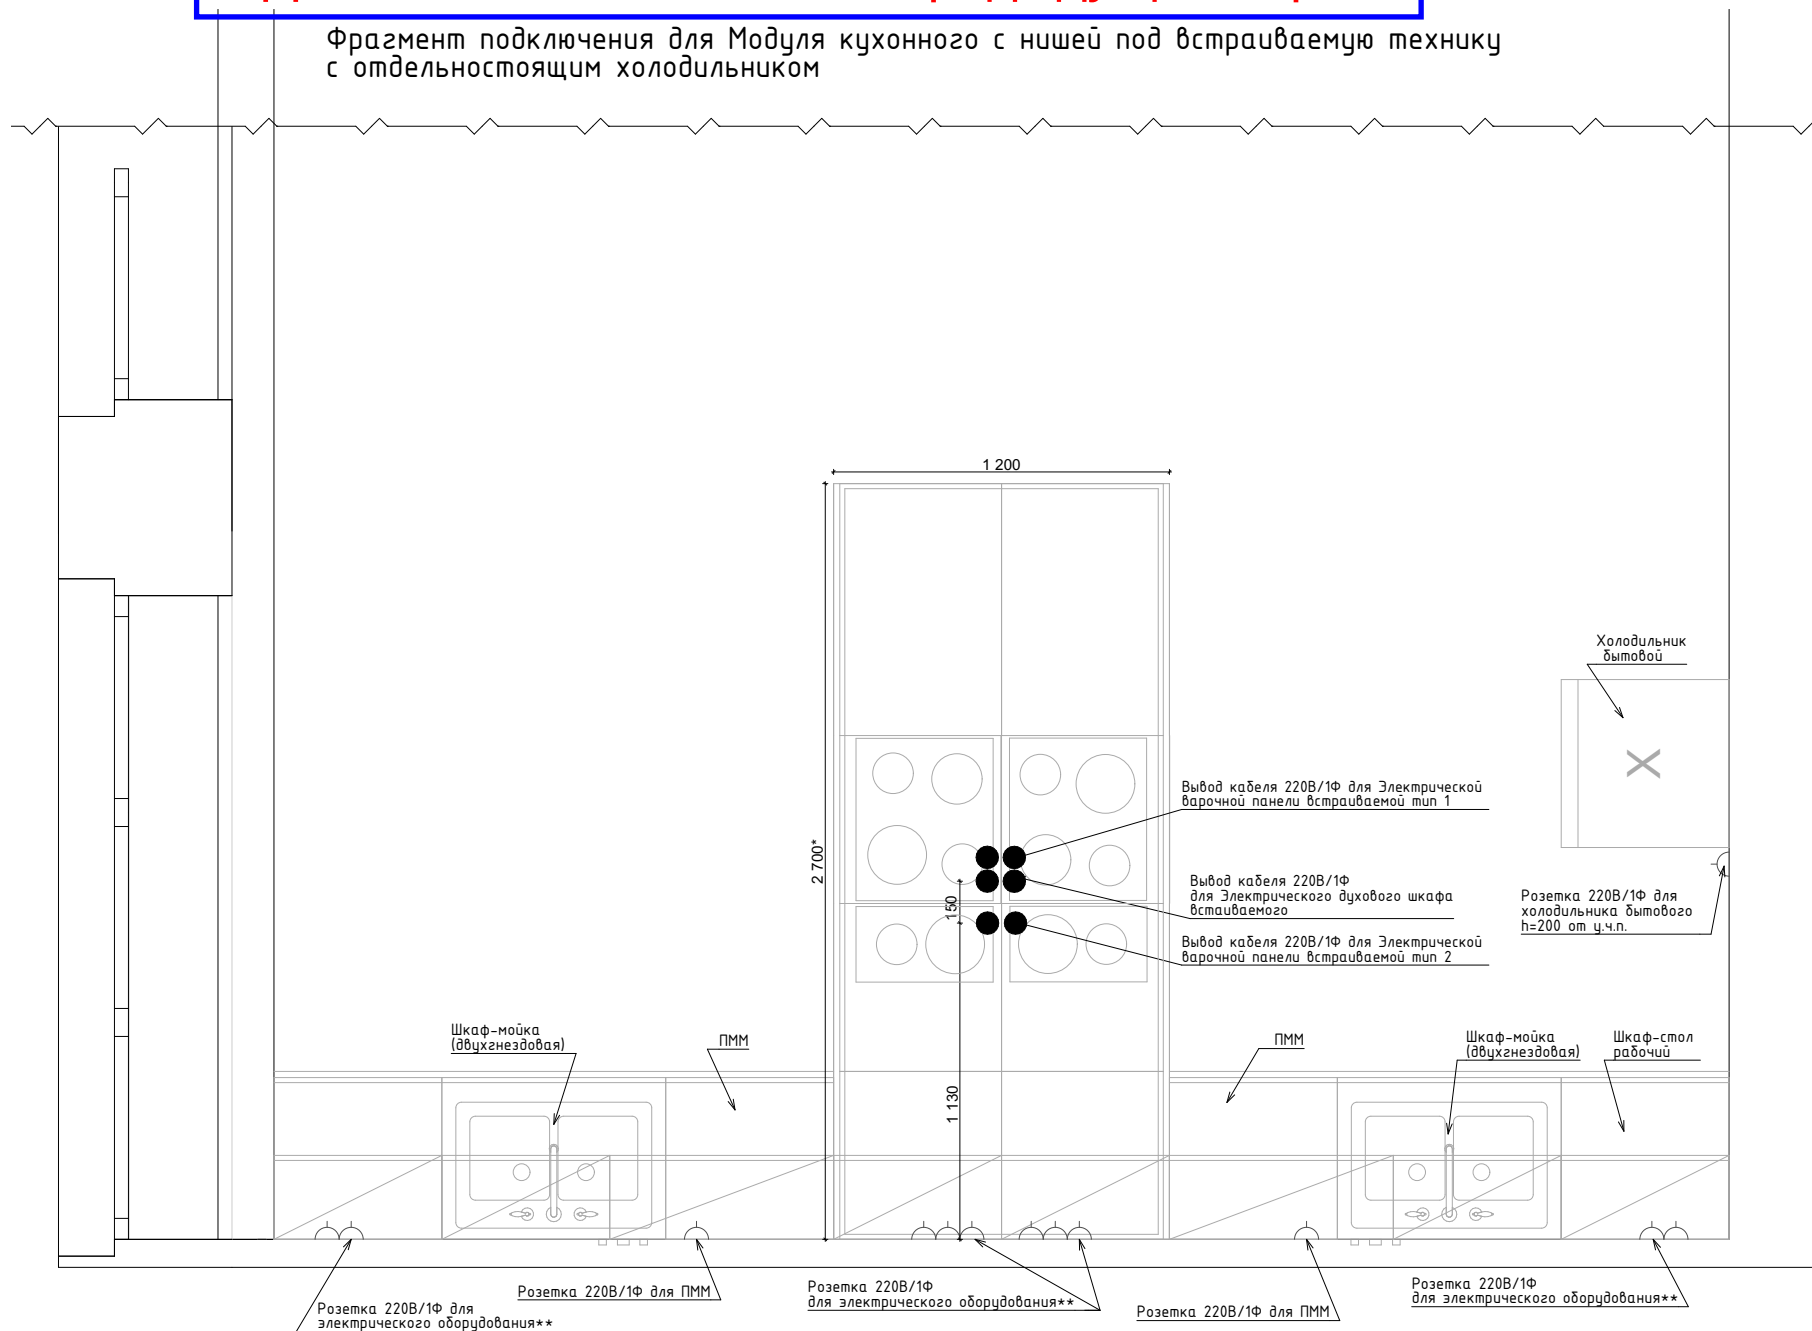

* Габарит модуля определяется технологическими решениями проекта, согласованного ДИОМ

** Количество и места размещения определяются по согласованному ДИОМ проекту ТХ. Точки выводов и подключения учитываются в РД.