



**АРТИС**  
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт  
общеобразовательного учреждения ГБОУ  
Школа № 1210 по адресу: г. Москва,  
ул. Живописная д. 32**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Этап 1**

**Раздел 6. Технологические решения  
Часть 1. Вертикальный транспорт**

**708/П-24-АНО-ВТ**

**Том 6.1**



Экз. № \_\_\_\_\_

**Заказчик: АНО «РГТ»**

**Капитальный ремонт  
общеобразовательного учреждения ГБОУ  
Школа № 1210 по адресу: г. Москва,  
ул. Живописная д. 32**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Этап 1**

Раздел 6. Технологические решения

Часть 1. Вертикальный транспорт

708/П-24-АНО-ВТ

Том 6.1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

## Содержание тома

[illegible]

## Вертикальный транспорт

Основания для разработки данного раздела:

- Задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32. Адрес строительства: г. Москва, ул. Живописная, д.32
- Распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 14.07.2022 № 07-14-461/22
- Технический отчёт по инженерному обследованию здания 708/П-24-АНО-ТЗК.

Наименование объекта: капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32.

Адрес строительства: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Вид объекта: Капитальный

Вид работ по объекту: Капитальный ремонт

Функциональное назначение объекта – общеобразовательное учреждение.

Пожарная и взрывопожарная опасность объекта – класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.1; степень огнестойкости – II; конструктивная пожарная опасность – С0.

Источник финансирования: бюджет г. Москва

Заказчик: АНО «РТГ»

Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ 8824-2018 «Лифты грузовые малые. Основные параметры и размеры»;
- «ТУ 28.22.18-001-ОКПО-2019 на стол подъемный»;
- СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |        |          |       |                                                                                     |          |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |        |          |       |                                                                                     |          | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист     | №док. | Подп.                                                                               | Дата     |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| Разработал |        | Краснова |       |  | 01.2026  | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32 |  | Стадия                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Лист | Листов |
| ГАП        |        | Фролова  |       |  | 26.01.26 |                                                                                                                  |  | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 9      |
| Н.контр.   |        | Лукашова |       |  | 01.2026  | Текстовая часть                                                                                                  |  |  <div style="font-size: 8px; text-align: center;">                     комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов<br/> <b>ООО "АРТИС"</b> </div> |      |        |
| ГИП        |        | Старов   |       |  | 01.2026  |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |



оборудовании не предусмотрено.

В соответствии с требованиями ПУЭ выполнены контуры защитного заземления в зоне верхнего этажа грузового лифта и приемке гидравлического стола. Они соединены с контуром заземления здания.

3. Технические данные стола подъёмного гидравлического №1

Стол подъёмный гидравлический №1 в осях 21-22/М

| № п.п. | Наименование                                 | Параметр                       |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | Номер подъёмной платформы                    | №1                             |
| 2      | Назначение лифтового оборудования            | Стол подъёмный гидравлический  |
| 3      | Тип здания                                   | Общеобразовательное учреждение |
| 4      | Грузоподъемность макс., кг                   | 500                            |
| 5      | Скорость, м/с                                | 0,05                           |
| 6      | Высота стола в сложенном состоянии, мм       | 600                            |
| 7      | Высота подъема от нижнего положения, мм      | 3100                           |
| 8      | Размер платформы (длина, ширина), мм         | 1400x1000                      |
| 9      | Насосная станция                             | выносная                       |
| 10     | Число фаз x напряжение, В                    | 3x380                          |
| 11     | Число питающего напряжения, Гц               | 50                             |
| 12     | Мощность электродвигателя, кВт               | 2,0-3,0                        |
| 13     | Масса стола (расчетная), кг                  | 850                            |
| 14     | Количество остановок                         | 2                              |
| 15     | Размеры приемка (длина, ширина, глубина), мм | 1440x1250x600                  |
| 16     | Место установки                              | Внутри здания                  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |      |       |      |                    |      |
|------|--------|------|------|-------|------|--------------------|------|
|      |        |      |      |       |      | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ | Лист |
|      |        |      |      |       |      |                    | 3    |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |                    |      |

#### 4. Технические данные лифта малого грузового №2

Лифт малый грузовой №2 в осях 17-21/М-Н

| № п.п. | Наименование                                       | Параметр                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Номер грузового подъемника                         | №2                                                                            |
| 2      | Назначение подъемника                              | Лифт малый грузовой                                                           |
| 3      | Тип здания                                         | Общеобразовательное учреждение                                                |
| 4      | Грузоподъемность лифта, кг                         | 100                                                                           |
| 5      | Скорость движения кабины, м/с                      | 0,3                                                                           |
| 6      | Высота подъема, м                                  | 3,1                                                                           |
| 7      | Количество остановок                               | 2                                                                             |
| 8      | Размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм     | 900х650х1000                                                                  |
| 9      | Тип кабины                                         | Непроходная                                                                   |
| 11     | Размеры дверного проема (ширина х высота), мм      | 900х1000                                                                      |
| 12     | Тип дверей шахты                                   | Вертикально-раздвижные, ручного открывания                                    |
| 13     | Сервисная высота, мм                               | 800                                                                           |
| 14     | Род тока                                           | 3 фазы+нейтраль+заземление                                                    |
| 15     | Напряжения, В                                      | 380± 10%                                                                      |
| 16     | Частота, Гц                                        | 50                                                                            |
| 17     | Номинальная мощность, кВт                          | 1,1                                                                           |
| 18     | Номинальный ток, А                                 | 3,9                                                                           |
| 19     | Цепь освещения                                     | 220 В, 50 Гц                                                                  |
| 20     | Температура воздуха в шахте, °С                    | +5 min °С + 40°С max                                                          |
| 21     | Относительная влажность при +20 °С                 | Не более 80%                                                                  |
| 22     | Количество дверей лифта                            | 2                                                                             |
| 23     | Размеры дверей с обрамлением (ширина х высота), мм | 1140х1190                                                                     |
| 24     | Огнестойкость дверей шахты, мин                    | EIS30                                                                         |
| 25     | Размеры шахты (ширина х глубина), мм               | 1350х815                                                                      |
| 26     | Материал шахты                                     | Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250 мм |
| 27     | Место установки                                    | Внутри здания                                                                 |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. И дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |        |      |      |       |      |
|------|--------|------|------|-------|------|
|      |        |      |      |       |      |
|      |        |      |      |       |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |

708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ

Лист

4

Формат А4

## 5. Технические условия эксплуатации лифтового оборудования

1. Лифты оборудуются вводом напряжения и заземления по постоянной схеме. Питание электрического освещения кабин, шахт и пространства для размещения оборудования лифтов осуществляется от осветительной сети здания.
2. Шахты лифтов должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. Крайние аппараты освещения устанавливается на расстоянии не более чем 0.5 м от самой верхней и самой нижней точек шахты.
3. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола
4. Зоны размещения оборудования и его технического обслуживания должны быть оборудованы стационарной осветительной аппаратурой, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк.
5. Температура воздуха в шахте должна быть от +5°C до +40°C, относительная влажность не более 80%.

## 6. Монтаж лифтового оборудования

1. Монтаж нового лифтового оборудования должен производиться в соответствии с проектом производства работ, разработанным специализированной организацией, выполняющей данный вид работ, инструкцией по монтажу завода-изготовителя лифтового оборудования и монтажным чертежом.
2. Монтажная организация должна обеспечить проведение полного технического освидетельствования каждого лифтового оборудования.
3. Уровень шума от лифтового оборудования не превышает допустимых величин в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014

## 7. Противопожарные мероприятия

1. Назначить ответственного за пожарную безопасность в зоне производства работ.
2. На путях эвакуации (выходов из помещений) установить дополнительные огнетушители и ящики с песком и лопатами.
3. Запрещается размещать на путях эвакуации, временное складирование

|              |        |      |      |       |      |                    |      |
|--------------|--------|------|------|-------|------|--------------------|------|
| Взам. Инв. № |        |      |      |       |      |                    |      |
| Подп. И дата |        |      |      |       |      |                    |      |
| Инв. № подл. |        |      |      |       |      |                    |      |
| Изм.         | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ | Лист |
|              |        |      |      |       |      |                    | 5    |

строительных материалов, изделий, оборудования и мебели.

4. Сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных работ, выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов при открытых дверях и окнах.
5. Сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты.
6. Временную и постоянную электропроводку выполнять в пожаробезопасном исполнении с надлежащим ее креплением.
7. Для строительных рабочих отвести специальное место для курения с установкой урны с водой для окурков.

## 8. Общие указания по производству работ

1. До начала производства работ необходимо отключить (перенести) сети водо-, тепло- электроснабжения, попадающие в зону монтажа и (или) принять меры против их повреждения.
2. Складирование материалов, оборудования должно осуществляется в соответствии с требованиями СНиП, техническими условиями на материалы и оборудование, при этом нагрузки на существующие перекрытия не должны превышать 150-200 кг/м<sup>2</sup>.
3. При выполнении сварочных работ руководствоваться СП 70.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 34227-2017 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций».
4. Все виды работ выполнять строго в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
5. При производстве демонтажных и монтажных строительных работ руководствоваться СНиП и ППР, разработанным специализированной организацией, выполняющей данный вид работ.

## 9. Техника безопасности и охраны труда

- Методами техники безопасности обеспечивается профилактика профессиональных заболеваний, нормализация среды с помощью. Вентиляции,

|              |              |              |                    |         |      |      |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------|------|------|-------|------|------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |                    |         |      |      |       |      | Лист |
|              |              |              | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ |         |      |      |       |      |      |
|              |              |              | Изм.               | Кол.уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |      |

улучшения освещения, снижения уровня шума.

- К мероприятиям по охране труда относится применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждений, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда.
- Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение персонала, профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование. Обеспечение средствами индивидуальной защиты.
- Монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
- Все лица, находящиеся на строительной площадке. Обязаны носить защитные каски, а монтажники предохранительные пояса.
- Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного элемента.
- Не допускается пребывание людей на поднимаемых грузах во время подъема и перемещения. Во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые грузы на весу. Расчалки для временного закрепления грузов необходимо закреплять на надежные опоры.
- Все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания первой доврачебной помощи при электротравме.
- Опасные для нахождения людей зоны следует ограждать временным инвентарным ограждением с вывешиванием на их границах предупредительных плакатов.
- Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки регулярно очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.
- Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.
- При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать

|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--------------------|--|--|------|---|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |                    |  |  | Лист |   |
|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |   |
|              |              |              |      |       |      |                    |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ |  |  |      | 7 |

правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

- Снятие временных креплений может производиться только после замены их постоянными креплениями, установленных и выверенных элементов.
- Необходимо своевременное выполнение противопожарных требований при эксплуатации временных бытовых помещений.
- Баллоны с газом хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из негорючих конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Место должно быть ограждено и обеспечено ящик с песком, лопату и два огнетушителя.
- Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1.5 м от приборов отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более 2-х баллонов – рабочий и запасной.
- Для пожаротушения использовать существующие пожарные гидранты, расположенные на действующем водопроводе.
- Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих негорючих зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается.
- Для курения необходимо выделить места, удаленные от мест хранения горючих материалов и обеспеченные огнетушителями и ящиком с песком.
- Все работающие должны быть проинструктированы о способах вызова пожарной охраны и обращения с простейшими средствами пожаротушения.
- При производстве работ необходимы следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения:
  - Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы в следствии ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.
  - Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых наложено заземление для защиты людей от поражения электрическим

|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--|--|--|------|--------------------|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |  |  |  | Лист |                    |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата |  |  |  | 8    |                    |

током.

- Наложить заземление (включить заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установить переносные заземления).
- Вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.

|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |   |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|--|--|--|------|--------------------|---|
| Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. Инв. № |      |       |      |  |  |  | Лист |                    |   |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      | 708/П-24-АНО-ВТ-ТЧ | 9 |
|              |              |              |      |       |      |  |  |  |      |                    |   |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док | Подп. | Дата |  |  |  |      |                    |   |

| Экспликация помещений подвала |                                                             |                         |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Номер помещения               | Наименование                                                | Площадь, м <sup>2</sup> | Кол. помещений |
| 001                           | Технологическая лестница                                    | 13,07                   |                |
| 002                           | Тойбр-цех                                                   | 2,74                    |                |
| 003                           | Помещение для временного хранения пищевых отходов           | 4,67                    | 84             |
| 004                           | Помещение для хранения холодильного инвентаря (пакеты)      | 3,84                    | 84             |
| 005                           | Кухня с системой очистки коллоидного образования            | 10,11                   | 83             |
| 006                           | Кладовая и моечная обратной пары                            | 6,12                    | 84             |
| 007                           | Помещение для персонала (включая душевую и санузлы)         | 4,42                    |                |
| 007a                          | Помещение                                                   | 2,89                    |                |
| 009                           | Заслуживный цех                                             | 4, 23                   | 84             |
| 010                           | Коридор                                                     | 26,81                   |                |
| 011                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 111,68                  |                |
| 012                           | Вентилятора                                                 | 87,17                   | 84             |
| 013                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 50,47                   |                |
| 014                           | Зона нагрузки                                               | 24,54                   | 83             |
| 015                           | Вентилятора                                                 | 88,11                   | 84             |
| 016                           | Лестничная клетка (этаж 1П)                                 | 27,08                   |                |
| 017                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 570,99                  |                |
| 018                           | Водостроительный зал                                        | 53,74                   | 84             |
| 019                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 10,59                   |                |
| 020                           | Коридор                                                     | 100,51                  |                |
| 021                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 13,79                   |                |
| 022                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 50,35                   |                |
| 023                           | ИТП                                                         | 57,16                   | 84             |
| 024                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 178,05                  |                |
| 025                           | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций | 40,21                   |                |
| Общий итог 25                 |                                                             | 1625,74                 |                |


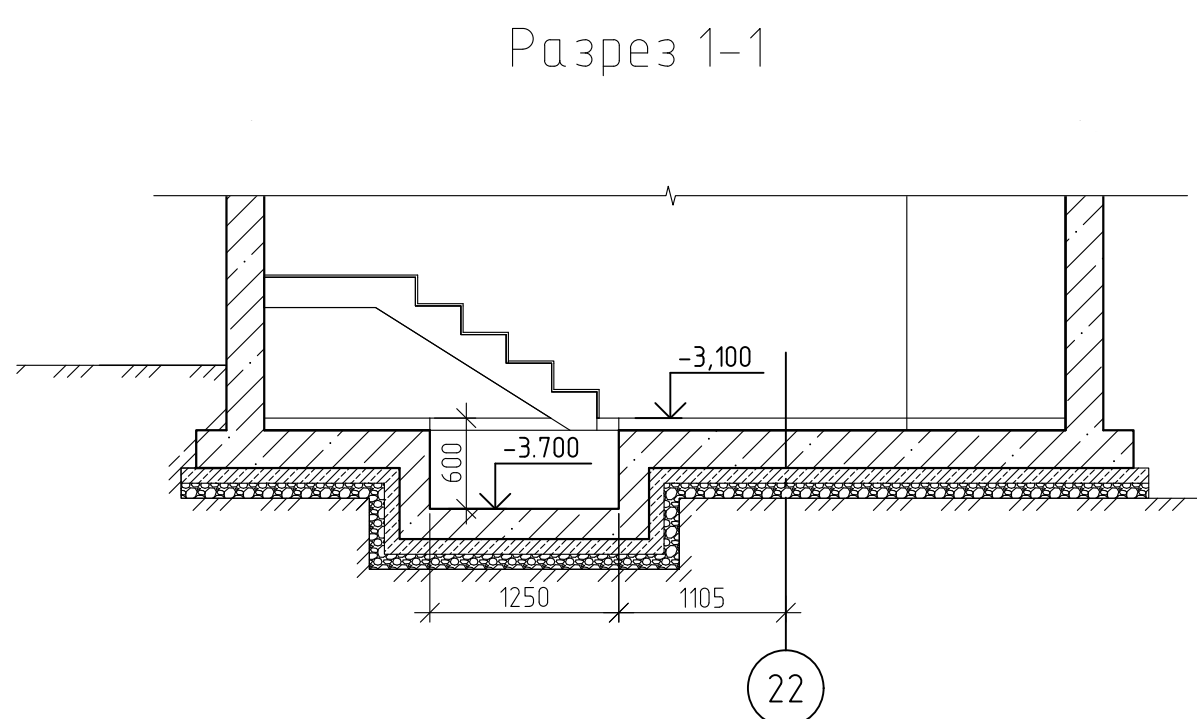


Схема расположения подъемного оборудования на 1 этаже

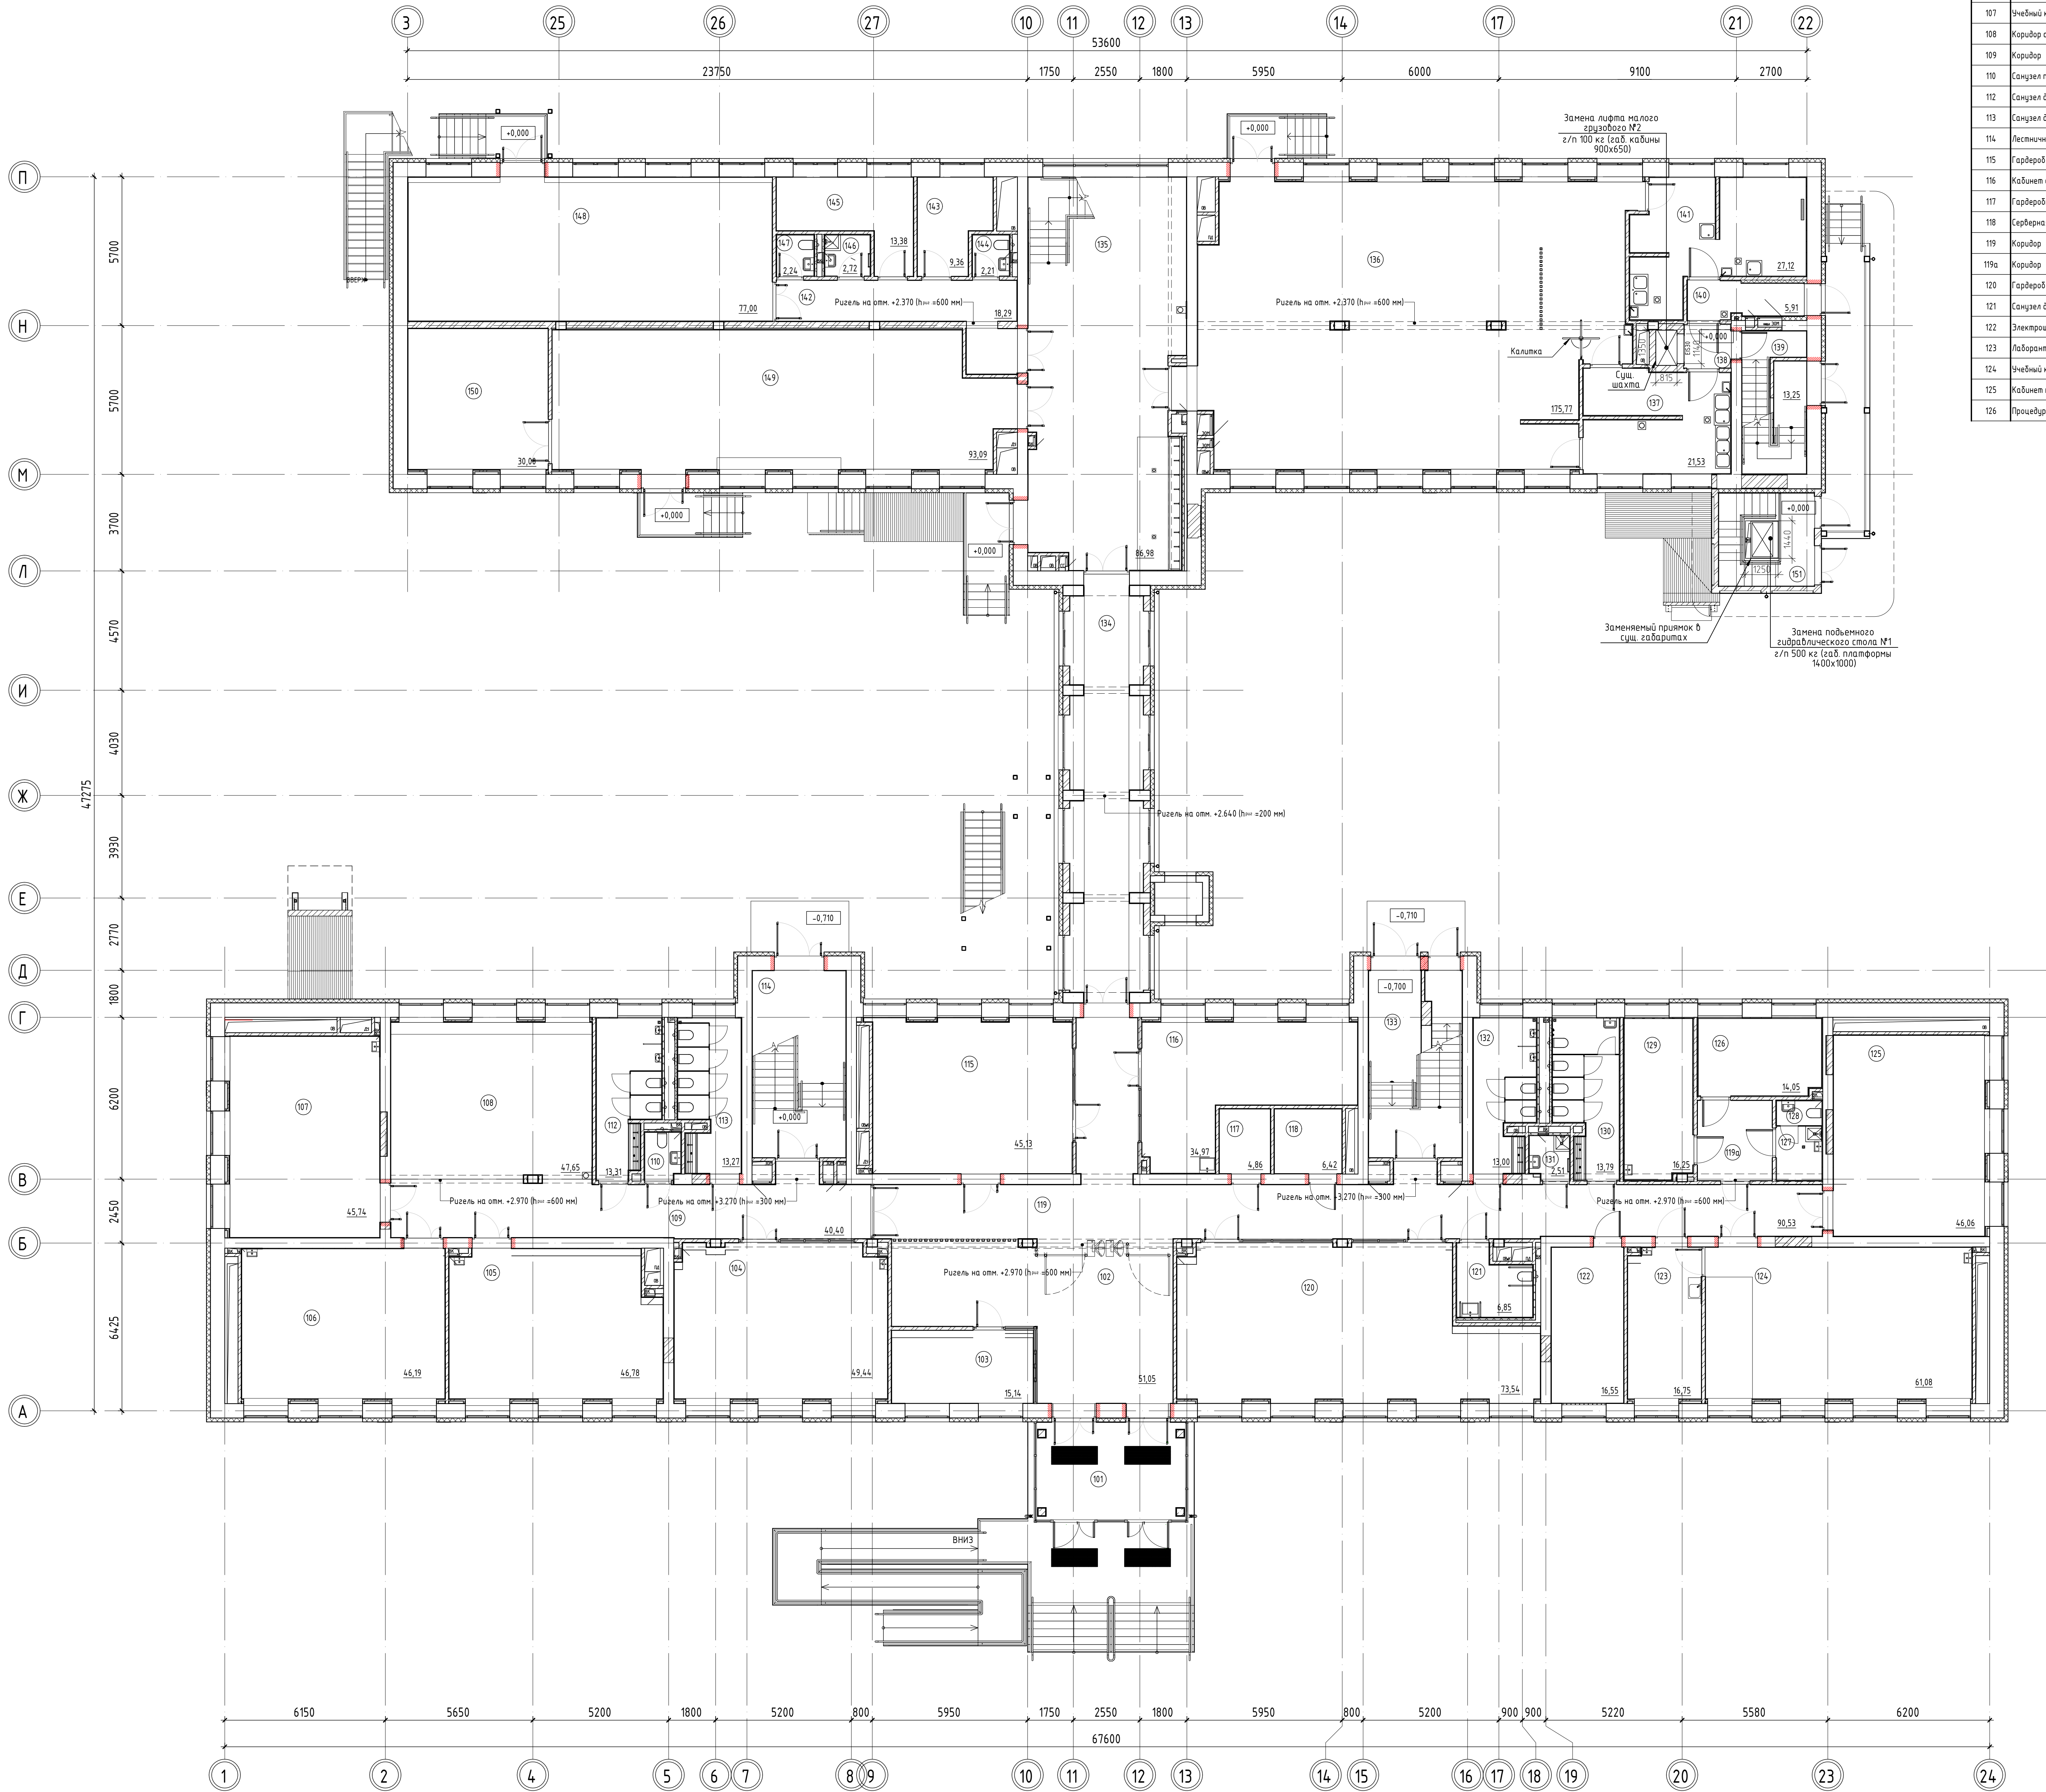

| Экспликация помещений первого этажа |                                                     |             |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                    | Наименование                                        | Площадь, м² | Кот. помеще-ния |
| 101                                 | Танбур                                              | 21,46       |                 |
| 102                                 | Коридор с зоной ожидания для посетителей            | 51,05       |                 |
| 103                                 | Комната охраны с диспетчерским пунктом              | 15,14       |                 |
| 104                                 | Учебный кабинет (2-4 классы)                        | 45,44       |                 |
| 105                                 | Учебный кабинет (2-4 классы)                        | 46,78       |                 |
| 106                                 | Учебный кабинет (1 класс)                           | 46,19       |                 |
| 107                                 | Учебный кабинет (1 класс)                           | 45,74       |                 |
| 108                                 | Коридор с рекреацией (начальная школа)              | 47,65       |                 |
| 109                                 | Коридор                                             | 40,40       |                 |
| 110                                 | Санитарный персонал                                 | 2,45        |                 |
| 112                                 | Санитар для начальной школы                         | 13,31       |                 |
| 113                                 | Санитар для начальной школы                         | 13,27       |                 |
| 114                                 | Лестничная клетка (тип А П)                         | 25,65       |                 |
| 115                                 | Гардероб для обучающихся (начальная школа)          | 45,13       |                 |
| 116                                 | Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1  | 34,97       |                 |
| 117                                 | Гардеробная комната (для учителей)                  | 4,86        |                 |
| 118                                 | Серверная                                           | 6,42        | В3              |
| 119                                 | Коридор                                             | 90,53       |                 |
| 119а                                | Коридор                                             | 8,81        |                 |
| 120                                 | Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа) | 73,54       |                 |
| 121                                 | Санитар для ППН на 1-м этаже                        | 6,85        |                 |
| 122                                 | Электрощитовая                                      | 16,55       | В3              |
| 123                                 | Лаборантская кабинета химии                         | 16,75       | В3              |
| 124                                 | Учебный кабинет для изучения естествознания : химии | 61,08       |                 |
| 125                                 | Кабинет математики                                  | 45,06       |                 |
| 126                                 | Процедурный (прибыльный) кабинет                    | 16,05       |                 |

| Экспликация помещений первого этажа |                                                                                                                      |             |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                    | Наименование                                                                                                         | Площадь, м² | Кот. помеще-ния |
| 127                                 | Помещение для разборки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения                 | 3,63        | В4              |
| 128                                 | Санитарный кабинет                                                                                                   | 1,67        |                 |
| 129                                 | Кабинет врача (включая не менее 5,5 м)                                                                               | 16,25       |                 |
| 130                                 | Санитар для начальной и основной школы                                                                               | 13,79       |                 |
| 131                                 | ПМ                                                                                                                   | 2,51        | В4              |
| 132                                 | Санитар для начальной основной и старшей школы                                                                       | 13,00       |                 |
| 133                                 | Лестничная клетка (тип А П)                                                                                          | 25,27       |                 |
| 134                                 | Коридор                                                                                                              | 43,34       |                 |
| 135                                 | Лестничная клетка (тип А П)                                                                                          | 86,96       |                 |
| 136                                 | Обеденный зал                                                                                                        | 175,17      |                 |
| 137                                 | Моечная для столовой посуды*                                                                                         | 21,53       | В4              |
| 138                                 | Коридор пищеблока                                                                                                    | 2,96        |                 |
| 139                                 | Лестничная клетка (тип А П)                                                                                          | 13,25       |                 |
| 140                                 | Коридор пищеблока                                                                                                    | 5,91        |                 |
| 141                                 | Помещение подготовки для реализации с участием мойки кухонной посуды                                                 | 27,12       | В4              |
| 142                                 | Коридор                                                                                                              | 18,29       |                 |
| 143                                 | Разделочная мужская                                                                                                  | 9,36        |                 |
| 144                                 | Туалет мужской                                                                                                       | 2,21        |                 |
| 145                                 | Разделочная женская                                                                                                  | 13,38       |                 |
| 146                                 | ПМ                                                                                                                   | 2,72        | В4              |
| 147                                 | Туалет женский                                                                                                       | 2,24        |                 |
| 148                                 | Помещение с возможностью организации танцевального зала (паркетный пол)                                              | 77,00       |                 |
| 149                                 | Информационный вычислительный центр с зонами индивидуальной и групповой занятий, медиатеки, центра детских инициатив | 93,09       |                 |
| 150                                 | Информационный вычислительный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)                                         | 30,00       | В3              |
| 151                                 | Детская комната                                                                                                      | 13,10       | *               |
| Общая площадь: 51                   |                                                                                                                      | 1558,50     |                 |

| Спецификация подъемного оборудования |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |               |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|
| Поз.                                 | Наименование и технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Поставщик                           | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| 1                                    | <p>Подъемный гидравлический стол №1</p> <p>Размеры платформы (ширина, длина): 1400х1000мм;</p> <p>Размеры приямка (ширина, длина, глубина): 1440х1250х600мм;</p> <p>Грузоподъемность: 500 кг;</p> <p>Скорость: 0,05 м/с;</p> <p>Количество остановок: 2;</p> <p>Тип отделки платформы: нержавеющая сталь.</p>                                                                                                                                                  | Россия<br>(ООО "ПТМ" или аналог)    | шт.           | 1    |            |
| 2                                    | <p>Малый грузовой лифт №2</p> <p>Размеры кабины (ширина, глубина, высота): 900х650х1000мм;</p> <p>Тип кабины - нероходная;</p> <p>Размеры шахты (ширина, глубина): 1350х815мм;</p> <p>Грузоподъемность: 100 кг;</p> <p>Скорость: 0,3 м/с;</p> <p>Количество остановок: 2;</p> <p>Размеры дверного проема (ширина х высота): 900х1000мм</p> <p>Тип дверей по огнестойкости: EI S30;</p> <p>Сервисная высота: 800 мм;</p> <p>Тип отделки: нержавеющая сталь.</p> | Россия<br>(АО "Мослифт" или аналог) | шт.           | 1    |            |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |

lođn. u đama

Инв. № подл.

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| П      | 1    | 1      |

 **АРТИС**  
Артис - искусство проектирования

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
|              |              |              |             |  |  |  |
|              |              |              |             |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

00-000-00.00.000.00

16

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

пост управления

пост управления

Загрузка

Выгрузка

Уровень 2 (0.000)

Уровень 1 (-3.100)

3120 – макс. высота подъема

600 +10

(глубина приямка)

щит электропитания

1440

длина приямка(проема)

Направляющая

200

1250

ширина приямка (проема)

1400

длина платформы

1000

ширина платформы

Стол подъёмный гидравлический

ПГГСЗ-500 1х1,4м

Грузоподъёмность макс., кг.....

Высота стола в сложенном состоянии, мм.....

Высота подъема от нижнего положения, мм.....

Размеры платформы, мм.....

Насосная станция.....

Число фаз x напряжение, В.....

Частота питающего напряжения, Гц.....

Мощность электродвигателя, кВт.....

Масса стола (расчетная), кг.....

Скорость, м/с.....

500

600

3100

1000х1400

выносная

3 x 380

50

2,0-3,0

850

0,05

1. Расположение постов управления, электрощита и гидростанции (показаны условно) определяется по согласованию с Заказчиком, но не далее 5 м от стола. до постов управления, не далее 10м до электрощита. Длина магистрали гидрошланга от рамы-основания стола до гидростанции не более 8 м.

00-000-00.00.000.00

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Тарабрина

05.2025

Пров.

Бутырский

05.2025

Т. контр.

Грызунов

05.2025

Н. контр.

Шемовнев

05.2025

Утв.

Васин

05.2025

Стол подъёмный гидравлический

Чертеж общего вида

Лит.

Масса

Масштаб

1:60


Лист 1

Листов 1

ООО "ПТМ"

Копировал

Формат А4

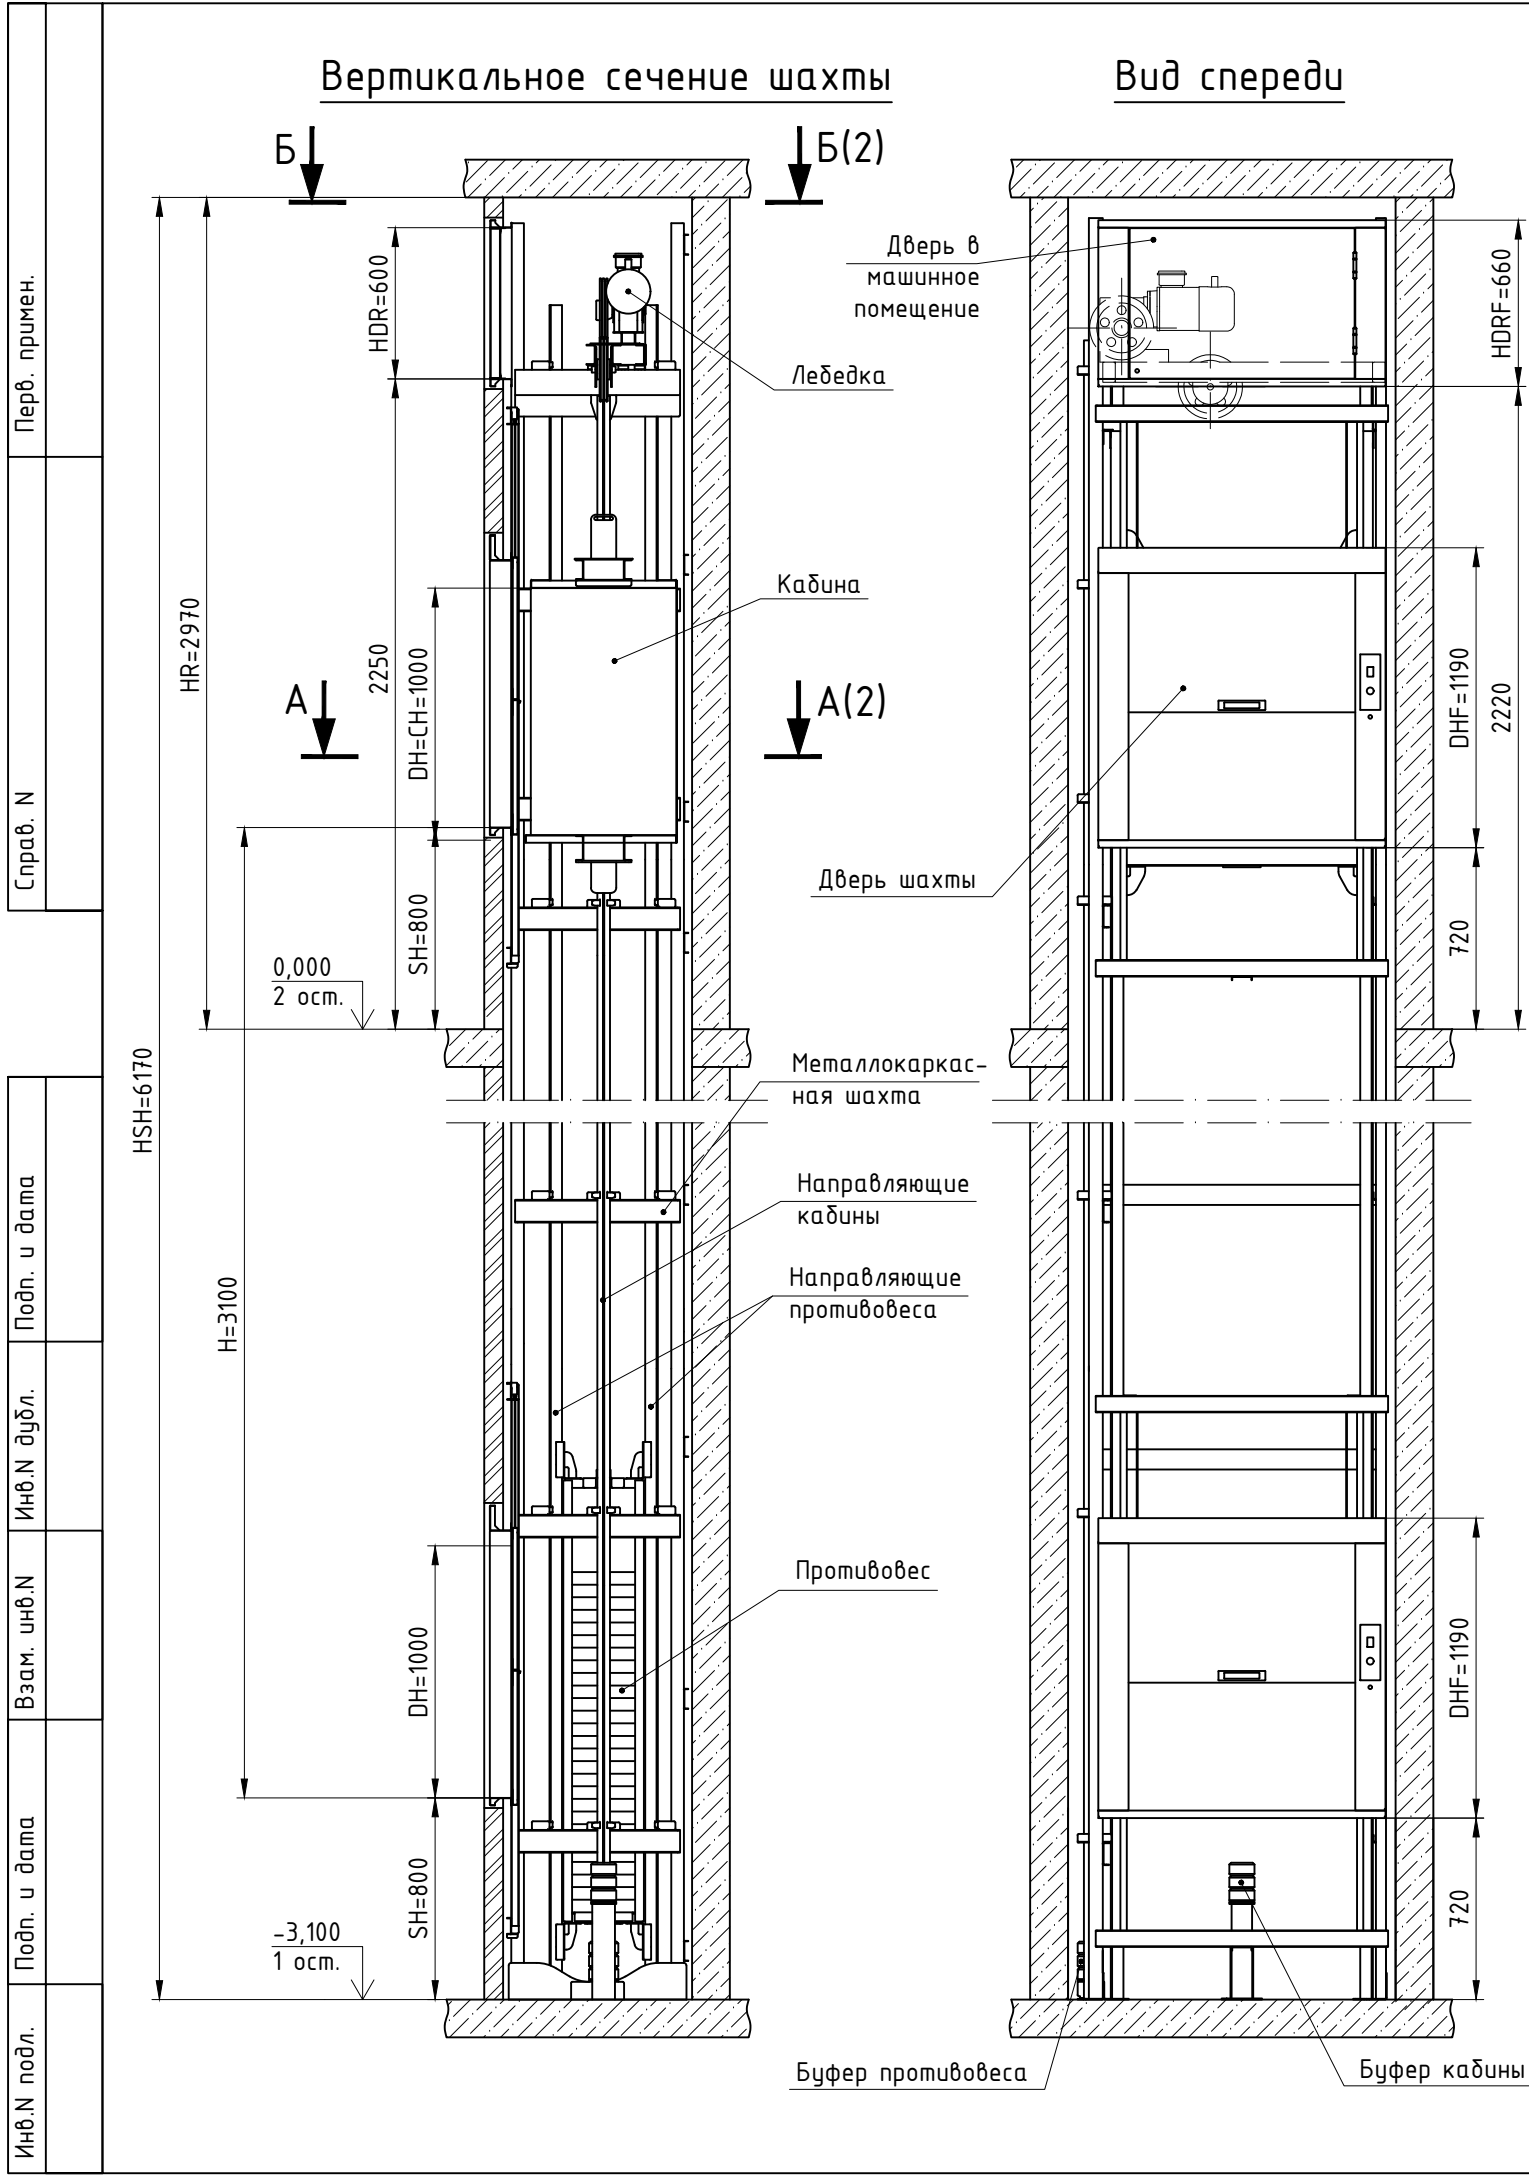



- Технические требования
1. Устройство строительной части лифта должно отвечать требованиям настоящего чертежа, "Технического регламента о Безопасности Лифтов" и ГОСТ Р 56943-2016.
  2. Размеры и параметры, указанные в данном чертеже, являются стандартными. О возможности изменения размеров и параметров для адаптации оборудования под существующую строительную часть здания запрашивайте у поставщика лифта.
  3. Лифт поставляется комплектно с самонесущей металлокаркасной шахтой.
  4. Перекрытие этажа, на которое устанавливается лифтовое оборудование, должно позволять анкерное крепление шахты лифта к полу и быть рассчитано на нагрузку от лифтовой установки.
  5. В связи с постоянным развитием и совершенствованием оборудования завод-изготовитель оставляет за собой право изменять размеры и параметры без предварительного уведомления.

| Технические характеристики лифта                  |                                            | 14 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Наименование параметров                           | Величина, характеристика                   |    |
| Завод изготовитель                                | ООО "Мослифт"                              |    |
| Модель лифта                                      | МЛМГ                                       |    |
| Индекс лифта                                      | GLS103U2S906510SV0S                        |    |
| Назначение лифта                                  | Грузовой                                   |    |
| Грузоподъемность лифта, кг                        | 100                                        |    |
| Скорость движения кабины, м/с                     | 0,3                                        |    |
| Высота подъема, м                                 | 3,1                                        |    |
| Количество остановок                              | 2                                          |    |
| Размеры кабины, мм<br>(ширина x глубина x высота) | 900 x 650 x 1000                           |    |
| Тип кабины                                        | Непроходная                                |    |
| Размеры дверного проема, мм<br>(ширина x высота)  | 900 x 1000                                 |    |
| Тип дверей шахты                                  | Вертикально-раздвижные, ручного открывания |    |
| Сервисная высота, мм                              | 800                                        |    |
| Электрические характеристики                      |                                            |    |
| Род тока                                          | 3 фазы + нейтраль + заземление             |    |
| Напряжение, В                                     | 380 ± 10%                                  |    |
| Частота, Гц                                       | 50                                         |    |
| Номинальная мощность, кВт                         | 1,1                                        |    |
| Номинальный ток, А                                | 3,9                                        |    |
| Цепь освещения                                    | 220 В, 50 Гц                               |    |
| Условия эксплуатации                              |                                            |    |
| Температура воздуха в шахте, °С                   | +5°min, +40°max                            |    |
| Относительная влажность при +20°С                 | Не более 80%                               |    |
| Срок эксплуатации лифта, лет                      | 25                                         |    |
| Условные обозначения                              |                                            |    |
| Н – высота подъема                                | DH – высота дверного проема                |    |
| HSH – высота шахты                                | HDR – высота двери в машинное помещение    |    |
| HR – высота верхнего этажа                        | DHF – высота двери с обрамлением           |    |
| CH – высота кабины                                | HDRF – высота двери в машинное             |    |
| SH – сервисная высота                             | помещение с обрамлением                    |    |

- Работы, выполнение которых обеспечивает Заказчик
1. Устройство проемов под самонесущую шахту, с обеспечением площадок для крепления ее к строительной части здания.
  2. Вынести отметки чистого пола на каждом этаже вблизи шахты
  3. Устройство освещения шахты (на уровне каждого этажа, в машинном помещении и под перекрытием шахты), этажных площадок.
  4. Предусмотреть на верхнем этаже приспособления для доступа к машинному отделению.
  5. Установка у шахты розетки ремонтного освещения напряжением 220В с защитным заземлением.
  6. Ввод в машинное отделение:
    - магистрали силового эл.питания лифта (кабель сечением 5х2,5 мм2, свободный конец 2 м)(см. табл. "эл. хар-ки");
    - магистрали заземления;
  7. Устройство вентиляции в шахте, обеспечивающей температуру воздуха в пределах от +5°С до +40°С
  8. Устройство ограждения самонесущей шахты после монтажа лифтового оборудования.
  9. Обеспечение свободного прохода и проноса оборудования в здании к месту установки с учетом того, что длина отдельных частей лифтового оборудования может достигать 5 метров.
  10. Обеспечение помещения для хранения оборудования.

|          |      |             |                                                                                       |         |                                                     |                  |       |          |
|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|-------|----------|
|          |      |             |                                                                                       |         | GLS103U2S906510SV0S C3                              |                  |       |          |
|          |      |             |                                                                                       |         | Лифт малый<br>грузовой<br><br>g/p=100 кг, V=0,3 м/с | Лит.             | Масса | Масштаб  |
|          |      |             |                                                                                       |         |                                                     |                  |       | 1:30     |
|          |      |             |                                                                                       |         |                                                     | Лист 1           |       | Листов 2 |
|          |      |             |                                                                                       |         |                                                     | Адрес установки: |       |          |
| Изм      | Лист | № докум.    | Подп.                                                                                 | Дата    |                                                     | АО "Мослифт"     |       |          |
| Разраб.  |      | Васин       |  | 05.2025 |                                                     |                  |       |          |
| Пров.    |      | Шемовнев    |  | 05.2025 |                                                     |                  |       |          |
| Т.контр. |      | Бутовка     |  | 05.2025 |                                                     |                  |       |          |
|          |      |             |                                                                                       |         |                                                     |                  |       |          |
| Н.контр. |      | Багдасарова |  | 05.2025 |                                                     |                  |       |          |
| Утв.     |      | Рябов       |  | 05.2025 |                                                     |                  |       |          |

|             |  |              |             |             |              |          |               |
|-------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Инв.№ подл. |  | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|             |  |              |             |             |              |          |               |

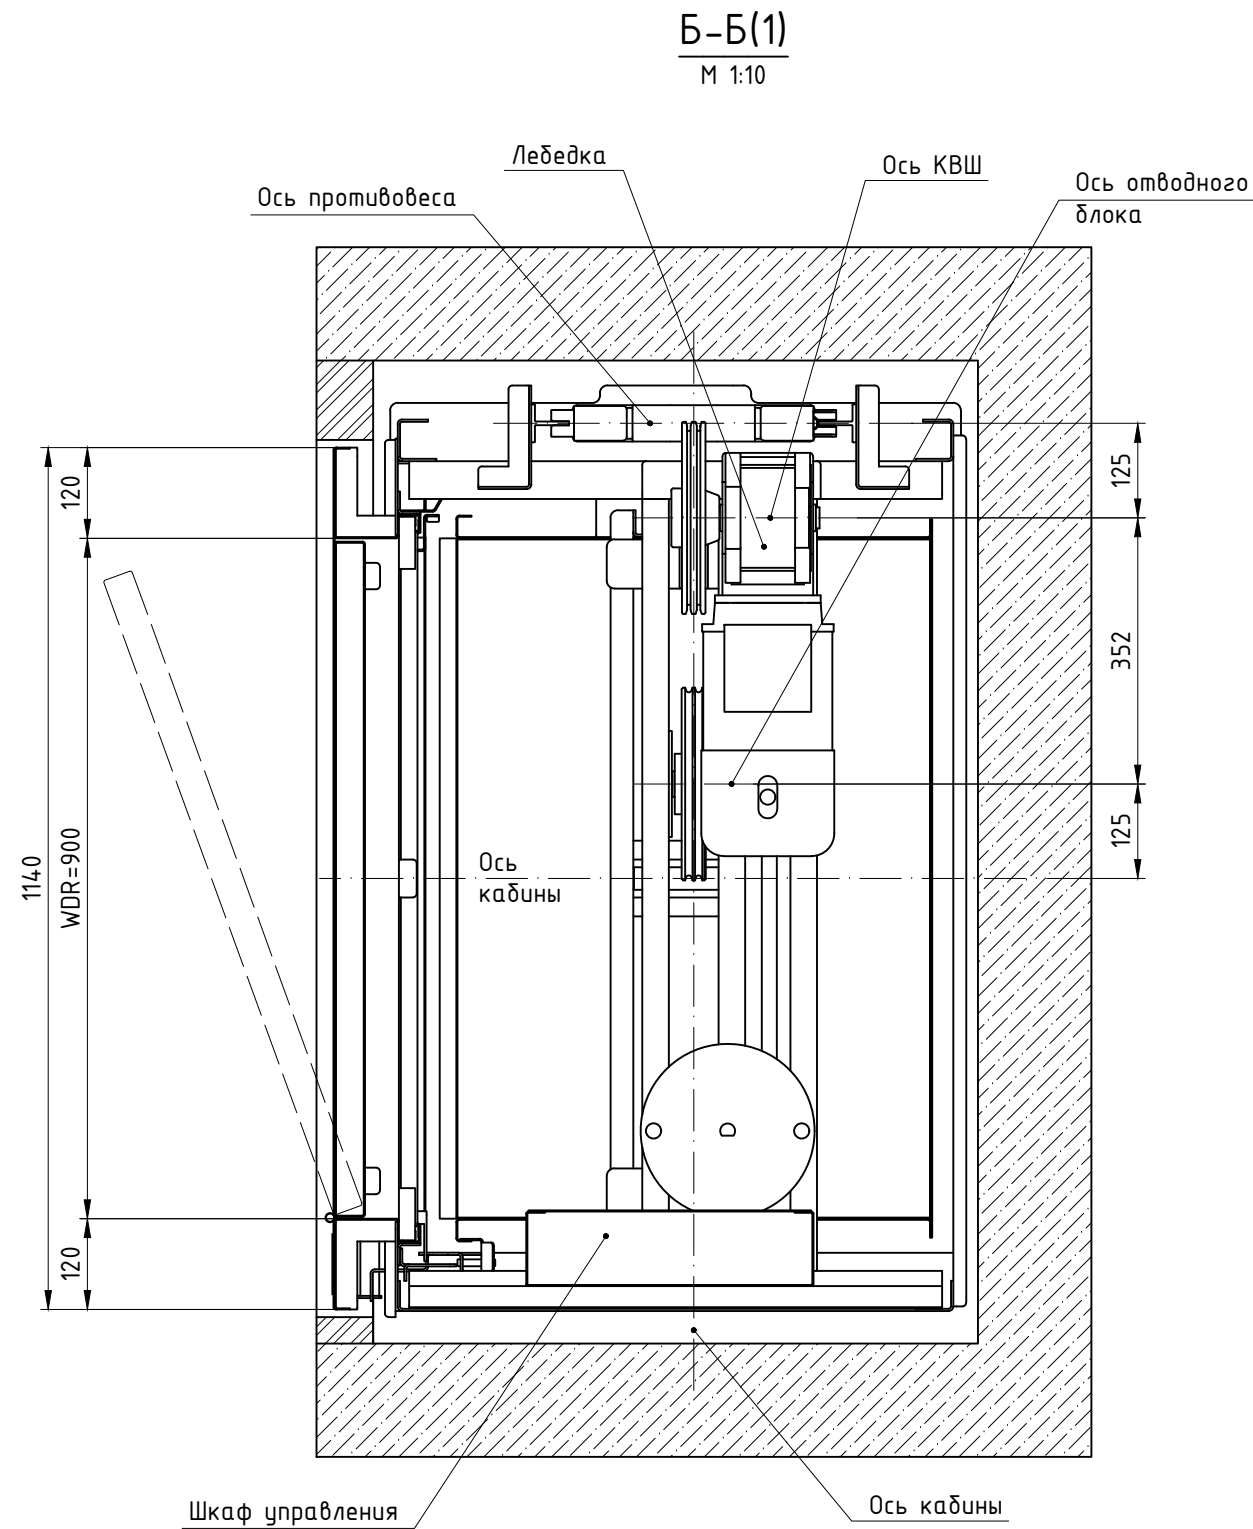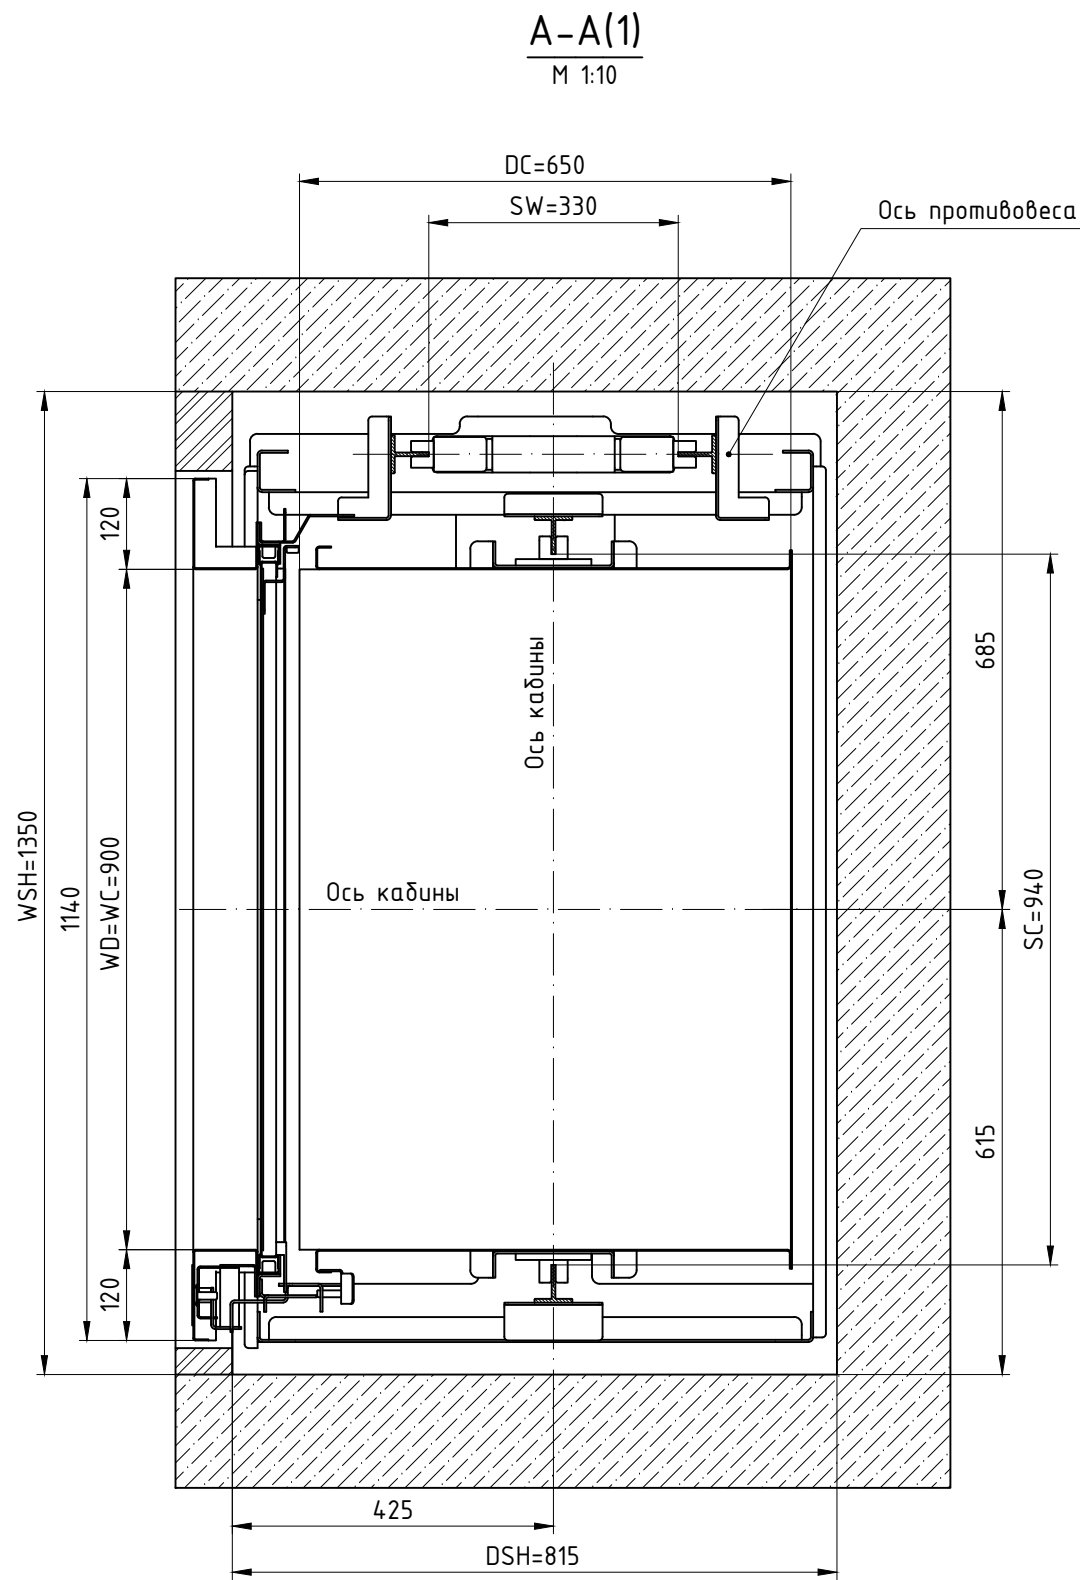

| Условные обозначения        |      |          |                                                   |      |                        |      |
|-----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| WC - ширина кабины          |      |          | WSH - ширина проема под металлокаркасную шахту    |      |                        |      |
| DC - глубина кабины         |      |          | DSH - глубина проема под металлокаркасную шахту   |      |                        |      |
| WD - ширина дверного проема |      |          | WDR - ширина дверного проема в машинное помещение |      |                        |      |
| SC - штихмасс кабины        |      |          | SW - штихмасс противовеса                         |      |                        |      |
|                             | Лист | № докум. | Подп.                                             | Дата | GLS103U2S906510SV0S C3 | Лист |
|                             |      |          |                                                   |      |                        | 2    |
|                             |      |          |                                                   |      |                        |      |
|                             |      |          |                                                   |      |                        |      |



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.01252/23

Серия RU № 0443869

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nicest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ПОДЪЕМТРАНСМАШ" (ООО «ПТМ»)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 24, пом. 1, эт. 1, ком. 78.

Основной государственный регистрационный номер 1225000110367.

Телефон: 8 (800) 333-27-23, Адрес электронной почты: info@ptmont.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ПОДЪЕМТРАНСМАШ" (ООО «ПТМ»)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 24, пом. 1, эт. 1, ком. 78.

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование подъемно-транспортное: Подъемники грузовые, марка: ПТМ, Типы: подъемники грузовые канатные ПГКС, подъемники грузовые цепные ПГЦС, подъемники грузовые гидравлические ПГТС.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.22-001-59390670-2023 «Подъемники грузовые. Общие технические условия»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 2023/02/65, 2023/02/66, 2023/02/67 от 22.02.2023 года, выданных Испытательной лабораторией лифтов ООО "Центр испытаний и сертификации", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.27ЛХ39, акта анализа состояния производства от 17.02.2023 года № 1480/ТРТС/РА

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Сроки хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 22.02.2023

ПО 21.02.2028

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Решилиин Сергей Владимирович  
(Ф.И.О.)

Самойлова Юлия Николаевна  
(Ф.И.О.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.A571.B. 00453/22

Серия **RU** № **0411663**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Мослифт»

Адрес юридического лица: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, Россия

Адрес места осуществления деятельности: 109651, город Москва, улица Нижние Поля, дом 134, строение 1, Россия

№ 1147746872701. Телефон: +7(499)755-22-00, адрес электронной почты: info@moslift.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Мослифт»

Адрес юридического лица: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, Россия

Адрес места осуществления деятельности: 109651, город Москва, улица Нижние Поля, дом 134, строение 1, Россия

## ПРОДУКЦИЯ

Лифты электрические грузовые малые, модель МЛМГ, грузоподъемностью до 250 кг включительно, скоростью до 0,63 м/с включительно. Приложение №1 бланк № 0925168. ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 84-СИ-ТР-10/21 от 06.10.2022, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.

Акт о результатах анализа состояния производства № 32-АП-10/22 от 06.09.2022. Техническое описание, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, протоколы испытаний, копии сертификатов соответствия техническому регламенту на устройства безопасности. Схема сертификации 1С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов» в части применимых требований к электрическим грузовым малым лифтам. Срок хранения без переконсервации не более 21 месяца в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы (назначенный) 25 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2022

ПО 17.10.2027

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AБ71.B.00453/22

Серия **RU** № **0925168**

Лифты электрические грузовые малые, модель МЛМГ, грузоподъемностью до 250 кг включительно, скоростью до 0,63 м/с включительно:

| Узлы и устройства безопасности | Тип (модель)                                                                 | Изготовитель, страна происхождения                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системы управления             | GL.S.CУЛ.01, GL.S.CУЛ.02                                                     | Акционерное общество «Мослифт», Россия                                                                                                        |
|                                | KLSM-4                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ЛИФТ», Россия                                                                                 |
|                                | ЛМП-500.00.0.0N.00.00.00.00                                                  | Закрытое акционерное общество «Предприятие ПАРНАС», Россия                                                                                    |
| Лебёдки                        | GL.S.ГПЛ.01, GL.S.ГПЛ.02, GL.S.ГПЛ.03                                        | Акционерное общество «Мослифт», Россия                                                                                                        |
|                                | 9МЧ                                                                          | Публичное акционерное общество «Редуктор», Россия;<br>Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМА», Россия                                 |
| Двери шахты                    | GL.S.ДШЛ.01, GL.S.ДШЛ.02, GL.S.ДШЛ.03, GL.S.ДШЛ.04, GL.S.ДШЛ.05, GL.S.ДШЛ.06 | Акционерное общество «Мослифт», Россия                                                                                                        |
| Замки дверей шахты             | GL.S.ЗДШ.01, GL.S.ЗДШ.02                                                     | Акционерное общество «Мослифт», Россия                                                                                                        |
|                                | 96DI.EL, 96DI, 103.EL, 103                                                   | Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A., Испания                                                                                          |
| Ловители                       | GL.S.ЛРТ.01                                                                  | Акционерное общество «Мослифт», Россия                                                                                                        |
|                                | KB40                                                                         | Montanari Giulio & C. s.r.l., Италия                                                                                                          |
| Буферы                         | 0601.01.00.010, 0601.01.00.010-01, 0601.01.00.010-02, 1021WA.01.00.100       | Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», Россия                                                                                    |
| Ограничители скорости          | ОСК                                                                          | Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛКо», Россия;<br>Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые Системы Безопасности», Россия |
|                                | RQ200A                                                                       | Montanari Giulio & C. s.r.l., Италия                                                                                                          |
| Приводы дверей кабины          | Не применяются                                                               |                                                                                                                                               |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*В.Я. Комиссаров*  
(подпись)

*Е.В. Сологубов*  
(подпись)



В.Я. Комиссаров  
(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов  
(Ф.И.О.)