



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения ГБОУ
Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул.
Живописная д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Вертикальный транспорт»

708/П-24-АНО-ВТ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения ГБОУ
Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул.
Живописная д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Вертикальный транспорт»

708/П-24-АНО-ВТ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ВТ-С	Содержание тома	3
708/П-24-АНО-ВТ	Графическая часть	4-5
708/П-24-АНО-ВТ	Приложения	
л. 1	Лифт малый грузовой	6-7
л. 2	Стол подъемный гидравлический	8
л. 3	Сертификат соответствия	9-10
л. 4	Сертификат соответствия	11

Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ВТ-С


						708/П-24-АНО-ВТ-С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разраб.		Васильев			05.25	Содержание	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Фролова			05.25		Р	1	10
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова			05.25				
ГИП		Зыкин			05.25				

Схема расположения подъемного оборудования в подвале

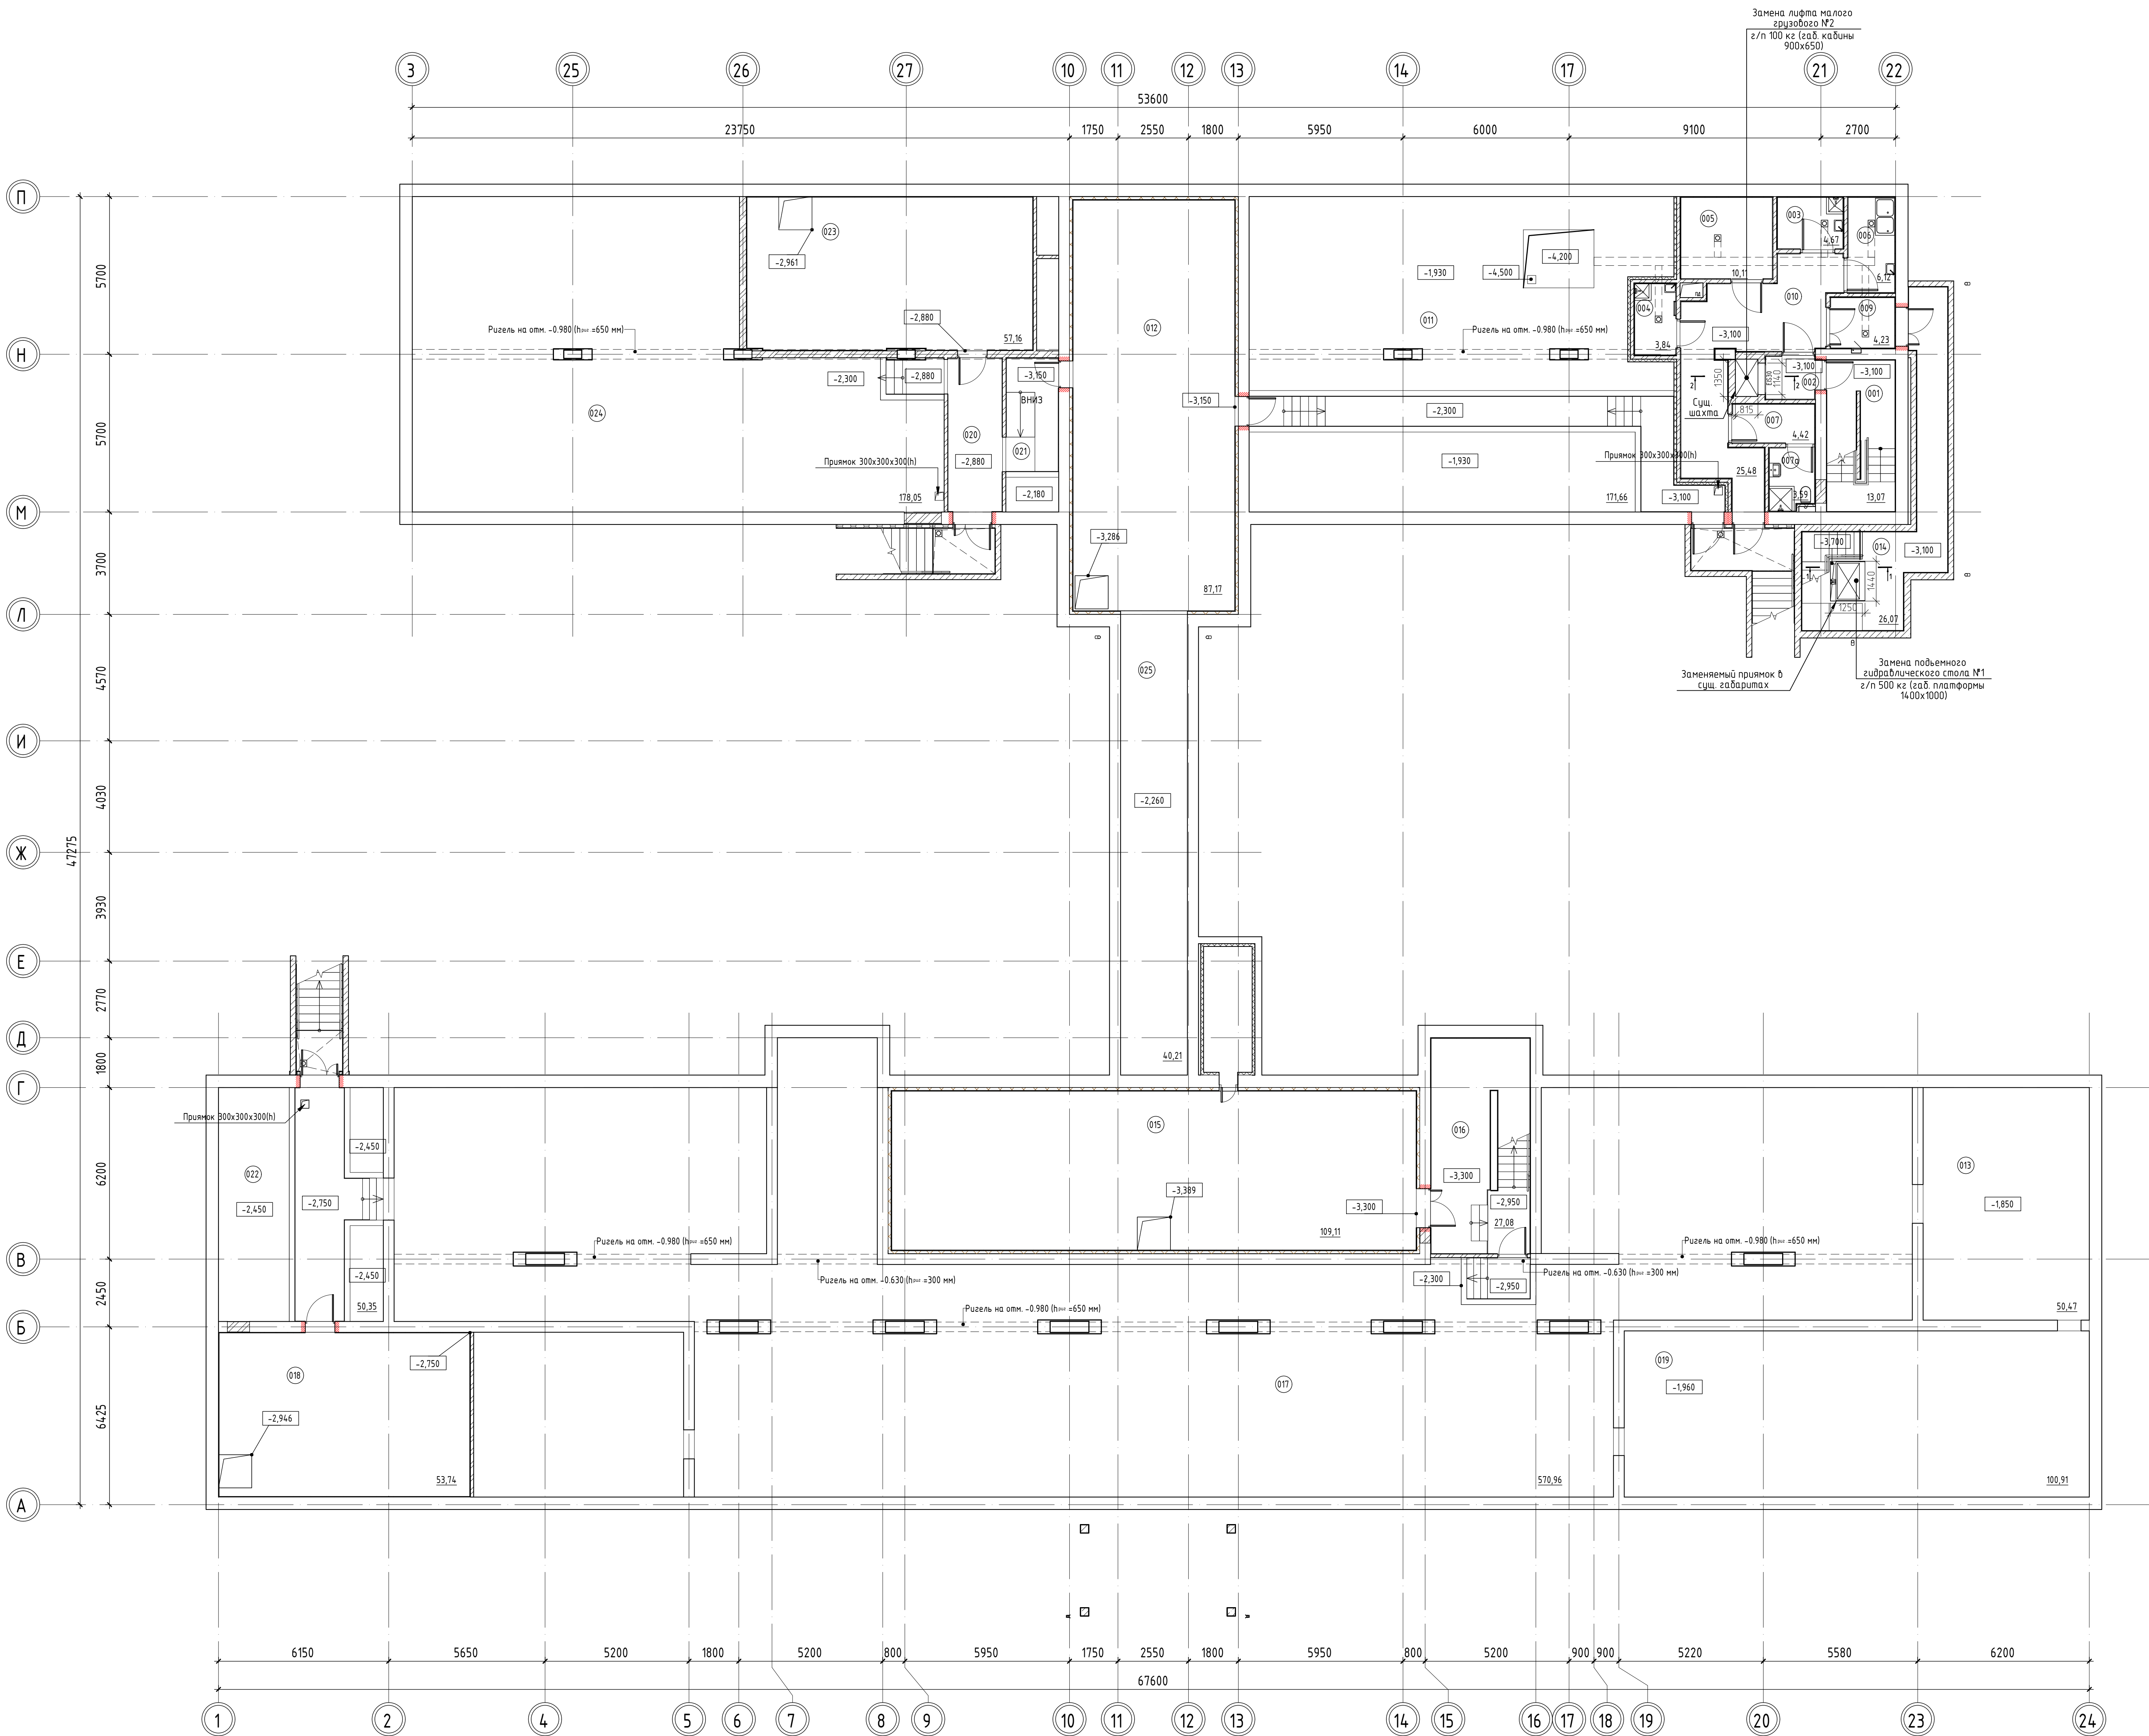

Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тайлор-цех	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	Б4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помойка)	3,84	Б4
005	Коридор с местом установки холодильного оборудования	10,11	Б3
006	Кладовая и моечная обратной тары	6,12	Б4
007	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	4,42	
007а	Помещение	2,89	
009	Зеленый цех	4,23	Б4
010	Коридор	26,81	
011	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	171,68	
012	Вентилятор	87,17	Б4
013	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,47	
014	Зона зарядки	24,54	Б3
015	Вентилятор	109,11	Б4
016	Лестничная клетка (этап II)	27,08	
017	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	570,99	
018	Водонагреватель	53,74	Б4
019	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	100,91	
020	Коридор	11,59	
021	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	13,79	
022	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,35	
023	ИТП	57,16	Б4
024	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	178,05	
025	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	40,21	
Общая итог: 25		1625,74	

Разрез 1-1

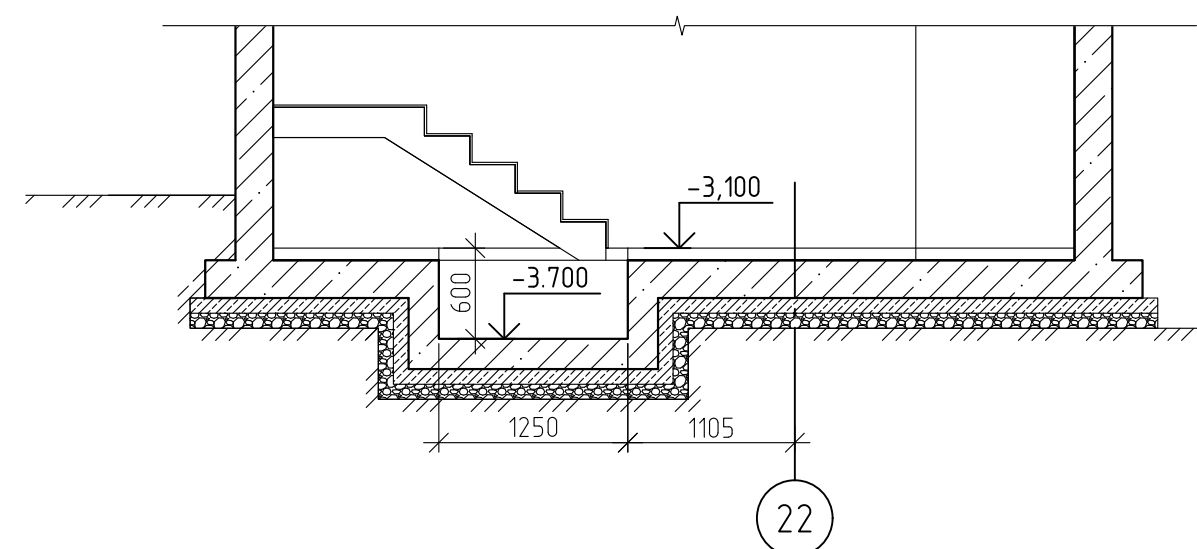

Разрез 2-2


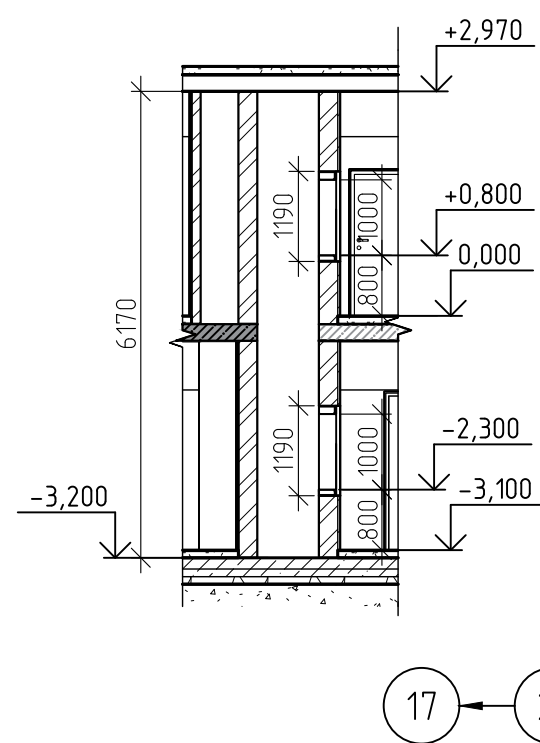


Схема расположения подъемного оборудования на 1 этаже

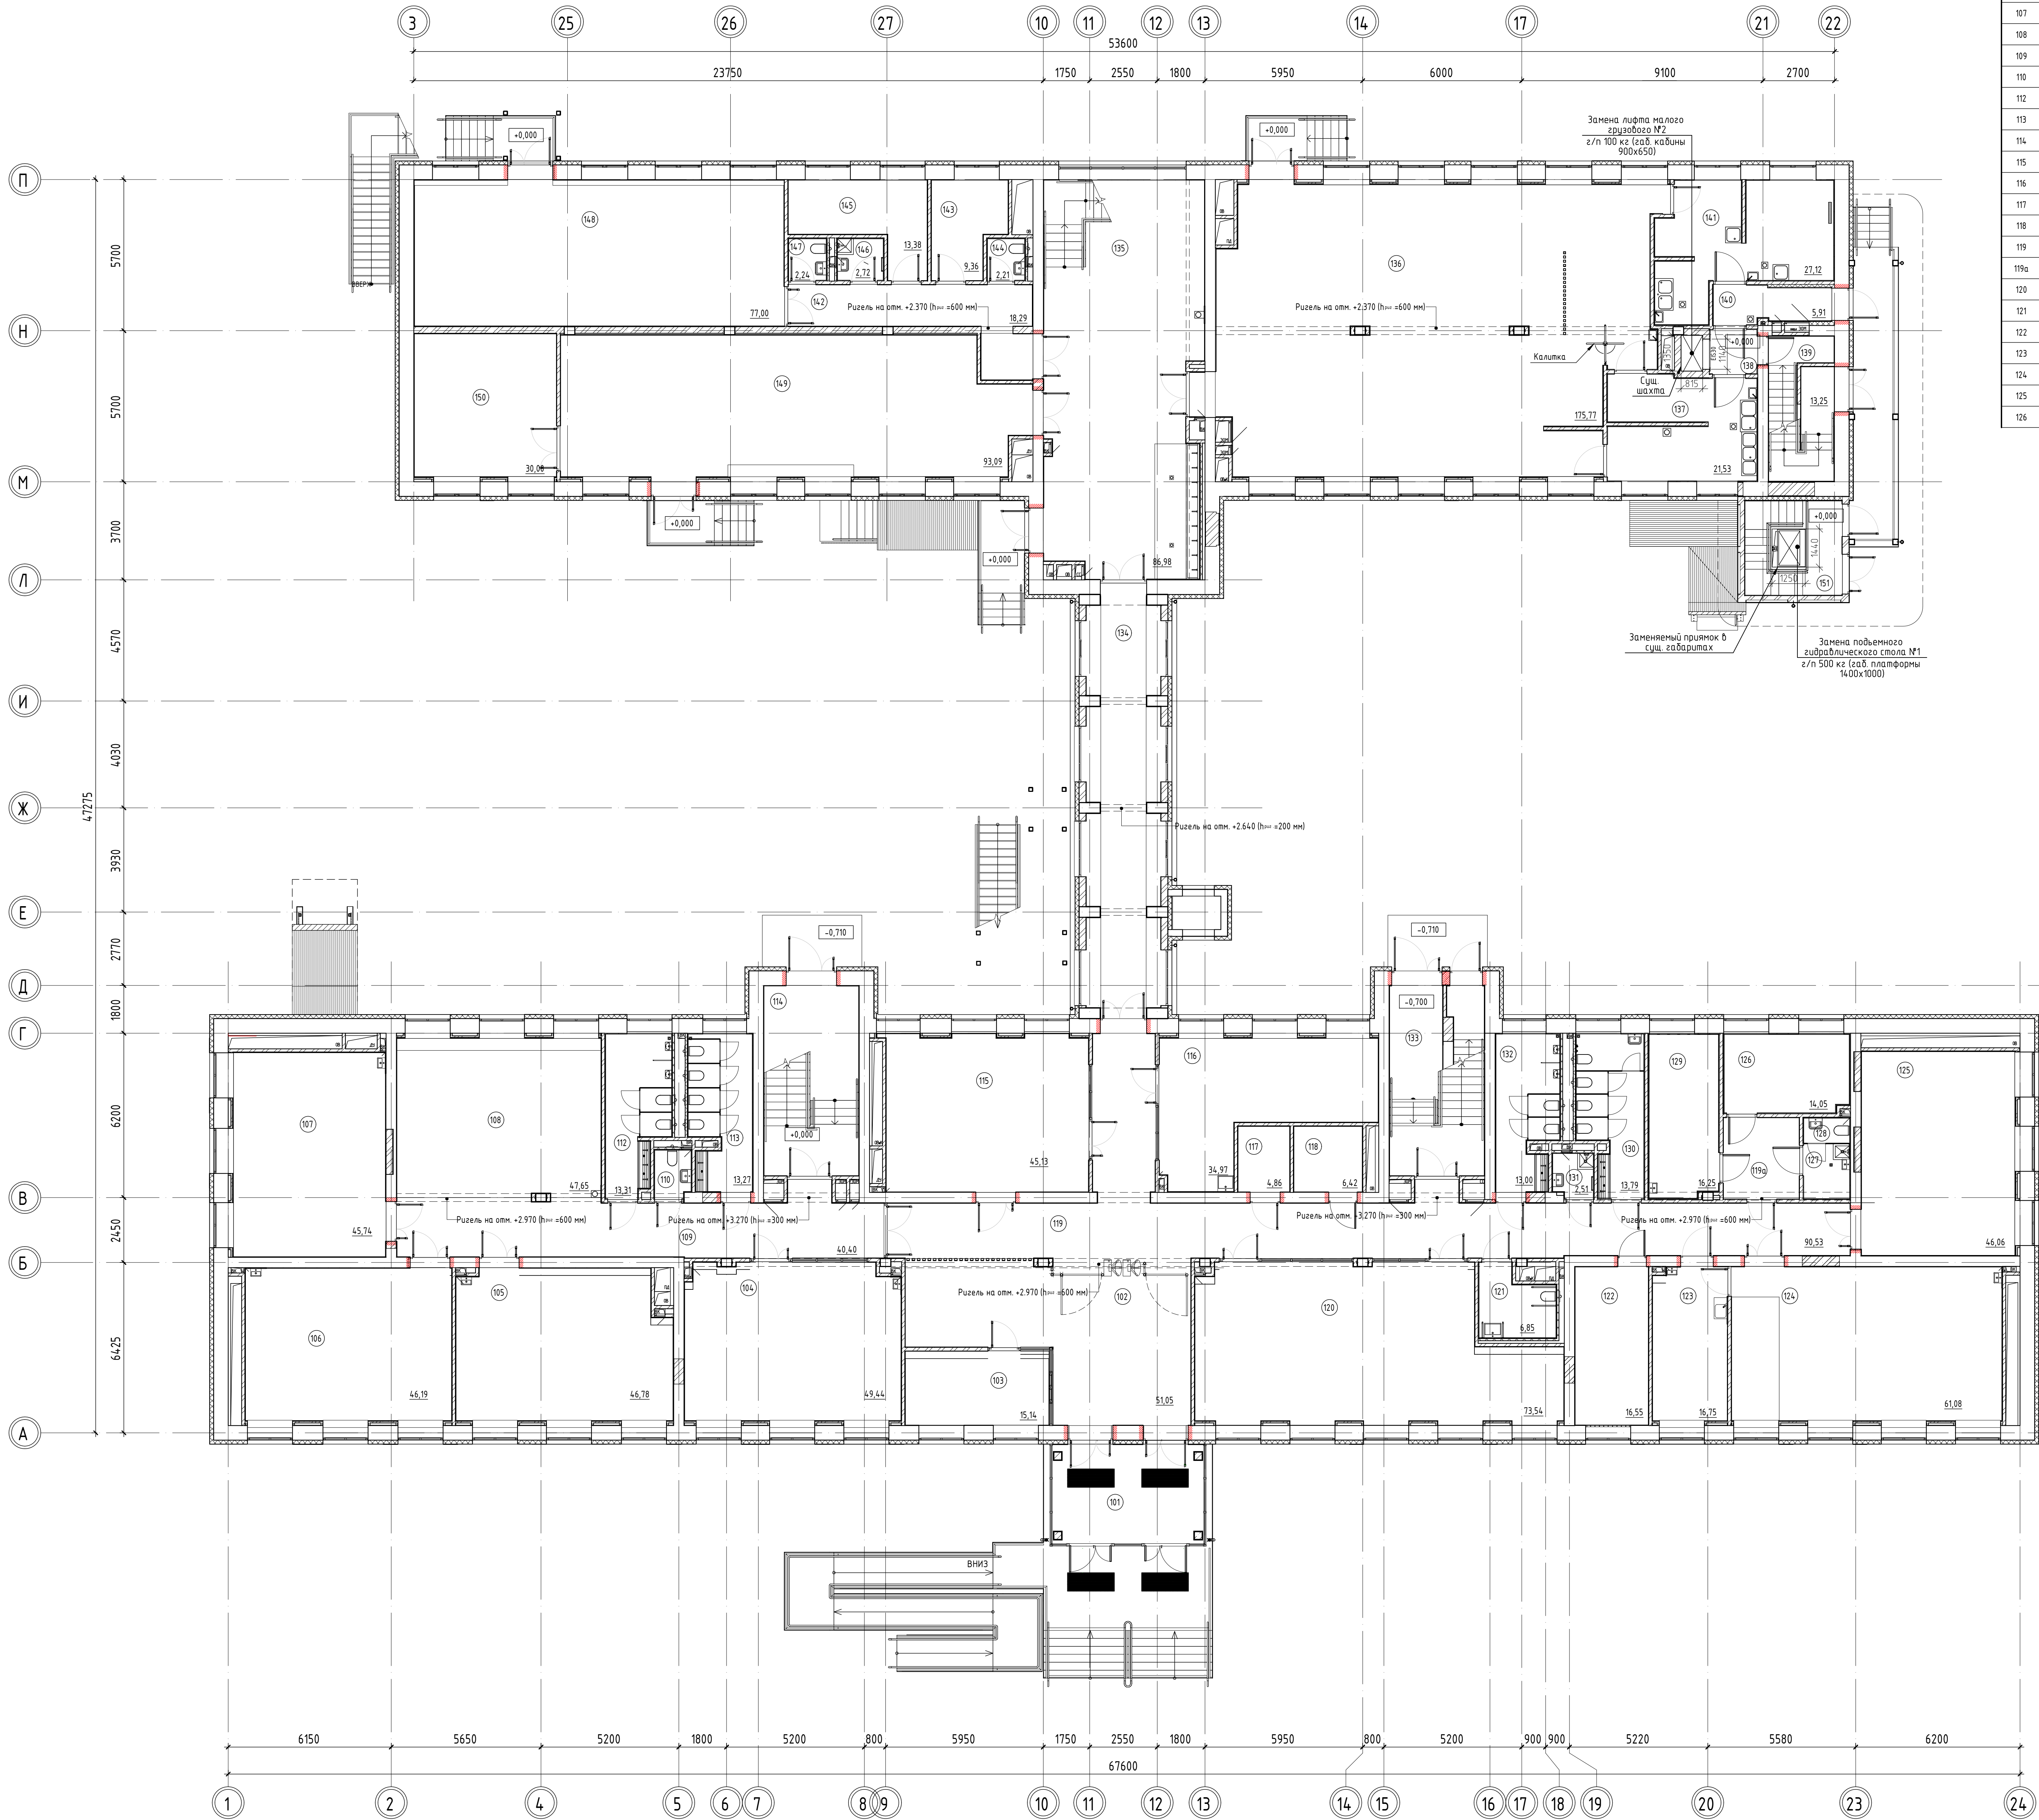

Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
101	Танбур	21,46	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	51,05	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,44	
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,78	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,19	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,74	
108	Коридор с рекреацией (начальная школа)	47,65	
109	Коридор	40,40	
110	Санитарный персонал	2,45	
112	Санитар для начальной школы	13,31	
113	Санитар для начальной школы	13,27	
114	Лестничная клетка (типа П1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	B3
119	Коридор	90,53	
119а	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,54	
121	Санитар для ППН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	B3
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	B3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук - химии	61,08	
125	Кабинет математики	45,06	
126	Процедурный (прибылочный) кабинет	16,05	

Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
127	Помещение для разборки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4
128	Санитарный кабинет	1,67	
129	Кабинет врача (включая не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санитар для начальной школы с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,79	
131	ПМ	2,51	B4
132	Санитар для начальной основной и старшей школы	13,00	
133	Лестничная клетка (типа П1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа П1)	86,96	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Моечная для столовой посуды*	21,53	B4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа П1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки для реализации с участием мойки кухонной посуды	27,12	B4
142	Коридор	18,29	
143	Разделочная мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Разделочная женская	13,38	
146	ПМ	2,72	B4
147	Туалет женский	2,24	
148	Помещение с возможностью организации сантехнического зала (корреляция)	77,00	
149	Информационный выделенный центр с зонами индивидуальной и групповой занятий, медиатеки, центра детских инициатив	93,09	
150	Информационный выделенный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	30,00	B3
151	Дворик для пищеблока	13,10	*
Общая площадь: 51		1558,50	

00-000-00.00.000.B0

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

пост управления

3120 – макс. высота подъема

Загрузка

Выгрузка

Уровень 2 (0.000)

Уровень 1 (-3.100)

600 +10

(глубина приямка)

пост управления

1440

длина приямка(проема)

Направляющая

200

1250

ширина приямка (проема)

1400

длина платформы

1000

ширина платформы

Стол подъёмный гидравлический

ПГГСЗ-500 1х1,4м

Грузоподъёмность макс., кг.....

Высота стола в сложенном состоянии, мм.....

Высота подъема от нижнего положения, мм.....

Размеры платформы, мм.....

Насосная станция.....

Число фаз x напряжение, В.....

Частота питающего напряжения, Гц.....

Мощность электродвигателя, кВт.....

Масса стола (расчетная), кг.....

Скорость, м/с.....

500

600

3100

1000х1400

выносная

3 x 380

50

2,0-3,0

850

0,05

1. Расположение постов управления, электрощита и гидростанции (показаны условно) определяется по согласованию с Заказчиком, но не далее 5 м от стола. до постов управления, не далее 10м до электрощита. Длина магистрали гидрошланга от рамы-основания стола до гидростанции не более 8 м.

00-000-00.00.000.B0

Стол подъёмный гидравлический

Чертёж общего вида

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

1:60


ООО "ПТМ"

Копировал

Формат А4

16

Справ. N		Перв. примен.	
Инв. N подл.		Подп. и дата	
Т.контр.		Взам. инв. N	
Пров.		Инв. N дубл.	
Разраб.		Подп. и дата	
Изм		Инв. N дубл.	

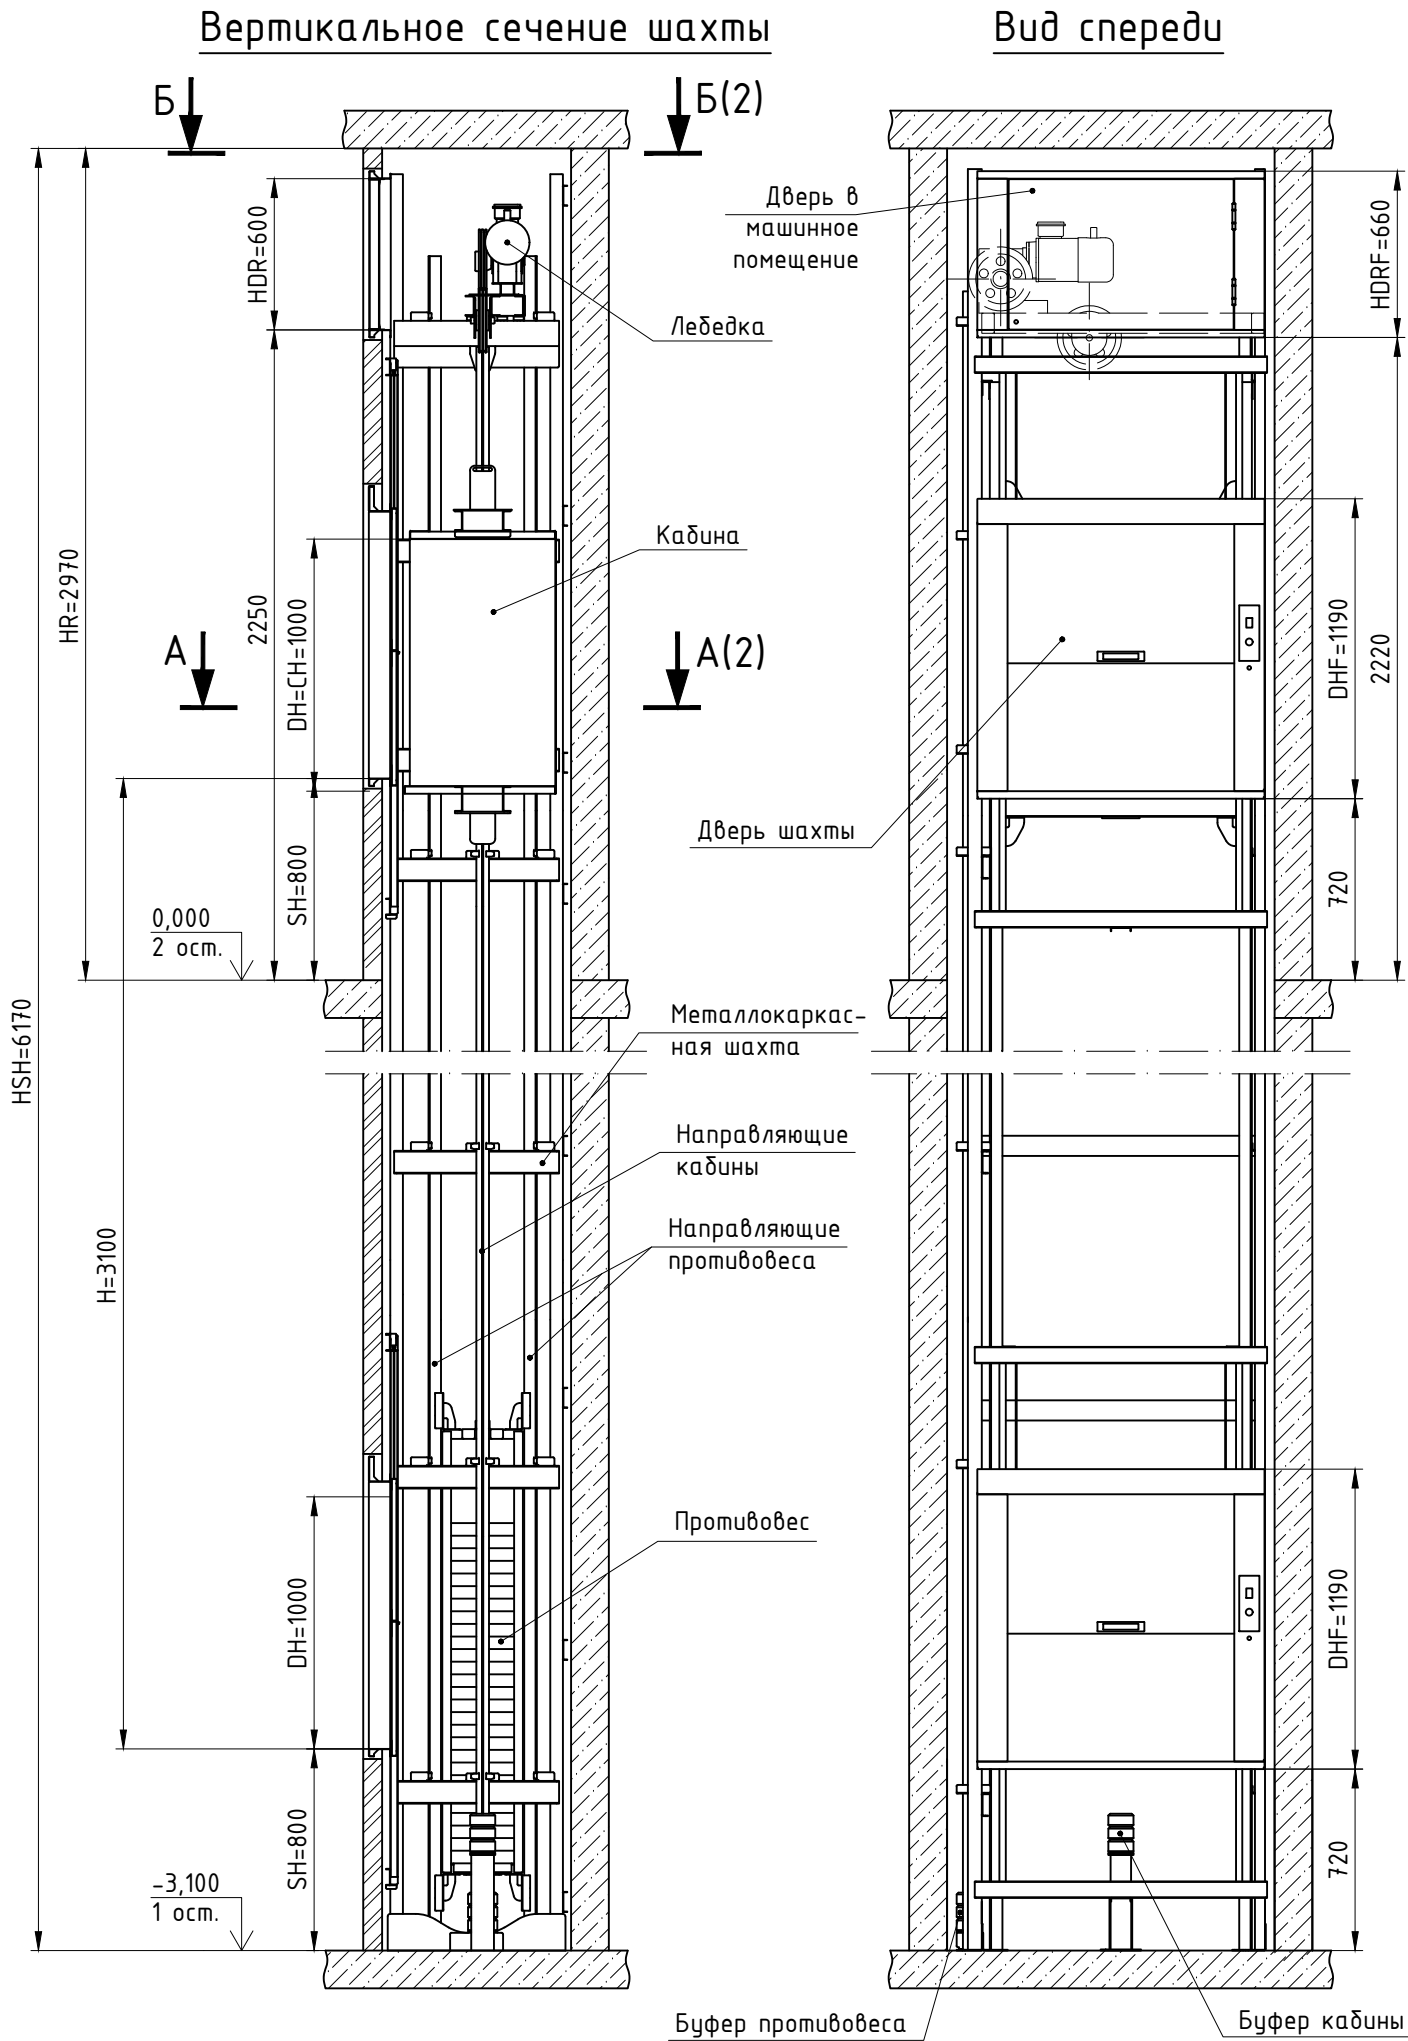

Технические требования

1. Устройство строительной части лифта должно отвечать требованиям настоящего чертежа, "Технического регламента о Безопасности Лифтов" и ГОСТ Р 56943-2016.
2. Размеры и параметры, указанные в данном чертеже, являются стандартными. О возможности изменения размеров и параметров для адаптации оборудования под существующую строительную часть здания запрашивайте у поставщика лифта.
3. Лифт поставляется комплектно с самонесущей металлокаркасной шахтой.
4. Перекрытие этажа, на которое устанавливается лифтовое оборудование, должно позволять анкерное крепление шахты лифта к полу и быть рассчитано на нагрузку от лифтовой установки.
5. В связи с постоянным развитием и совершенствованием оборудования завод-изготовитель оставляет за собой право изменять размеры и параметры без предварительного уведомления.

Технические характеристики лифта 14

Наименование параметров	Величина, характеристика
Завод изготовитель	ООО "Мослифт"
Модель лифта	МЛМГ
Индекс лифта	GLS103U2S906510SV0S
Назначение лифта	Грузовой
Грузоподъемность лифта, кг	100
Скорость движения кабины, м/с	0,3
Высота подъема, м	3,1
Количество остановок	2
Размеры кабины, мм (ширина x глубина x высота)	900 x 650 x 1000
Тип кабины	Непроходная
Размеры дверного проема, мм (ширина x высота)	900 x 1000
Тип дверей шахты	Вертикально-раздвижные, ручного открывания
Сервисная высота, мм	800

Электрические характеристики

Род тока	3 фазы + нейтраль + заземление
Напряжение, В	380 ± 10%
Частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,1
Номинальный ток, А	3,9
Цепь освещения	220 В, 50 Гц

Условия эксплуатации

Температура воздуха в шахте, °С	+5°min, +40°max
Относительная влажность при +20°С	Не более 80%
Срок эксплуатации лифта, лет	25

Условные обозначения



Н - высота подъема	ДН - высота дверного проема
НСН - высота шахты	НСН - высота двери в машинное помещение
НН - высота верхнего этажа	НН - высота двери с обрамлением
СН - высота кабины	НСН - высота двери в машинное помещение с обрамлением
SH - сервисная высота	

Работы, выполнение которых обеспечивает Заказчик

1. Устройство проемов под самонесущую шахту, с обеспечением площадок для крепления ее к строительной части здания.
2. Вынести отметки чистого пола на каждом этаже вблизи шахты
3. Устройство освещения шахты (на уровне каждого этажа, в машинном помещении и под перекрытием шахты), этажных площадок.
4. Предусмотреть на верхнем этаже приспособления для доступа к машинному отделению.
5. Установка у шахты розетки ремонтного освещения напряжением 220В с защитным заземлением.
6. Ввод в машинное отделение:
 - магистрали силового электропитания лифта (кабель сечением 5х2,5 мм², свободный конец 2 м)(см. табл. "эл. хар-ки");
 - магистрали заземления;
7. Устройство вентиляции в шахте, обеспечивающей температуру воздуха в пределах от +5°С до +40°С
8. Устройство ограждения самонесущей шахты после монтажа лифтового оборудования.
9. Обеспечение свободного прохода и проноса оборудования в здании к месту установки с учетом того, что длина отдельных частей лифтового оборудования может достигать 5 метров.
10. Обеспечение помещения для хранения оборудования.

					GLS103U2S906510SV0S C3			
					Лифт малый грузовой g/p=100 кг, V=0,3 м/с	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:30
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.					Адрес установки:	АО "Мослифт"		
Утв.								

Инв.№ подл.		Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

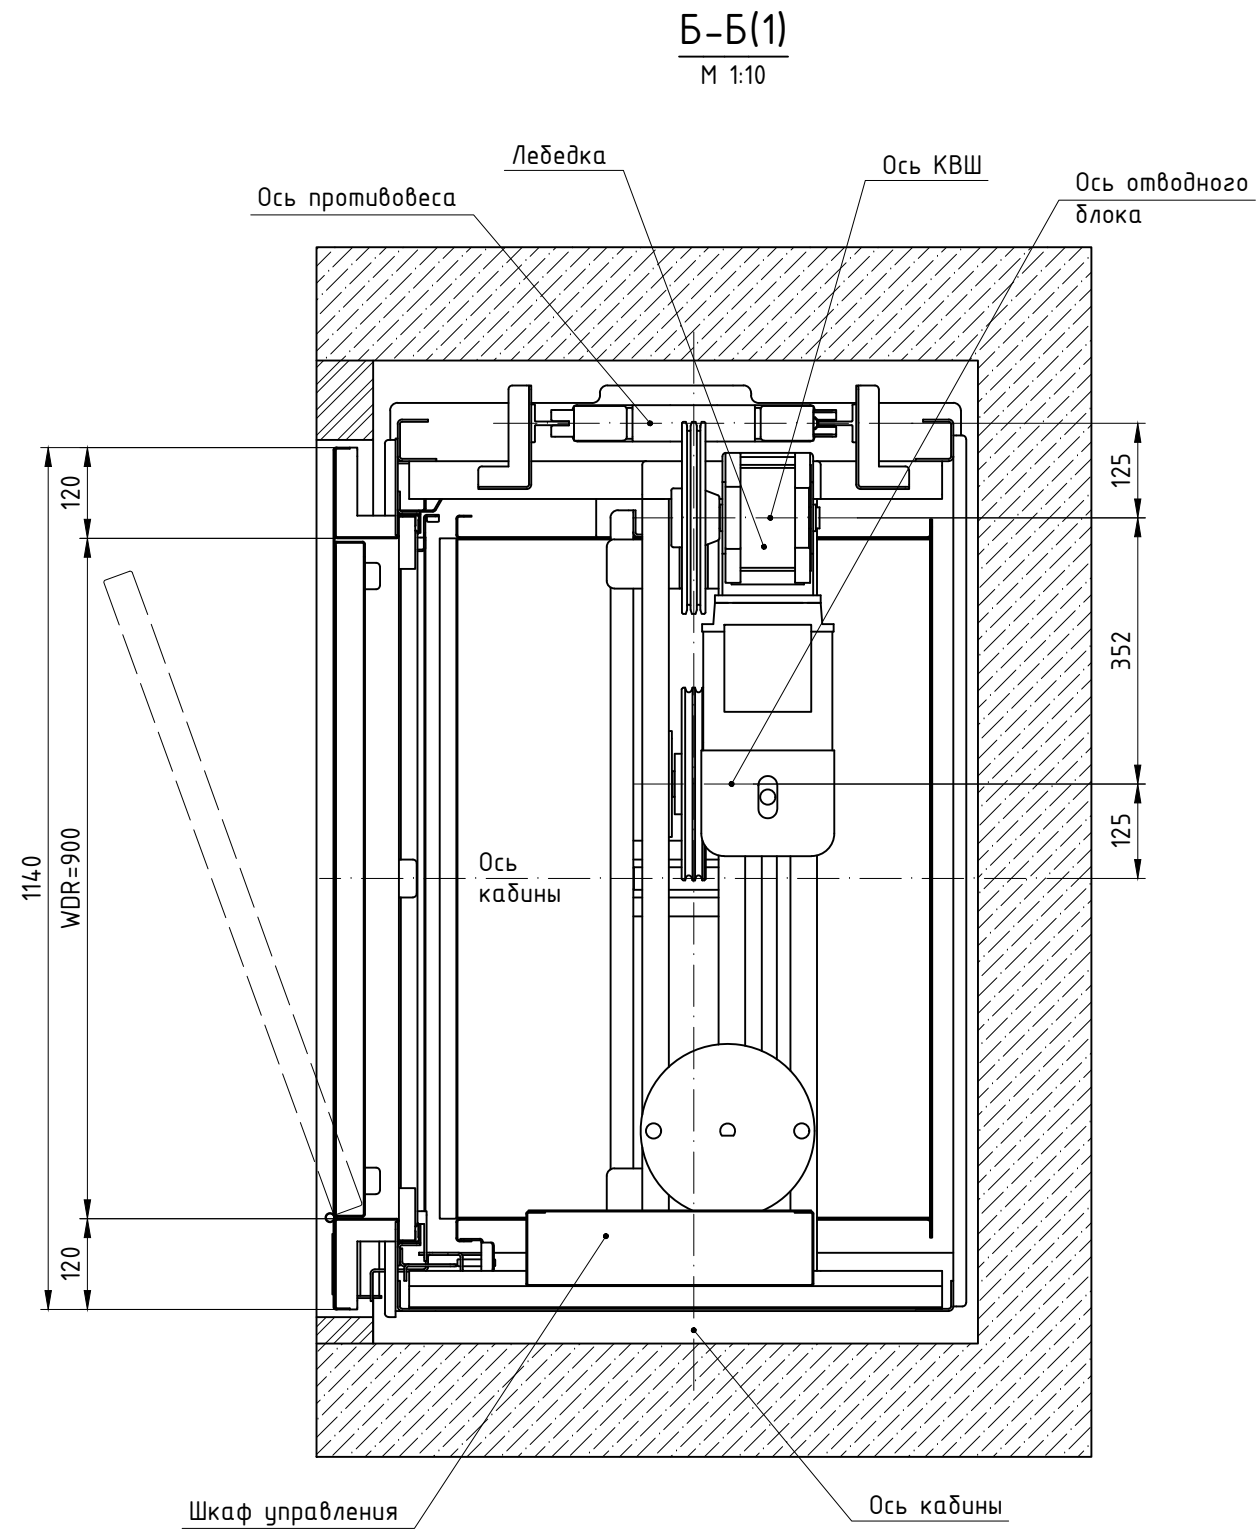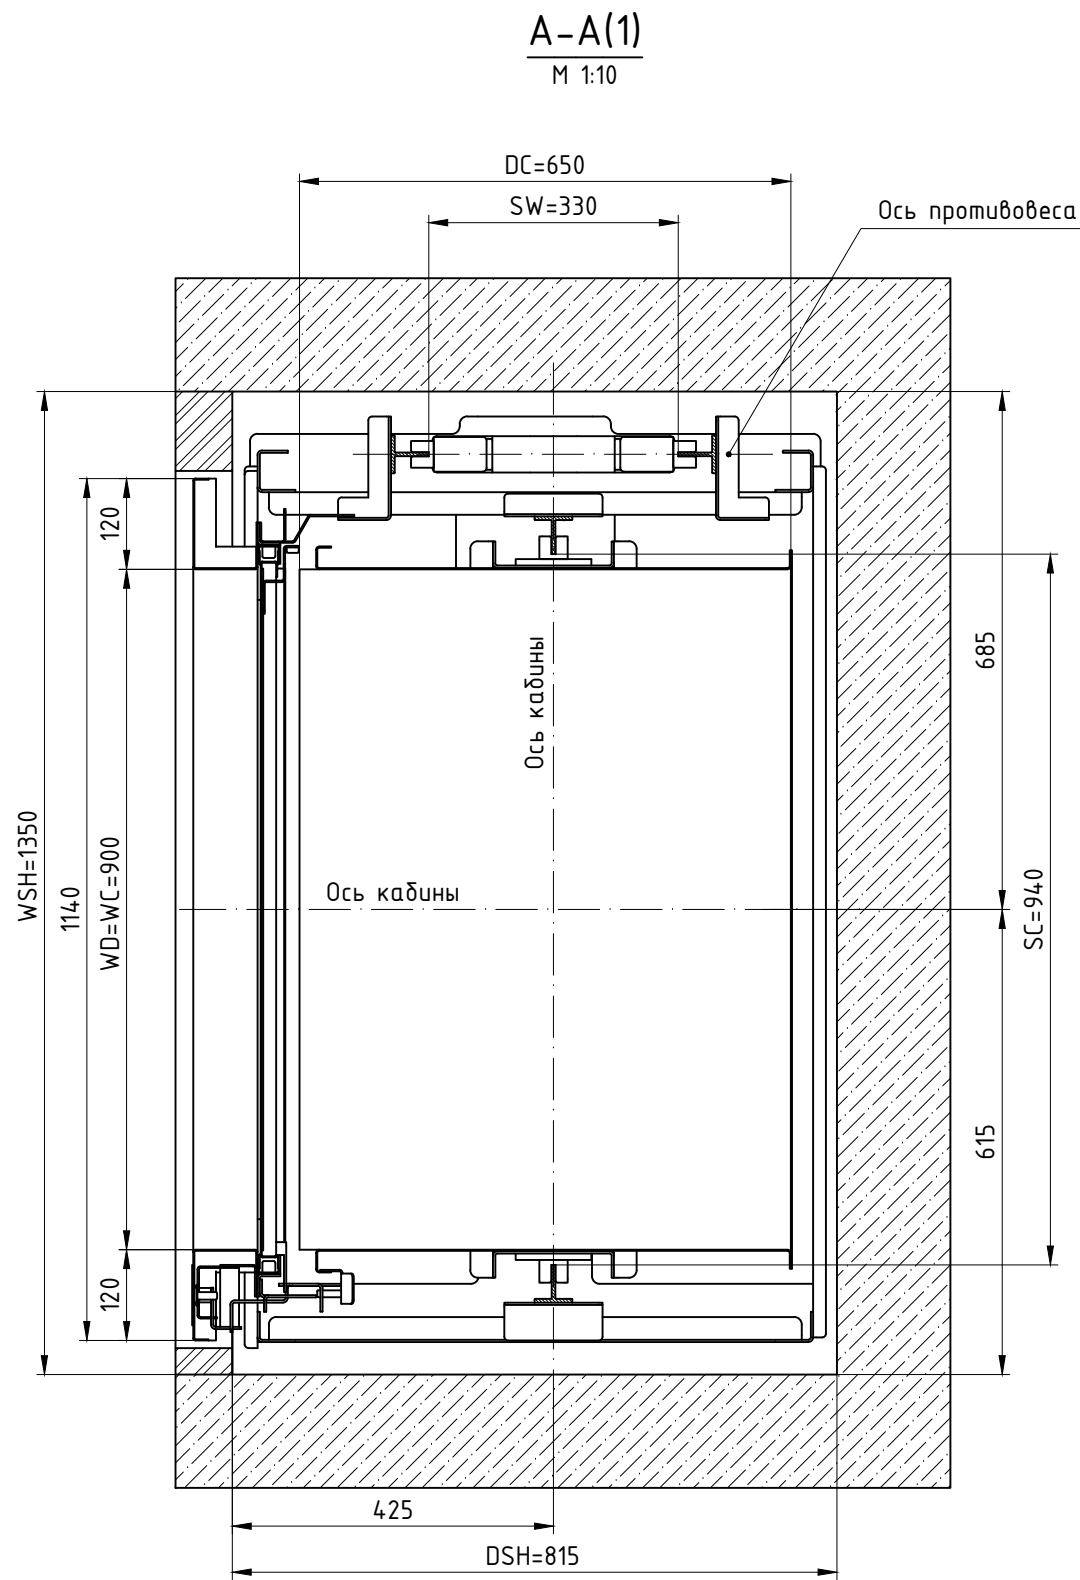

Условные обозначения						
WC - ширина кабины			WSH - ширина проема под металлокаркасную шахту			
DC - глубина кабины			DSH - глубина проема под металлокаркасную шахту			
WD - ширина дверного проема			WDR - ширина дверного проема в машинное помещение			
SC - штихмасс кабины			SW - штихмасс противовеса			
	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	GLS103U2S906510SV0S C3	Лист
						2



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.A571.B. 00453/22

Серия **RU** № **0411663**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Мослифт»

Адрес юридического лица: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, Россия

Адрес места осуществления деятельности: 109651, город Москва, улица Нижние Поля, дом 134, строение 1, Россия

№ 1147746872701. Телефон: +7(499)755-22-00, адрес электронной почты: info@moslift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Мослифт»

Адрес юридического лица: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, Россия

Адрес места осуществления деятельности: 109651, город Москва, улица Нижние Поля, дом 134, строение 1, Россия

ПРОДУКЦИЯ

Лифты электрические грузовые малые, модель МЛМГ, грузоподъемностью до 250 кг включительно, скоростью до 0,63 м/с включительно. Приложение №1 бланк № 0925168. ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 84-СИ-ТР-10/21 от 06.10.2022, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.

Акт о результатах анализа состояния производства № 32-АП-10/22 от 06.09.2022. Техническое описание, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, протоколы испытаний, копии сертификатов соответствия техническому регламенту на устройства безопасности. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов» в части применимых требований к электрическим грузовым малым лифтам. Срок хранения без переконсервации не более 21 месяца в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы (назначенный) 25 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2022

ПО 17.10.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AБ71.B.00453/22

Серия **RU** № **0925168**

Лифты электрические грузовые малые, модель МЛМГ, грузоподъемностью до 250 кг включительно, скоростью до 0,63 м/с включительно:

Узлы и устройства безопасности	Тип (модель)	Изготовитель, страна происхождения
Системы управления	GL.S.CУЛ.01, GL.S.CУЛ.02	Акционерное общество «Мослифт», Россия
	KLSM-4	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ЛИФТ», Россия
	ЛМП-500.00.0.0N.00.00.00.00	Закрытое акционерное общество «Предприятие ПАРНАС», Россия
Лебёдки	GL.S.ГПЛ.01, GL.S.ГПЛ.02, GL.S.ГПЛ.03	Акционерное общество «Мослифт», Россия
	9МЧ	Публичное акционерное общество «Редуктор», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМА», Россия
Двери шахты	GL.S.ДШЛ.01, GL.S.ДШЛ.02, GL.S.ДШЛ.03, GL.S.ДШЛ.04, GL.S.ДШЛ.05, GL.S.ДШЛ.06	Акционерное общество «Мослифт», Россия
Замки дверей шахты	GL.S.ЗДШ.01, GL.S.ЗДШ.02	Акционерное общество «Мослифт», Россия
	96DI.EL, 96DI, 103.EL, 103	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A., Испания
Ловители	GL.S.ЛРТ.01	Акционерное общество «Мослифт», Россия
	KB40	Montanari Giulio & C. s.r.l., Италия
Буферы	0601.01.00.010, 0601.01.00.010-01, 0601.01.00.010-02, 1021WA.01.00.100	Общество с ограниченной ответственностью «Монолит», Россия
Ограничители скорости	ОСК	Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛКо», Россия; Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые Системы Безопасности», Россия
	RQ200A	Montanari Giulio & C. s.r.l., Италия
Приводы дверей кабины	Не применяются	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.Я. Комиссаров
(подпись)

В.Я. Комиссаров
(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов
(подпись)

Е.В. Сологубов
(Ф.И.О.)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.01252/23

Серия RU № 0443869

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nicest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПОДЪЕМТРАНСМАШ" (ООО «ПТМ»)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 24, пом. 1, эт. 1, ком. 78.

Основной государственный регистрационный номер 1225000110367.

Телефон: 8 (800) 333-27-23, Адрес электронной почты: info@ptmont.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПОДЪЕМТРАНСМАШ" (ООО «ПТМ»)

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 24, пом. 1, эт. 1, ком. 78.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование подъемно-транспортное: Подъемники грузовые, марка: ПТМ, Типы: подъемники грузовые канатные ПГКС, подъемники грузовые цепные ПГЦС, подъемники грузовые гидравлические ПГТС.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.22-001-59390670-2023 «Подъемники грузовые. Общие технические условия»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 2023/02/65, 2023/02/66, 2023/02/67 от 22.02.2023 года, выданных Испытательной лабораторией лифтов ООО "Центр испытаний и сертификации", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.27ЛХ39, акта анализа состояния производства от 17.02.2023 года № 1480/ТРТС/РА

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Сроки хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 22.02.2023

ПО 21.02.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Решили Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

Самойлова Юлия Николаевна
(Ф.И.О.)